

取扱説明書


SANYO

ファクシミリ 品番 SFX-HPW41

このたびは、サンヨーファクシミリをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ファクシミリをご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に6～11ページは必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。
※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

ND ナンバー・ディスプレイ対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）
※親機はネーム・ディスプレイには対応していません。

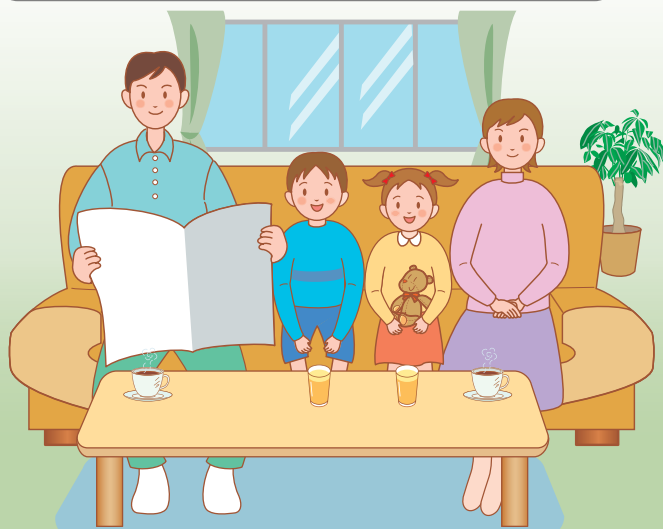

この商品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要
なサービス

困ったとき

ご参考



もくじ

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要
なサービス

困ったとき

ご参考



はじめに

もくじ	1
親機と付属品の確認	4
別売品について	5
必ずお読みください（安全上のご注意）	6
必ずお読みください（使用上のご注意）	9
各部の名前とはたらき	12



準備をする


接続する	17
ドアホンの接続について	19
インクリボンを取り付ける	21
記録紙トレイと原稿挿入口カバーを 取り付ける	23
記録紙をセットする	25
子機を充電する	27
日付けと時刻を合わせる	29



電話

電話をかける	30
電話を受ける	32
手ぶらで電話をする（テブラ通話）	33
電話をかけ直す（再ダイヤル）	35
音量を調節する	37
電話の相手に待っていただく（保留）	39
相手の声を聞き取りやすくする （ゆっくり通話）	40
呼び出し音の種類をかえる	41
呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえる	42

ワンタッチダイヤルを登録する	43
ワンタッチダイヤルを登録する	43
ワンタッチダイヤルを変更する	44
ワンタッチダイヤルを消す	44
親機の電話帳を登録する	45
電話帳を登録する	45
電話帳を変更する	46
電話帳を消す	46
親機の文字入力のみしかた	47
子機の電話帳を登録する	49
電話帳を登録する	49
電話帳を変更する	50
電話帳を消す	50
子機の文字入力のみしかた	51
親機の電話帳で相手を選ぶ （電話帳検索）	53
子機の電話帳で相手を選ぶ （電話帳検索）	54
電話帳を転送する（電話帳転送）	55
内線の呼び出し方法をかえる	56
登録した名前を音声で流す （お名前コール）	57
名前の聞こえかたをかえる	58
ダイヤルした番号を音声で流す （ダイヤルコール）	59
モーニングコールを使う	60
クイック通話を設定する	61
ディスプレイの濃さを調節する （表示コントラスト）	62
操作ボタンを押したときの音を 設定する（ボタン確認音）	62
親機と子機で話をする（内線通話）	63
親機から子機を呼び出す	63
子機から親機を呼び出す	65
子機と子機で話をする（子機間通話）	67
外からかかってきた電話をまわす （保留転送）	69
親機から子機へ電話をまわす	69
子機から親機へ電話をまわす	70
子機から子機へ電話をまわす （子機間転送）	71
プッシュホンサービスを利用する	72

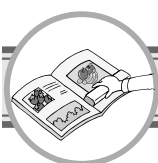

コピー

原稿のセットのしかた	73
原稿について	74
原稿に合った画質を選ぶ（画質選択）	75
コピーをする	76
ハンドコピーを使う	77
ハンドコピーを使ってコピーをする	79



ファクス

ファクスを送る	80
話をしたあとに送る「手動送信」	80
話をしないで直接送る「自動送信」	81
ファクスを受ける	83
親機で受ける「手動受信」	83
自動で受ける「自動受信」	83
子機で受ける「リモート受信」	84
ファクスの通信結果を確認する	85
あなたのファクス番号を登録する	86
インクリボンを節約する（節約印刷）	87



留守番電話

留守番電話を使う	89
録音された用件を聞く（再生）	91
録音された用件を消す（消去）	92
自作応答メッセージを録音する	93
用件の録音時間をかえる	94
子機で留守番電話を操作する （子機留守録リモート）	95

暗証番号を登録する	97
留守番電話の呼び出し音の回数をかえる （トールセーバー）	98
留守中に用件が録音されると転送する （用件転送）	99
転送先の電話番号を登録する	100
外出先から留守番電話を操作する （リモート操作）	101
用件の再生と消去をする	101
留守モードに設定する	102
留守モードを解除する	102



契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを利用する	103
電話をかけてきた相手を確認する （着信番号履歴）	105
親機の着信番号履歴を確認する	105
親機の着信番号履歴を使って電話を かける（コールバック）	105
親機の着信番号履歴を使ってファクスを 送る（コールバック）	106
子機の着信番号履歴を確認する	107
子機の着信番号履歴を使って電話を かける（コールバック）	107
呼び出し先を指定する （てきちゅうコール）	109
親機の呼び出し音で相手を知らせる （すき・すきコール）	110
子機の呼び出し音で相手を知らせる （すき・すきコール）	111
迷惑な電話は受けたくない （迷惑電話ガード）	112
電話番号を表示しない電話を受けない ように設定する	112
特定の電話番号の電話を受けないように 設定する	113
キャッチホンサービスを利用する	114
キャッチホン・ディスプレイを 利用する	115
ネーム・ディスプレイについて	117

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要
なサービス

困ったとき

ご参考



もくじ

はじめに

準備をする

電話

コピー

ファクス

留守番電話

契約が必要
なサービス

困ったとき

ご参考



困ったとき

こんな表示が出たときは！	118
電話で困ったとき	120
【電話がかけられない、受けられない、ドアホンの呼び出し音が鳴らないなど。】	
コピーやファクスで困ったとき	125
【コピーやファクスができない、記録紙がつまるなど。】	
留守番電話で困ったとき	132
【用件が録音できない、用件転送ができないなど。】	
その他で困ったとき	134
【操作パネルが閉まらない、お買い上げ時の設定に戻したいなど。】	
つまった記録紙を取り出したいとき	137
インクリボンを交換したいとき	139







ご参考

ADSL回線、ISDN回線を利用する	141
ドアホンを利用する	143
構内交換機に接続して使う	145
子機を壁に掛けて使う	146
増設子機の機能比較表	147
お手入れについて	148
停電のとき	149
操作手順早見表	150
区点コード表	152
リモート操作カード	164
アフターサービスについて	166
お客さまご相談窓口	167
主な仕様	169
さくいん	170

親機と付属品の確認

箱の中には次のものが入っています。

もし足りないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

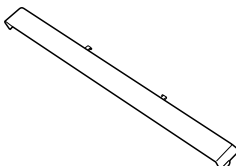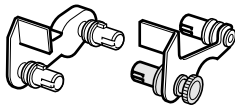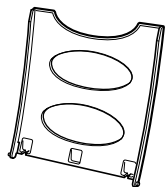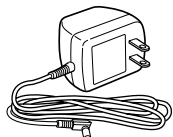			
親機・・・1台	電話回線コード・・・1本	原稿挿入口カバー・・・1個	インクリボン・・・1本(※) (テスト用 10m)
			
左右のインクリボンホルダー・・・各1個	記録紙トレイ・・・1台	記録紙トレイカバー・・・1台	子機 (TEL-SP41)・・・2台
			
充電器・・・1台	バッテリー・・・2個	ACアダプター・・・1個	
<p>●取扱説明書・・・1冊</p> <p>●カンタン操作ガイド・・・1枚 (電話、コピー、ファクスが使えるまでの手順と、使用中に困ったときの解決方法をのせています。)</p>			

(※)：付属のインクリボンはテスト用ですので、別売品のインクリボンとは印刷できる枚数が異なります。(22ページ)

はじめに

親機と付属品の確認



別売品について

はじめに

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。別売品のご注文については、お買い上げの販売店へお申し付けください。

価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

品 名	品 番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き） ・ 付属子機と同一機能 ・ 骨伝導子機（リモート受信はできません） <機能比較の詳細は147ページを参照ください。>	TEL-SP41 (W) TEL-SKU2	16,800円（税抜 16,000円） オープン価格
付属子機用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHE5 (W)	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）	FXP-A4P100	525円（税抜 500円）
普通紙ファクシミリ用インクリボン ・ 40mインクリボン（黒色） ・ 30mインクリボン（赤色） ・ 30mインクリボン（青色） ・ 40mインクリボン お徳用3本パック（黒色）	FXP-A4IR40 (K) FXP-A4IR (R) FXP-A4IR (L) FXP-A4IR40T	1,260円（税抜 1,200円） 1,260円（税抜 1,200円） 1,260円（税抜 1,200円） 3,360円（税抜 3,200円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜 4,500円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜 10,000円）
ドアホンセット <ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセットです。>	TEL-TD562	15,225円（税抜 14,500円）
ターミナルボックス接続コード（5m）【※】	632 621 3780	1,680円（税抜 1,600円）
インクリボンホルダー 【※】	661 010 5890	630円（税抜 600円）
壁掛け用ネジ（子機用）【※】 ・ 2個入 ・ 4個入 ・ 6個入	632 733 1070 632 733 1056 632 733 1063	210円（税抜 200円） 315円（税抜 300円） 420円（税抜 400円）

【※】：三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。（167ページ）

増設子機について

- 本機で使用できる子機は「TEL-SP41」・「TEL-SKU2」の2機種です。
他の子機を使用することはできません。
- 増設可能台数は3台までです。（付属子機と合わせて最大5台使用可能）
- 増設子機はそれぞれ機能が異なります。詳しくは147ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- 付属子機と増設子機は使用方法が異なります。詳しくは、増設子機の取扱説明書をご覧ください。
- 本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することがあります。

子機専用バッテリーについて

コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。




必ずお読みください（安全上のご注意）

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。




表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。













危害・損害の程度とその表示

 危険	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

警告

	バッテリーを火の中に投げ入れない 爆発すると、火災・けがの原因となります。		
	電源は交流100Vのコンセントを使う 交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。		
	電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。		
	雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない 感電の原因となります。		
タコ足配線はしない 火災・過熱の原因となります。		分解・改造はしない 火災・感電・故障の原因となります。	
濡れた手で電源プラグにさわらない 感電の原因となります。		充電端子を金属でショートさせない 火災・感電・故障の原因となります。	

次ページへつづく→

はじめに

必ずお読みください（安全上のご注意）



必ずお読みください（安全上のご注意）

はじめに

必ずお読みください（安全上のご注意）



電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っばったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布でふきとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



金属類を差し込まない

本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷することがあります。



上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。



充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。



バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけない

漏液・発熱・破裂の原因となります。



病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機から外して、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。



⚠ 注意



電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っばると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。





ほこりや湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。



直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
また、印刷の画像に乱れが生じることがあります。



指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め（インクリボン交換時など）したとき指を挟まないよう
ご注意ください。けがの原因となることがあります。



指のケガに注意



移動させるときは電源プラグと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて
ください。



不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本
機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡
ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。




充電器を壁に取り付けるときはしっかり固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。
落下すると、けが・故障の原因となることがあります。



バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。



電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱して火災の原因となることがあります。
ゆるみのあるときは、販売店に交換を依頼してください。



皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用し
ている部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキ
により、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。



万一漏電した場合の感電防止のため、アース線を取り付ける

○アース線を取り付けられるところ

- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの
- ・設置工事（D種）が行なわれている接地端子

○アース線を取り付けてはいけないところ

- ・ガス管
- ・電話専用アース
- ・避雷針
- ・水道管や蛇口






必ずお読みください（使用上のご注意）

はじめに

必ずお読みください（使用上のご注意）

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。内容をよく理解していただき、正しくお使いください。




本機は国内専用ファクスです。海外ではご使用になれません。

This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。



暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35°C以上5°C以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。



じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。



お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。




バッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。



操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。



のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、ハンドコピーのガラス面と読み取りローラーが汚れ、相手の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり故障の原因となることがあります。



ハンドコピーを落としたり、ぶつけたりしないでください。

ガラス等が割れ、けがや故障の原因となることがあります。



送信中や受信（コピー）中は、ハンドコピーを取り外さないでください。

送信や受信（コピー）が中断したり故障の原因となることがあります。

本機に記録紙をセットしたあとは、必ず記録紙トレイカバーを取り付けてください。（25ページ）

記録紙が正常に送られないことがあります。

操作パネルを開けるとときには、突起部にご注意ください。

引っかけて、けがの原因となることがあります。

ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

■本機から1日1回（午前10時頃）に「グー」と音がします。

これは本機が自動的に動作チェックをしている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

■電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本機は温かくなりますが故障ではありません。


■ディスプレイに「キロクヘッドヲ サマシテイマス」と表示されたときには

長時間連続でコピーや受信をして記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信をしてください。

■1枚の原稿で送信が30分以上かかる場合は、機械保護のため

自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。

ディスプレイに「ファクスガデキマセンデシタ」と表示されます。

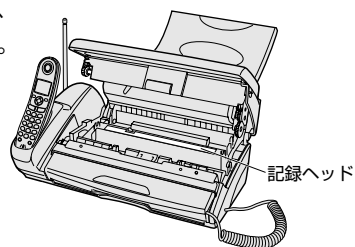

接続についてのお願い

本機の電話回線への接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。


ホームテレホンやビジネスホン（4芯、6芯）にはそのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがあります。

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

図のように1つの回線を2つ以上に分けて他の電話機やパソコンなどを並列に接続（ブランチ接続）しないでください。本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しないことがあります。

ブランチ接続すると…

- 電話がかかってきたときに、呼び出し音が鳴らなかったり、途中で鳴りやむことがあります。
- ブランチ接続した他の電話機からファクス受信に切りかえることができません。
- ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。

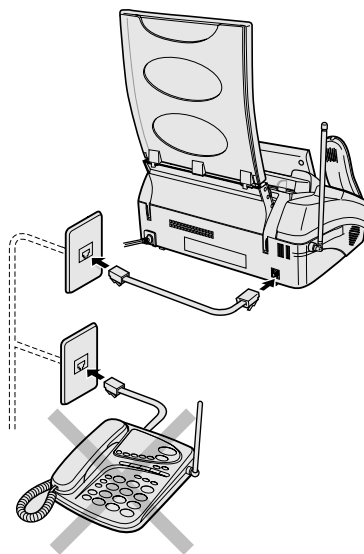



必ずお読みください（使用上のご注意）

はじめに


必ずお読みください（使用上のご注意）

コードレス電話機について

- 親機と子機の電波の届く距離は、半径約100mです。
しかし、コンクリート壁や金属性の扉など周囲の環境によって、電波の届く距離が短くなったり雑音が入ったりすることがありますので、お使いになる前に内線通話をして通話できる範囲を確かめてください。
- 近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話に雑音が入ったり途切れることがあります。
- 子機での通話は、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがあります。
- 次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ

（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）




CDプレイヤーなどの電気製品やOA機器の近く

（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）



放送局の近くや電波の強いところ

（誤動作や混信の恐れがあります）

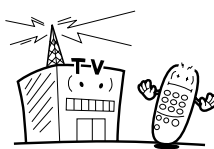

- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または167ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

- 子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない



水の中につけない



濡れたまま放置しない



水滴がついたまま充電器に乗せない



- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

各部の名前とはたらき


親機




はじめに

各部の名前とはたらき

前面と右側面

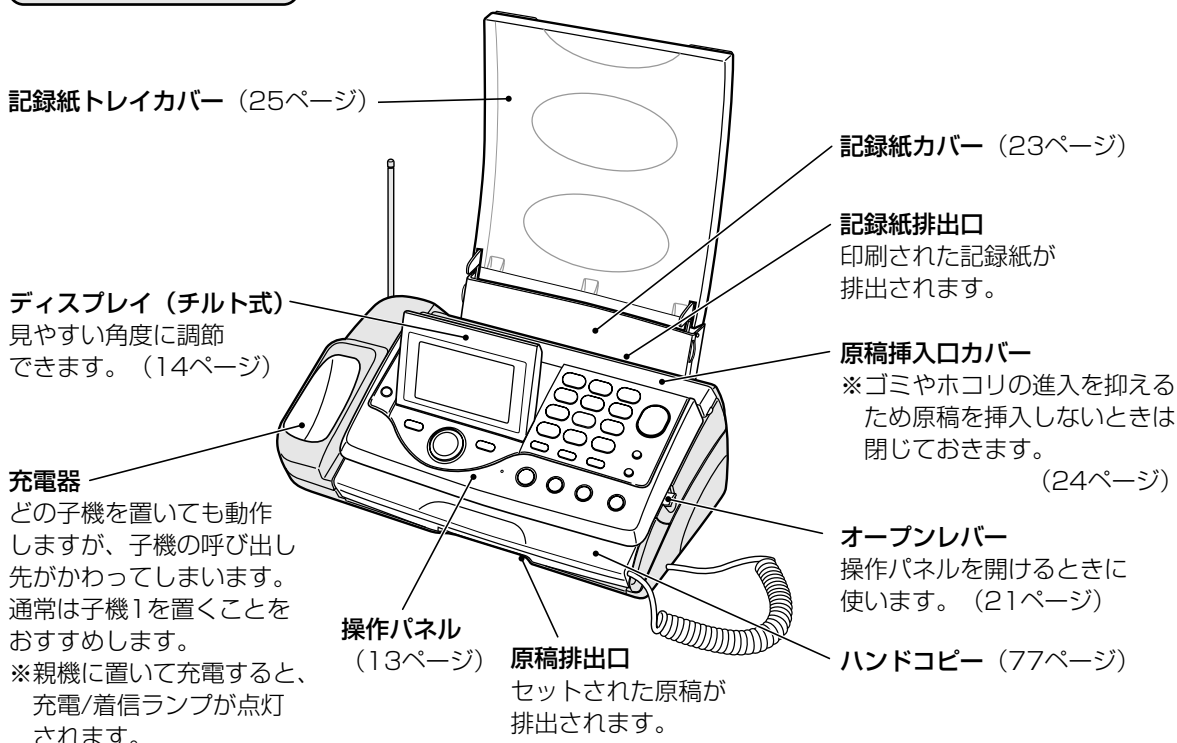

背面と左側面

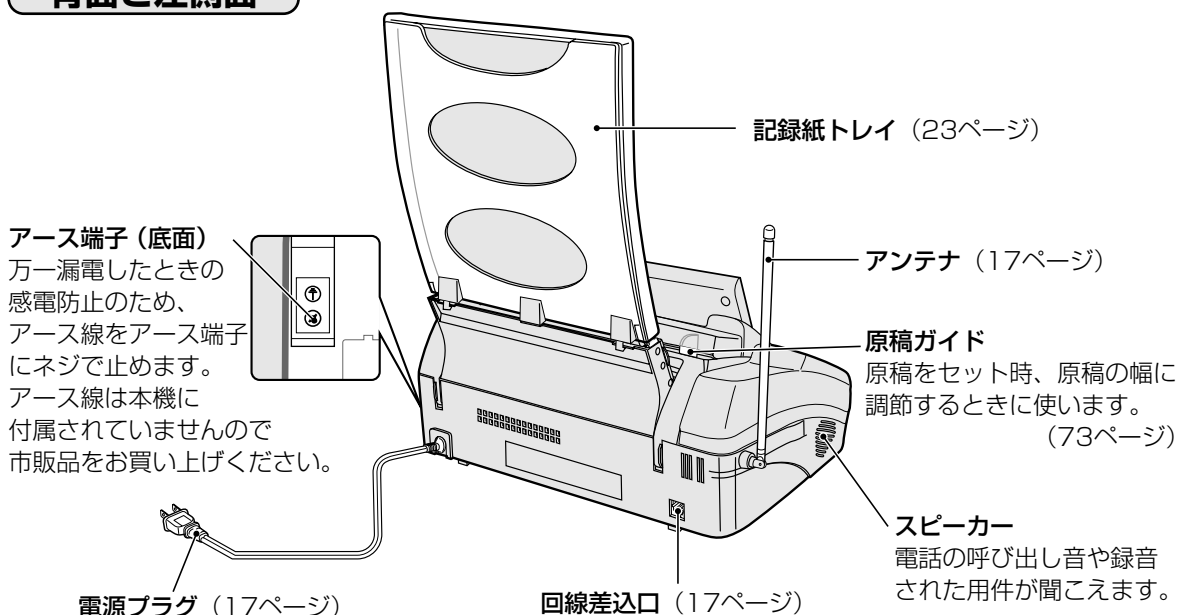



各部の名前とはたらき

操作パネル

ダイヤルボタン

名前や電話番号を入力するときや電話をかけるときに使います。(31,47ページ)



ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。(72ページ)



[ワンタッチダイヤルボタン]

電話をよくかける相手を登録して簡単に電話をかけるときに使います。(43ページ)



留守モードの設定、解除するときに使います。(89ページ)

[点灯]




録音された用件を聞くとときに使います。(91ページ)

[点灯、点滅]

ディスプレイ
(14ページ)

インクリボンを節約して
印刷するときに使います。
(87ページ)

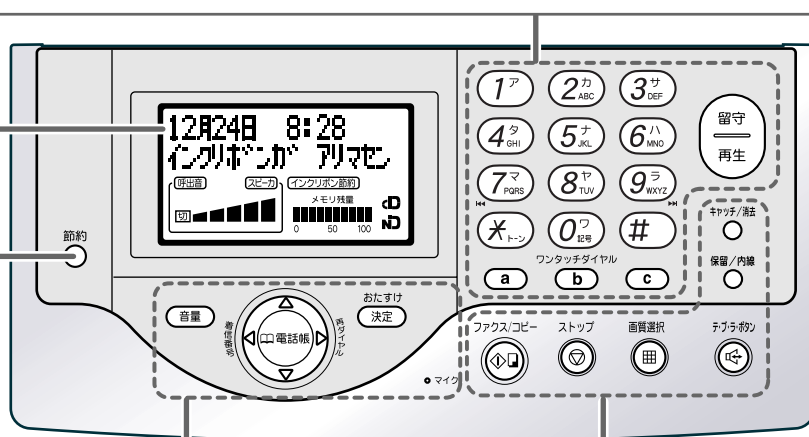

音量

音量を調節するときに使います。(37ページ)



設定内容を選ぶときや電話帳の検索をするときに使います。(29,53ページ)



- 電話をかけてきた相手を確認するときに使います。(105ページ)
- 文字や番号入力時、カーソルを移動するときや音量を調節するときに使います。(37,47ページ)



- 電話をかけた相手にかけ直すときに使います。(35ページ)
- ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(14ページ)
- 文字や番号入力時、カーソルを移動するときや音量を調節するときに使います。(37,47ページ)



使用中に困ったことがあったときや設定、登録内容を確定するときに使います。(29ページ)

マイク

手ぶらで通話をするときや自作応答メッセージを録音するときに使います。(33,93ページ)

ファクス/コピー



コピーやファクスを送るとき、受けるときに使います。(76,80,83ページ)

ストップ



コピーやファクスなど、操作を中止するときに使います。(76,80ページ)

画質選択



原稿に合った画質の種類を選ぶときに使います。(75ページ)

テブラ予約



手ぶらで通話をするときに使います。(33ページ)

[点灯]

キャッチ/消去



- 用件や登録内容を消すときに使います。(46,92ページ)
- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(114ページ)

保留/内線



- 通話を保留にするときや子機を呼び出すときに使います。(39,63ページ)
- ドアホン通話をするときに使います。(143ページ)

ディスプレイ




日付けと時刻が表示されます。(29ページ)

- ・子機使用中は子機の内線番号が表示されます。
- ・メッセージやメモリー受信などの状態が表示されます。(118,119ページ)

インクリボン節約

節約印刷に設定したときに表示されます。(87ページ)



メモリー残量が表示されます。(84,92ページ)



ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。(103ページ)



キャッチホン・ディスプレイを利用できるときに表示されます。(115ページ)



ネーム・ディスプレイを契約後、相手が名前を通知して電話をかけてきたときに表示され、子機のディスプレイに名前と電話番号が表示されます。(117ページ)
※親機はネーム・ディスプレイに対応していません。




呼び出し音の音量が表示されます。(37ページ)
※[切]は音量を「切」(鳴らない)に設定したときに表示されます。



スピーカから聞こえる音量が表示されます。(37ページ)

●通話中




通話時間表示 (相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されません。)


電話番号入力中に  の▶を押して

ポーズを入力すると「P」と表示されます。


●受信中



●送信中



●用件再生中





各部の名前とはたらき

子機



前面

充電／着信ランプ

充電中は点灯し、電話がかかってくると点滅します。

メニュー



子機の設定をするときに使います。(41ページ)

音量



音量を調節するときに使います。(38ページ)



[上下]

- ・メニューを選ぶときに使います。(41ページ)
- ・電話帳の相手を選ぶときに使います。(54ページ)



[左側]

電話をかけてきた相手を確認するときに使います。(107ページ)



[右側]

- ・電話をかけた相手にかけ直すときに使います。(36ページ)
- ・ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(30ページ)



[点灯]

通話をするときに使います。(32ページ)



[切]

通話や操作を中止するときに使います。(30ページ)

マイク

通話をするときに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

ディスプレイ (16ページ)

ダイヤルボタン[点灯]

名前や電話番号を入力するときや電話をかけるときに使います。(30,51ページ)



ON

- ・機能を「ON」に設定するときに使います。(56ページ)
- ・ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。(72ページ)



OFF

機能を「OFF」に設定するときに使います。(56ページ)



文字

文字の入力モードを選ぶときに使います。(51ページ)



キャッチ/消去

- ・キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(114ページ)
- ・登録内容を消すときに使います。(50ページ)



保留/内線

- ・通話を保留にするときに使います。(39ページ)
- ・親機や子機を呼び出すとき、ファクスに切りかえるときに使います。(65,83ページ)



ゆっくり

通話中、相手の声をゆっくりとした速さにするときに使います。(40ページ)



手ぶら

手ぶらで通話をするときに使います。(34ページ)



ディスプレイ

親機に用件が録音されているときに表示されます。(91ページ)

内線番号が表示されます。

バッテリーの容量が少なくなると点滅します。(28ページ)

モーニングコールを設定したときに表示されます。(60ページ)



充電中に表示されます。(27ページ)

日付けと時刻が表示されます。

ゆっくり通話を設定したときに表示されます。(40ページ)


呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。(38ページ)

てきちゅうコールが設定されているときに表示されます。
てきちゅうコールで電話がかかると点滅します。(109ページ)

●通話中



●通話終了後

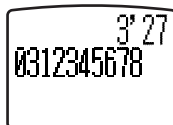


約5秒間通話時間が表示されます。

●電話帳検索中




名前と電話番号を表示
※選択されている電話番号には「▶」が表示されます。

背面

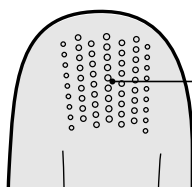


スピーカー

子機用充電器（前面）

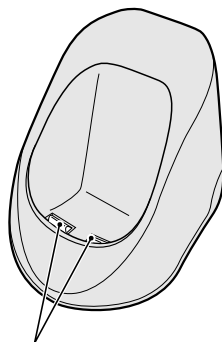

充電端子 (148ページ)

子機用充電器（底面）

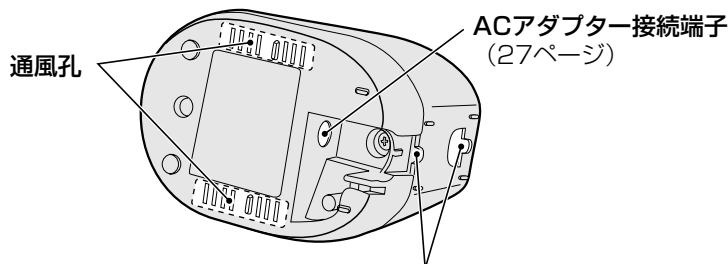

壁掛け用取り付け穴

子機を壁にかけるときに使います。
(146ページ)




接続する

本機は利用している電話回線の種類を自動で設定します。

1 アンテナを立ててのばす


アンテナは2段になっていますので、先端部を持って引き伸ばします。

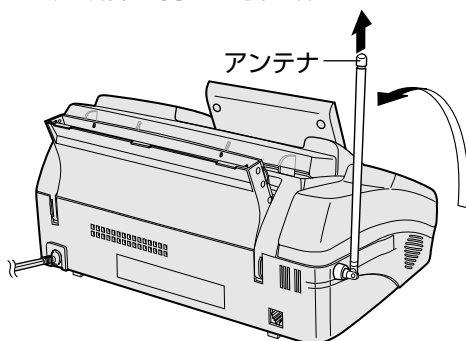

2 電話回線コードを回線差入口と電話用コンセントに差し込む

＜ADSL回線のときは＞
スプリッタのPHONE端子（TEL端子）へ接続してください。
（141ページ）

＜ISDN回線のときは＞
ターミナルアダプター（TA）の
アナログポートへ接続してください。（141ページ）

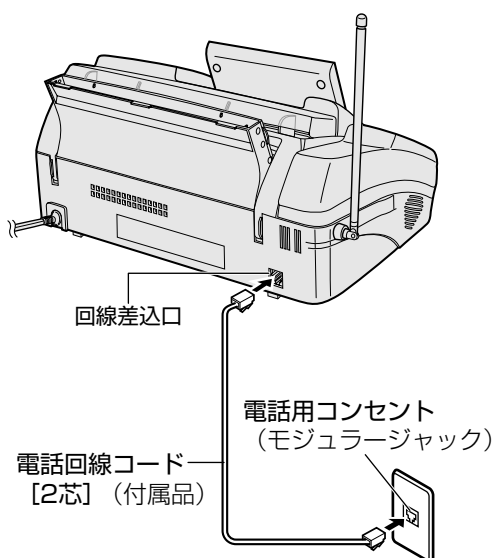


3 電源プラグを電源コンセントに差し込む

電話回線の種類が自動で設定されます。

※「117」や「177」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめください。

ディスプレイは「1月1日 0:00」と点滅表示されます。

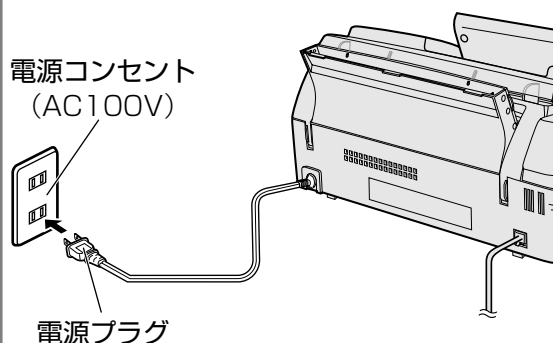


電話がかけられないときは

次のときなど、電話回線の種類が正しく設定されていないときは、電話がかけられないことがあります。



- ・ ADSL回線でスプリッタに接続している
- ・ ISDN回線でターミナルアダプター（TA）に接続している
- ・ 別の電話回線に接続した
- ・ 電話回線の種類を変更契約した

下記の手順に従って電話回線の種類をかえてください。

- 1 おたすけ 決定 を押し、 の▼または▲を押して「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ
- 2 おたすけ 決定 を2回押す
- 3 「117」や「177」へダイヤルして電話がかけられることを確かめる



メモ

-  や  などが点滅し、ディスプレイに機能説明が表示され、メロディーが流れるときは（134ページ）

- 電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは

<3ピンプラグ式の場合>

市販のモジュラー付き電話キャップをお買い上げください。




3ピンプラグ

<直接配線の場合>

お近くのNTTの支店・営業所へご相談ください。



電話機プレート

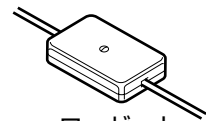

ローゼット



お知らせ

- 同じ電話回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。正常に動作しないことがあります。（10ページ）
- ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店へお問い合わせください。




ドアホンの接続について

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン（TEL-D22S）と当社専用のターミナルボックス（TEL-T560）が必要です。

※ドアホンは1台だけ接続できます。

準備をする

ドアホンの接続について

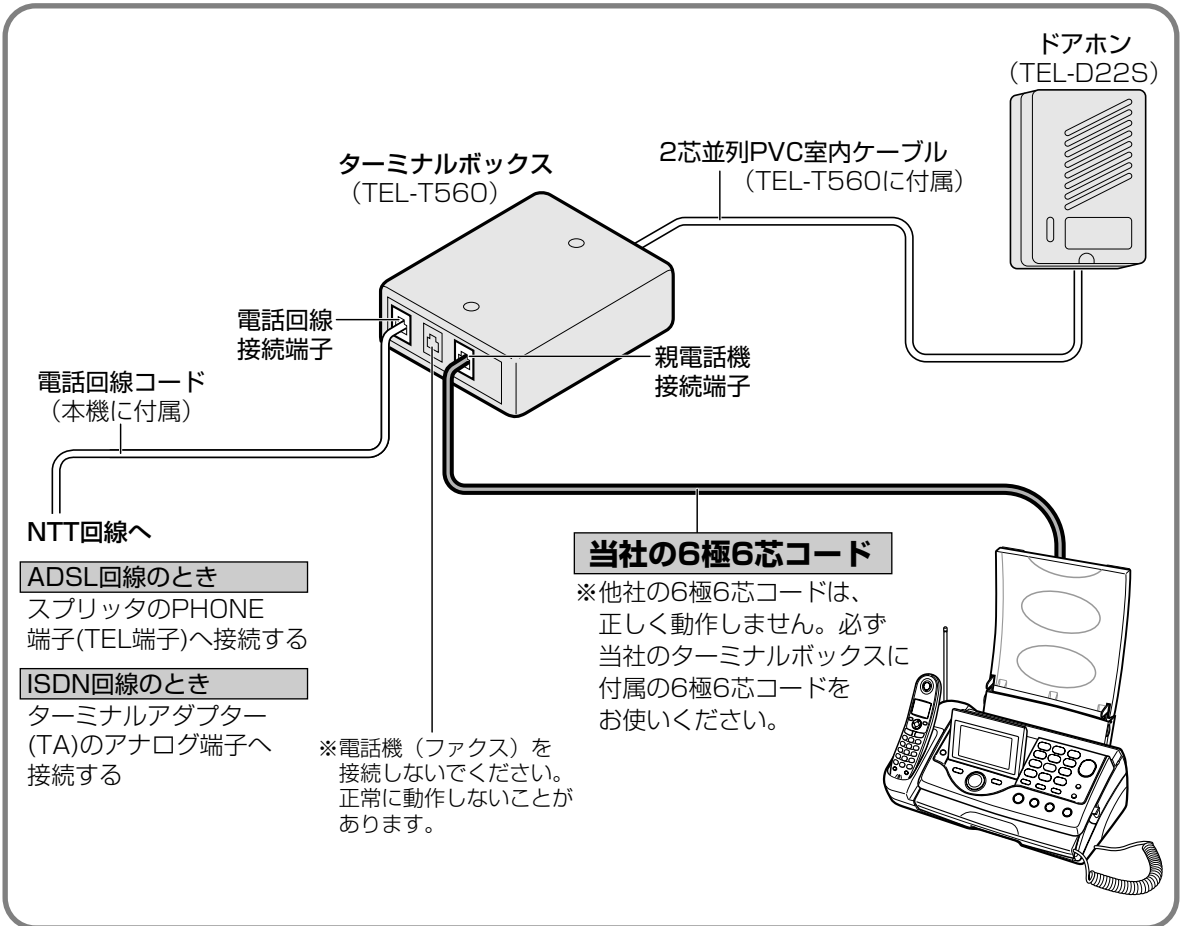

接続について

- 接続について詳しくは、ドアホンとターミナルボックスの取扱説明書をお読みください。
- 親機とターミナルボックスとの接続には、必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。
- ISDN回線のときは、電話回線コードを電話用コンセントのかわりに、ターミナルアダプター（TA）のアナログ端子へ接続してください。
接続について詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ADSL契約のときは、電話回線コードを電話用コンセントのかわりに、スプリッタのPHONE端子（TEL端子）に接続してください。
接続について詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■現在お使いのドアホンが次のときは、「TEL-T560」と接続することができます。
(夜間表示灯は点灯しません。)

メーカー名	機 種 名							
サンヨー	TEL-D15D TEL-D15S TEL-D20S TEL-D21S TEL-D22S TEL-D20D TEL-TV300 TEL-TV500							
アイホン	IE-CA IE-NXY	IE-DA IE-TAS	IE-DC IF-DA	IE-JA IF-DAW	IE-NC	IE-RA	IE-DAW IE-NXB	IE-NXC IE-NXS
東芝ライテック	BT505A HT-522 HJD-1002 HJU-D HTA-D HTA-DU HTA-DUX HTU-D HTUA-D							
パナソニック モバイルコミュニ ケーションズ	VF-521 VL-568DA VL-568S VL-584D	VF-522 VL-568G VL-568U VL-585D	VF-523D VL-568GF VL-568UL VL-586P	VF-523DA VL-568GL VL-569 VL-587P	VF-523U VL-568K VL-580D VL-592	VL-568 VL-568KA VL-581D VL-593	VL-568D VL-568R VL-582A VL-594A	
松下電工	EJ-102 EJ-503Y	EJ-5	EJ-500A	EJ-500Y	EJ-501	EJ-501W	EJ-502	EJ-503A

※ターミナルボックス「TEL-T550」とも接続できます。

※上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。



メモ

- ドアホンについて困ったときは（124ページ）
- すでに当社のファクシミリや電話機でドアホンを使用されているときは
「TEL-T560」「TEL-T550」「TEL-T500」「TEL-T750」のターミナルボックスはそのまま使用できます。
ドアホンやターミナルボックスと親機を接続しているコードも、そのまま使用してください。
- TEL-T560と接続できるテレビドアホンについて
当社では販売しておりませんので、松下電器産業(株)の「HA-S61BK-T」または「HA-S71BK-T」をお買い上げください。

＜松下電器産業(株)のテレビドアホンのお問い合わせ先＞

ナショナル／パナソニック
お客様相談センター

☎ 0120-878-365

- ドアホン、ターミナルボックスのご注文について
お買い上げの販売店にお申し付けください。
- ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取りにくいときは
ターミナルボックスの裏面にある「送話音量スイッチ」を「中」にしてください。



お知らせ

- ターミナルボックスに付属の6極6芯コードは2mです。
別売品の5mの6極6芯コードは、三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。（167ページ）
- ADSL回線、ISDN回線を利用しているときは
ドアホンを接続しても、ADSL回線、ISDN回線に影響を及ぼすことはありません。
- 留守モードに設定したときは
ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。
- ファクスの通信中のときは
ドアホンの呼び出し音は鳴りません。



インクリボンを取り付ける


付属のインクリボンはテスト用です。印刷できる枚数は約30枚です。

コピーやファクスを多くご利用になるときは、お早めにインクリボンをお買い上げください。

準備をする

インクリボンを取り付ける



1 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引き 操作パネルを開ける

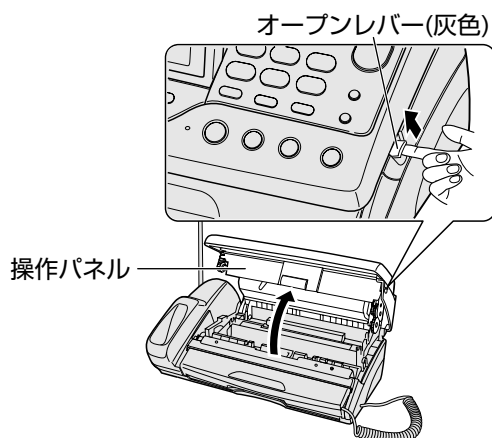


2 インクリボンにホルダーを取り付ける

1. 右ホルダーの青色のキャップの突起部をインクリボンの細巻側の青色の巻芯のミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。


突起部とミゾは必ず合わせてください
合わせないと、奥まで差し込むことができません。

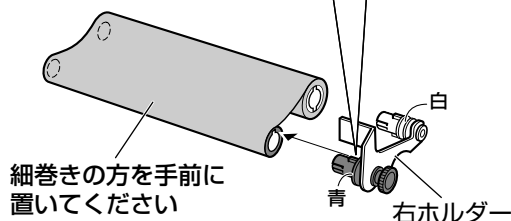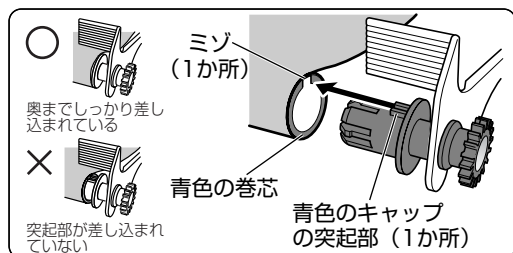


2. 右ホルダーの白色のキャップと左ホルダーの白色のキャップの突起部も、ミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

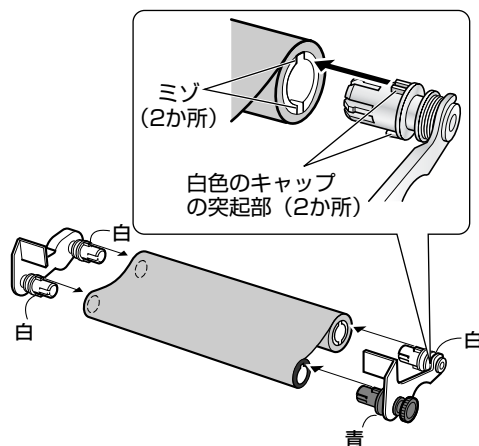

3 ホルダーを持ってインクリボンを取り付ける

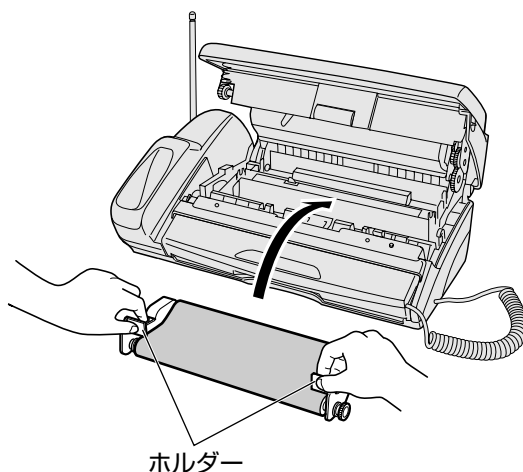


4 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみをとる

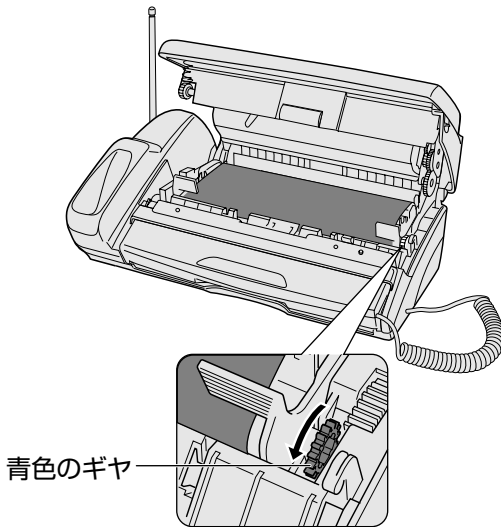

5 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して
「カチッ」と鳴るまで確実に閉めて
ください。

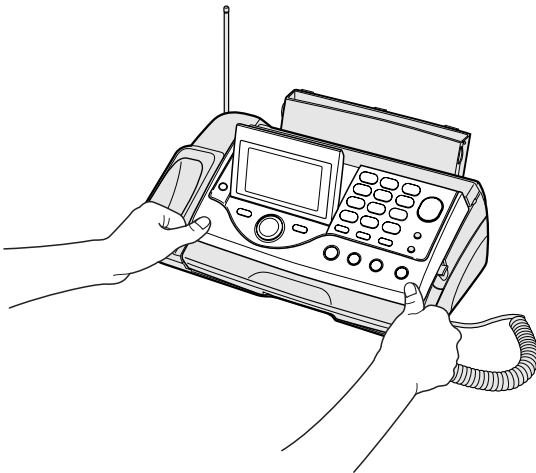

メモ

●インクリボンがなくなったときは

新しいインクリボンと交換してください。

(139ページ)



お知らせ

●インクリボン1本で印刷できる枚数は

- 付属のインクリボン : 約30枚
- 別売品の40mインクリボン : 約128枚
- 別売品の30mインクリボン : 約95枚

●インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

(5ページ)

●インクリボンの保管や取り扱いについて

- 当社指定のインクリボンをお使いください。

(5ページ)

指定外のインクリボンを使うと、コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、故障の原因となります。

- インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。
- インクリボンは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、故障の原因となります。




記録紙トレイと原稿挿入口カバーを取り付ける

記録紙トレイを取り付ける




1 記録紙カバーを手前にたおす

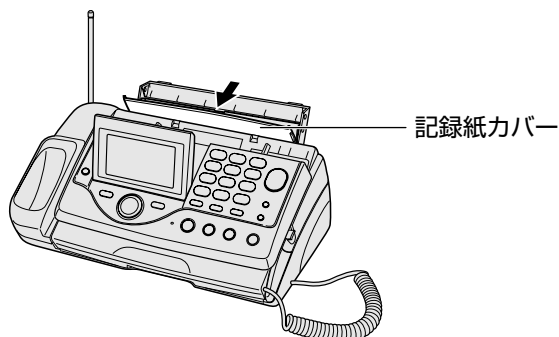


2 記録紙トレイを取り付ける

1. 記録紙トレイの左右の突起部を、片側ずつ親機の穴に差し込む
2. 記録紙トレイを後側へたおして、記録紙トレイの背面にある2つの突起部を親機にはめる

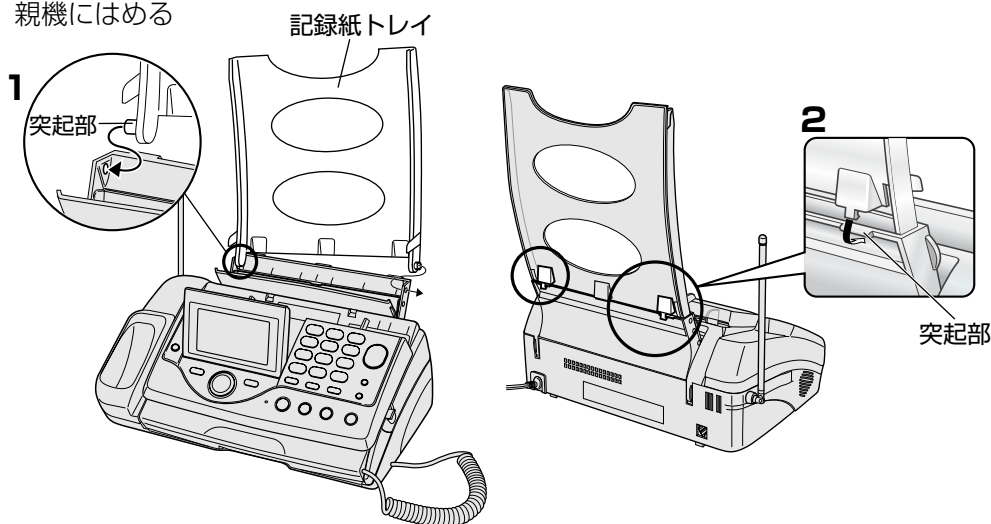

3 記録紙カバーを戻す

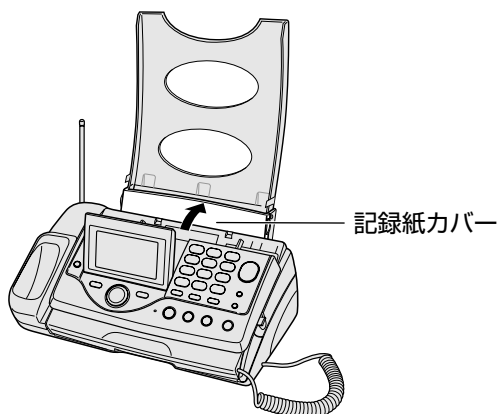

原稿挿入口カバーを取り付ける



- 1 原稿挿入口カバーの
左右の突起部を
片側ずつ親機の穴に差し込む



準備をする

記録紙トレイと原稿挿入口カバーを取り付ける



メモ

●記録紙トレイを取り付けたときは

親機を設置する場所が壁などに近いときは、記録紙トレイが壁などに当たらないように設置してください。

●記録紙トレイを手前に倒したときや操作パネルを開けたときは

記録紙がつまることがありますので、記録紙を一度取り出し、再びセットしてください。




記録紙をセットする

A4サイズ (210×297mm) の普通紙ファクシミリ用記録紙を最大50枚までセットすることができます。

準備をする
記録紙をセットする

1 記録紙カバーを手前にたおす

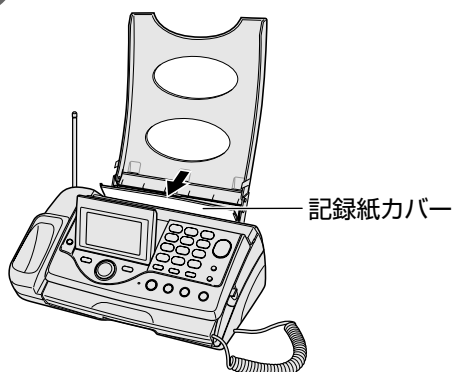


2 記録紙を図のようにさばく




3 記録紙をセットする(A4サイズ)

印刷する面を裏向きにしてください。

1. 記録紙を真上から入れる
2. 記録紙トレイ側にたおす

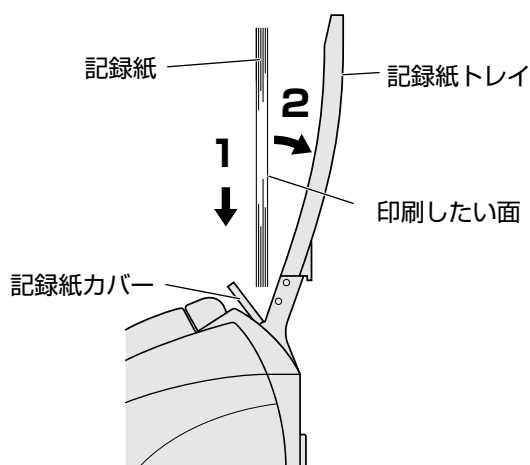

4 記録紙トレイカバーを取り付ける

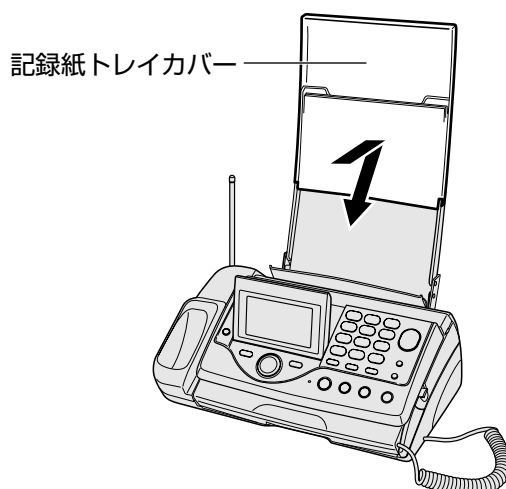

5 記録紙カバーを戻す

記録紙カバーは必ず戻してください
記録紙カバーを戻さないと、印刷された記録紙が記録紙カバーに当たり
記録紙ぶまりの原因となります。



記録紙を追加するときは

※印刷中に記録紙を追加しないでください。

記録紙づまりや記録紙が重なって送られる原因となります。

- 1 記録紙カバーを手前にたおす
- 2 記録紙トレイカバーを上を引き上げる
- 3 残っている記録紙を取り出してから追加し、もう一度セットしてください。



メモ

●記録紙がなくなったときは

ファクスが送られてくると、メモリー受信をしますが、メモリーに限りがありますので、早めに記録紙をセットしてください。

●記録紙のご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

●記録紙が詰まったときは（137ページ）



お知らせ

●次の記録紙は使用しないでください。

記録紙が正常に送られないことがあります。

- ・しわや折り目のある記録紙
- ・破れている記録紙
- ・カールしている記録紙

※一度使用した記録紙の裏面を使われるときはカールを矯正してからお使いください。

●記録紙カバーを閉じたまま記録紙をセットすると、記録紙が引き込まれなかったり、重なって引き込まれることがあります。

●記録紙の取り扱いについて

- ・印刷中は記録紙を引き抜かないでください。
故障の原因となります。
- ・当社推奨の記録紙をお使いください。

（5ページ）

当社推奨の記録紙以外をご使用になると、コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、50枚までセットできなくなったり、故障の原因となることがあります。

- ・記録紙を51枚以上セットしないでください。
記録紙づまりの原因や記録紙が正常に送られないことがあります。
- ・印刷した記録紙は、記録紙排出口に20枚まで置くことができます。それ以上ためると、記録紙づまりの原因となりますので、印刷するたびに取り除いてください。



子機を充電する

初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、**必ず約14時間充電**してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※バッテリー(NTL-14)は、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

準備をする

子機を充電する

1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。




2 バッテリーのプラグを差し込み バッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。


バッテリーのコードが長いタイプのとき

バッテリーのコードが短いタイプのとき

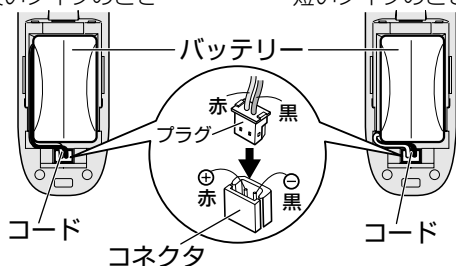


バッテリーの
緑色のカバーは
取らないでね！

3 バッテリーブタを閉める

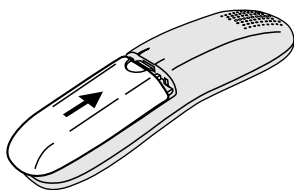

4 ACアダプターを接続する


※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

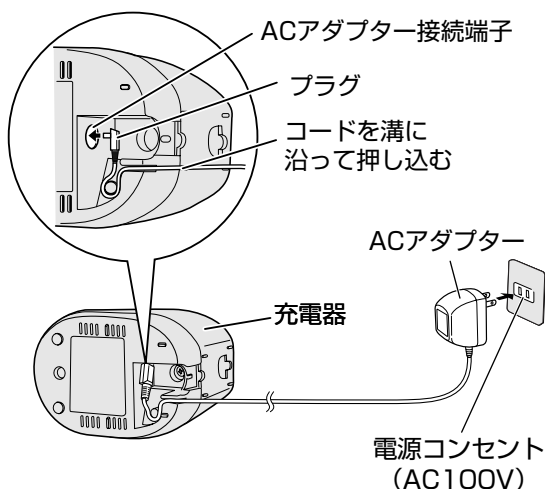

5 充電器に置いて充電する

充電中は、ディスプレイの「■」が表示され、充電／着信ランプ（緑色）が点灯します。

※いっぱい充電されても、充電／着信ランプは消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

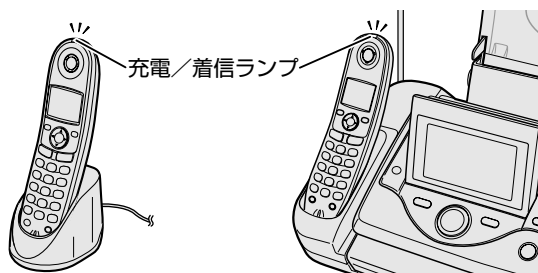

※どの子機を置いても動作しますが、子機の呼び出し先がかわってしまいます。「子機1」を親機充電器、「子機2」を子機充電器へ置くことをおすすめします。



メモ

●充電時間・使用時間の目安は

充電時間 : 約 14時間
連続通話 : 約 7時間
待ち受けのみ : 約120時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●連続約14時間充電しても、すぐディスプレイに


「**要充電**」が点滅または点灯表示するときは新しいバッテリーと交換してください。

●長期間子機を使用しないときは

バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。

●子機を壁に掛けて使うときは(146ページ)

●バッテリーを交換するには

- 1 バッテリーブタを開ける
- 2 新しいバッテリーと交換し、バッテリーブタを閉める
- 3 充電器に置いて充電する
時刻を合わせたいときは、一度充電器から取り上げ  通話 が点灯後、再び充電器に戻してください。



お知らせ

- バッテリーの容量が少ないと、充電器に置いてもディスプレイが10分程度何も表示されないことがあります。故障ではありませんのでそのまま充電してください。

●バッテリーのリサイクルについて


この製品にはニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、リサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび、充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。

	製品名	ニカド電池
	電圧	DC 2.4V
	電池タイプ	円筒密閉型

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。



日付けと時刻を合わせる

親機の日付けと時刻を合わせてください。

親機で日付けと時刻を合わせると、子機は自動的に親機と同じ時刻が表示されます。

準備をする

日付けと時刻を合わせる

1

おたすけ
決定

を押す

2



の▼または▲を押して

「トケイヲ タダシク アワセ
タイ」を選ぶ

トケイヲ タダシク アワセタイ
[▼] [▲] : センタク

3

おたすけ
決定

を押す

01 01月01日 00:00
ネン: セイレキ シモ2ケタ ジ

4

ダイヤルボタンで
日付けと時刻を入力する

年は、西暦の下2桁を入力。
月日は、月2桁、日2桁を入力。
時刻は24時間制で入力。

<例: 2010年12月24日午後3時6分>

1 0 1 2 2 4 1 5 0 6

10 12月24日 15:06
ネン: セイレキ シモ2ケタ ジ

5

おたすけ
決定

を押す




メモ

●日付けと時刻の入力中に間違えたときは



の◀(左へ移動)または▶(右へ移動)を押してカーソル(■)を間違えた位置に移動し、正しい数字を入力してください。

●子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示されないときは

子機を充電器から取り上げ、 が点灯後、もう一度充電器に戻します。
親機と同じ時刻が表示されます。



お知らせ

- 本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。
- 約18時間電源が入っていない状態が続くと、親機のディスプレイは「1月1日 0:00」と点滅表示されます。
日付けと時刻を正しく合わせてください。




電話をかける

子機で電話をかけます。

親機を使って電話をかけるには、33ページをご覧ください。



1 子機を充電器から取り上げる


 通話 とダイヤルボタンが点灯されます。

2 子機のダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

3 相手と話をする

通話中は、ディスプレイに電話番号が表示されます。

4 話が終わったら


 切 を押す、または
充電器に戻す


通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示に戻ります。

メモ


●相手の声の大きさを調節するには【受話音量】
(38ページ)


●電話の相手に待っていただくときは（保留）

1 通話中に  を押す

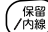2 もう一度話をするには  を押す

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには


 ダイヤル を押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※  通話 点灯後、番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

お知らせ

●通話時間表示について

相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間が表示されないときがあります。

●通話中に親機の ファクス/コピー  を押すと、ファクス受信に切りかわりますので、注意してください。

●特番（0033,0036,0039など）の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。



電話をかける

■親機のダイヤルボタンを使って電話をかける

- 1 親機のダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す
.....
- 2 子機を親機充電器から取り上げる
.....
- 3 相手と話をする

■親機のワンタッチダイヤルで電話をかける

ワンタッチダイヤルの登録のしかたは、43ページをご覧ください。

- 1 (a), (b), (c) を押して
相手を表示させる
.....
- 2 子機を親機充電器から取り上げる
.....
- 3 相手と話をする

■親機の電話帳で電話をかける

親機の電話帳の登録のしかたは、45ページをご覧ください。

- 1 電話帳検索で相手を表示させる (53ページ)
.....
- 2 子機を親機充電器から取り上げる
.....
- 3 相手と話をする

■子機の電話帳で電話をかける

子機の電話帳の登録のしかたは、49ページをご覧ください。

- 1 電話帳検索で相手を表示させる (54ページ)
.....
- 2 子機を充電器から取り上げる
.....
- 3 相手と話をする



電話を受ける

子機で電話を受けます。

親機を使って電話を受けるには、33ページをご覧ください。



1 子機を充電器から取り上げる

充電器から取り上げると  通話 の点滅が点灯にかわります。充電器から外しているときは  通話 を押します。

2 相手と話をする

3 話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す


通話時間が約5秒間表示されたあと、時刻表示に戻ります。


メモ

●相手の声の大きさを調節するには【受話音量】
(38ページ)

●呼び出し音の大きさを調節するには
(37,38ページ)

●電話の相手に待っていただくときは(保留)

1 通話中に  保留/内線 を押す


2 もう一度話をするには  保留/内線 を押す

●電話に出たとき「ポーポー」(ファクスの送信音)と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは

<子機でファクスを受ける>

1  保留/内線 を押し、 0 を押す

「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。

2  通話 が消灯後、充電器に戻す

<親機を使ってファクスを受ける>

ファクス/コピー

1  を押す

2 充電器に戻す



お知らせ

●通話時間表示について

相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間が表示されないときがあります。

ファクス/コピー

●通話中に親機の  を押すと、ファクス受信に切りかわりますので、注意してください。



手ぶらで電話をする (テブラ通話)

子機を置いたまま手ぶらで通話をすることができます。(親機、子機)
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

親機で電話をかける



1

テブラボタン



を押す

テブラボタン



が点灯されます。

2

ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3

相手が出たら
マイクに向かって話をする

4

話が終わったら

テブラボタン



を押す

テブラボタン



が消灯されます。

親機で電話を受ける



1

呼び出し音が鳴ったら

テブラボタン



を押す

テブラボタン



が点灯されます。

2

マイクに向かって話をする

3

話が終わったら

テブラボタン



を押す

テブラボタン



が消灯されます。



メモ

●ダイヤルを間違えたときは

テブラボタン



を押し、最初から操作をやり直してください。

●相手の声の大きさを調節するには【スピーカー音量】 (37ページ)

●呼び出し音の大きさを調節するには (37ページ)

●電話に出たとき「ボーボー」(ファクスの送信音)と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは

ファクス/コピー



を押すと、ファクスが受信されます。

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは 子機を親機充電器から取り上げます。



お知らせ

●マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。

●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときや相手の声が小さいときは、聞き取りにくくなります。このようなときは、^{テブラボタン}を押す(「ピッ」と鳴るまで)押しダイヤルすると、聞きやすくなります。ただし、相手との通話できません。(オンフックモード)

テブラ通話について

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、子機を耳に当てて話をしてください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなる場合があります。

子機で電話をかける



1

を押す

とダイヤルボタンが点灯されます。

2

ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3

相手が出たら
マイクに向かって話をする

4

話が終わったら を押す

が消灯されます。

子機で電話を受ける



1

呼び出し音が鳴ったら を押す

とダイヤルボタンが点灯されます。

2

マイクに向かって話をする

3

話が終わったら を押す

が消灯されます。



メモ

- 相手の声の大きさを調節するには【スピーカー音量】（38ページ）
- 呼び出し音の大きさを調節するには（38ページ）
- 電話に出たとき「ボーボー」（ファクスの送信音）と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは
 <子機でファクスを受ける>
 を押し、 を押す
 「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れ、ファクスが受信されます。
 <親機でファクスを受ける>
 ファクス/コピー
 を押すと、ファクスが受信されます。
- テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは
 を押します。子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。



お知らせ

- マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。
- テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときや相手の声が小さいときは、聞き取りにくくなります。このようなときは、テブラ通話中に を2～3秒間（「ピピッ」と鳴るまで）押すと、聞きやすくなります。ただし、相手との通話はできません。（オンフックモード）
- 充電器に置いたままテブラ通話で電話をかけることができます。（オンフックダイヤル）



電話をかけ直す (再ダイヤル)

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。
電話をかけた相手の電話番号は、10件まで記憶されます。

親機でかけ直す



1



の▶を押す

ハッシン1 29日15:19
0987654321

2



の▼または▲を押して
相手を選ぶ

3

テブラボタン



を押す、または子機を
親機充電器から取り上げる

4


相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに
向かって話をします。

5

話が終わったら

テブラボタン



親機のを押す、または

子機のを押す







メモ


●再ダイヤルの電話番号を消すには

- 手順①～②の操作をして相手を選ぶ
- キャッチ/消去  を2回押す
- ストップ  を押す

●再ダイヤルの電話番号をワンタッチダイヤルに登録するには

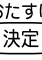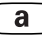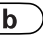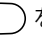- 手順①～②の操作をして相手を選ぶ
- おたすけ  を押す
- 登録する    を押す
- 43ページの「ワンタッチダイヤルを登録する」の手順②へ

●再ダイヤルの電話番号を電話帳に登録するには

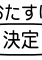- 手順①～②の操作をして相手を選ぶ
- おたすけ  を押す
- 45ページの「親機の電話帳に登録する」の手順④へ



お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルすると一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- 記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付けから順に消されます。

子機でかけ直す



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで



の▶を押す

再ダイヤル 1
0987654322

2

の▼または▲を押して
相手を選ぶ

再ダイヤル 3
0987654321

3

通話 を押す、または
充電器から取り上げる

4

相手が出たら話をする

5

話が終わったら 切 を押す

メモ

●再ダイヤルの電話番号を消すには

- 手順 ① ～ ② の操作をして相手を選ぶ
- を2回押す
- を押す

●再ダイヤルの電話番号を電話帳に登録するには

- 手順 ① ～ ② の操作をして相手を選ぶ
- を押す
- 49ページ「子機の電話帳に登録する」の手順 ② へ



お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- 記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付けから順に消されます。




音量を調節する

呼び出し音の音量を調節する




親機の外線、内線、ドアホンの呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）と4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、最大（）】

スピーカー音量を調節する



テブラ通話や用件など、親機のスピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。【お買い上げ時は、音量3（）】

1 時刻表示中に **音量** を押す







2 の◀または▶を押して 音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。
（外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。）

「切」に設定したときは「ピピッ」と鳴り、ディスプレイには「切」と表示されます。

※呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し音をかえるときも「ピピッ」と鳴り、呼び出し音を確認することができません。

- 1段階：「」と表示されます。
- 2段階：「」と表示されます。
- 3段階：「」と表示されます。
- 4段階：「」と表示されます。

1 スピーカーから音声が出ているときに **音量** を押す



2 の◀または▶を押して 音量を調節する


呼び出し音の音量を調節する



子機の外線、内線、ドアホンの呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）、「小」「大」の3段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1

充電器から取り上げたときは  を押したあとで


音量

 を押して

調節する呼び出し音を選ぶ

現在設定している音量の呼び出し音が鳴ります。

音量

 を1回押す → 外線

音量

 を2回押す → 内線

音量


 を3回押す → ドアホン

2



の▼または▲を押して
音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。

「切」に設定したときは「ピピッ」と鳴り、外線の音量を「切」に設定したときは、ディスプレイには「 呼出切」と表示されます。

3

 を押す


受話音量を調節する



子機を耳に当てての通話中に受話口から聞こえる音量を「標準」「大」の2段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

1

通話中に  を押して
音量を調節する

スピーカー音量を調節する



子機のスピーカーから聞こえる音量を「標準」「大」の2段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

1

テブラ通話中に
音量  を押して音量を調節する

電話

音量を調節する



お知らせ

- 子機のバッテリーを抜くと、子機の音量はお買い上げ時の設定に戻ります。



電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー：「大きな古時計」

親機で電話を受けたとき



1 テブラ通話中に 保留／内線 を押す

保留メロディーが流れます。

2 親機で電話に出る

保留／内線

を押す

保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。

子機で電話に出る

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押します。

親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

子機で電話を受けたとき



1 通話中に 保留／内線 を押す

保留メロディーが流れます。

2 充電器に戻す、または

切 を押す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

3 子機で電話に出る

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押します。

親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

親機で電話に出る

テブラボタ

通話 を押す

保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。



お知らせ

- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。



お知らせ

- 子機を充電器に置いてのテブラ通話から 保留／内線 を押したときは、子機を充電器から取り上げてもメロディーは止まりません。通話に戻すには 保留／内線 を押してください。

相手の声を聞き取りやすくする（ゆっくり通話）

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすくすることができます。

ゆっくり通話について

- ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す速さによって聞き取りにくくなることがあります。
- 周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで子機から雑音が大きく聞こえることがあります。
- ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。
- ある程度会話をくり返しても自分の声が反復して聞き取りにくいときは、142ページの『ADSLを利用してから、「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めたときは』の操作をしてください。

1

子機の を押す


ディスプレイに「**ゆっくり**」が表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の電話もゆっくり通話になります。



メモ

●ゆっくり通話を解除するには

 を押します。

ディスプレイの「**ゆっくり**」が消えます。



お知らせ

- テブラ通話中はゆっくり通話を使うことはできません。



呼び出し音の種類をかえる

親機



外線の呼び出し音を6種類の中から選ぶことができます。

※内線、ドアホンの呼び出し音をかえることはできません。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

子機



外線の呼び出し音を6種類の中から選ぶことができます。

※内線、ドアホンの呼び出し音をかえることはできません。

【お買い上げ時は、「ベル標準」】

1

おたすけ
決定 を押す

2

電話機 の▼または▲を押して
「ヨビダシオンヲ ヘンコウ
スル」を選ぶ

3

おたすけ
決定 を押す

現在設定している呼び出し音が
鳴ります。

4

電話機 の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類 [曲名]
ヒョウジュン	ブルルルルルル
コウオン	ブルルルルルル (高音)
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より 「プロムナード」
ティオン	ブルルルルルル (低音)

5

おたすけ
決定 を押す

1

充電器から取り上げたときは 切 を
押したあとで
メニュー
○ を押す

2

電話機 の▼または▲を押して
「外線 呼び出し音質」を選ぶ

3

メニュー
○ を押す

現在設定している呼び出し音が
鳴ります。

4

電話機 の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類 [曲名]
ベル標準	ブルルルルルル
ベル高音	ブルルルルルル (高音)
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より 「プロムナード」
ベル低音	ブルルルルルル (低音)

5

メニュー
○ を押し、 切 を押す

呼び出し音の鳴る回数（時間）をかえる

電話の呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえることができます。

※電話がかかってくると、設定した回数(時間)の呼び出し音が鳴ります。電話を受けなかったときは、設定した回数(時間)が鳴り終わったあとに相手へ「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます。」とメッセージを流し、ファクスの受信に切りかわります。

【お買い上げ時は、10回(約30秒)】

1 おたすけ
決定 を押す

2 の▼または▲を押して
「ベルカイスウヲ ヘンコウ
スル」を選ぶ

ベルカイスウヲ ヘンコウスル
[▼] [▲] : センタク

3 おたすけ
決定 を押す

カイスウ [10カイ]
カイスウヲ ヘンコウ { [▼] [

4 の▼または▲を押して
呼び出し音の回数を選ぶ

「0カイ」～「15カイ」、「ムゲン」
の中から選んでください。

※呼び出し音の回数は、1回が約3秒
です。

カイスウ [5カイ]
カイスウヲ ヘンコウ { [▼] [

5 おたすけ
決定 を押す



●設定した回数の呼び出し音が鳴ったあと、自動で
ファクスを受けたいときは

手順 ④ で呼び出し音の回数を10回以内に設定
してください。

●電話専用として使いたいときは

手順 ④ で呼び出し音の回数を「ムゲン」にして
ください。

※ファクスを自動で受けることはできません。

<親機でファクスを受けるには>

ファクス/コピー
通話中に を押す

<子機でファクスを受けるには>

通話中に を押し、 を押す

●ファクス専用として使いたいときは

手順 ④ で呼び出し音の回数を「0回」にして
ください。

※電話がかかってくると、呼び出し音を鳴らさず
ファクスの受信に切りかわります。

電話を受けることはできません。

●記録紙がなく、メモリーもいっぱいなどでファクス
の受信ができないときは

呼び出し音の鳴る回数(時間)の設定にかかわらず、
相手が電話を切るまで呼び出し音は鳴り続けます。



お知らせ

●呼び出し音の回数を11回以上にすると、相手が
自動送信でファクスを送ると受信できないことが
あります。

●留守モード中に電話がかかってきたときの呼び出
し音の回数(時間)は、98ページ「留守番電話の呼び
出し音の回数をかえる」の操作で変更することが
できます。

●呼び出し音の回数(時間)を「0回」または「無限」
にすると、相手へメッセージを流しません。



ワンタッチダイヤルを登録する

親機でよくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。
3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。
1件につき1つの電話番号が登録できます。

ワンタッチダイヤルを登録する



1

登録したい

a , **b** , **c** を押す

「ピピピピ」と鳴ります。

ワンタッチ
トウロク サレティマセン



ワンタッチ トウロクシマスカ?
{ [オタスケ/ケッテイ] : トウロ

2

おたすけ

決定

を押す

アイテノ ナマエ?
ナマエヲ ニュウリョク { [0]

3

ダイヤルボタンで

相手の名前を入力する

(47ページ)

16文字まで入力できます。

オカムラ ショウテ
ナマエヲ ニュウリョク { [0]

4

おたすけ

決定

を押す

登録した名前が音声で流れます。

(お名前コール)

デ° ソワバ° ソコ° ウヲ ニュウリ

5

ダイヤルボタンで

相手の電話番号を入力する

24桁まで入力できます。

6

おたすけ

決定

を押し、

ストップ

を押す

ワンタッチダイヤルを変更する



1 **a** , **b** , **c** を押し、
変更する相手を表示させる

2 <名前が音声で流れたとき>
おたすけ
決定 を2回押す

<音声流れなかったとき>
おたすけ
決定 を1回押す

3 **ダイヤルボタン**で
名前を入力し直す
(47ページ)

4 おたすけ
決定 を押す

5 **ダイヤルボタン**で
電話番号を入力し直す
24桁まで入力できます。

6 おたすけ **決定** を押し、 **ストップ** を押す

ワンタッチダイヤルを消す



1 **a** , **b** , **c** を押し、
消す相手を表示させる

2 キヤッチ/消去
○ を2回押す



メモ

●操作を中止するには

ストップ
○ を押します。

●電話番号を間違えたときは

キヤッチ/消去
○ を押します。

●登録した内容を確認するには

1 確認したい **a** , **b** , **c** を押す

2 確認したあと、 **ストップ** を押す

●ワンタッチダイヤルで電話をかけるには

(31ページ)

●名前を音声で流さなくするには (57ページ)

●名前の聞こえかたをかえるには (58ページ)

●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

○ の▶を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。



お知らせ

●電話番号に「ー(ハイフン)」を登録することはできません。

●特番(0033,0036,0039など)の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつかないときは、特番の後にポーズ(待ち時間)を入れてください。



親機の電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。

100件の名前と1件につき2つの電話番号が登録できます。

相手の自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。


電話帳に登録する



1

おたすけ
決定 **を押す**

2

 の▼または▲を押して
「デンワチョウヲ トウロク
スル」を選ぶ

3

おたすけ
決定 **を押す**

ディスプレイに登録できる残り件数
が表示されます。

4

おたすけ
決定 **を押し、
ダイヤルボタンで名前を
入力する (47ページ)**

16文字まで入力できます。

5

おたすけ
決定 **を押す**

登録した名前が音声で流れます。
(お名前コール)

6

**ダイヤルボタンで1つ目の
電話番号を入力する**


24桁まで入力できます。

7

おたすけ
決定 **を押し、
ダイヤルボタンで2つ目の
電話番号を入力する**

24桁まで入力できます。


8

おたすけ
決定 **を押し、**  **を押す** ストップ




メモ

●操作を中止するには

ストップ
 を押します。

●電話番号を間違えたときは

キャッチ/消去
 を押します。

●登録した内容を確認するには

電話帳リストを印刷して確認します。

1 手順 ①～③

ファクス/コピー


2 を押す

●電話帳で電話をかけるには (31ページ)

●名前を音声で流さなくするには (57ページ)

●名前の聞こえかたをかえるには (58ページ)

●電話番号にポーズ (待ち時間) を登録するには

 の▶を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。



お知らせ

●電話番号は1つ目の電話番号を登録しないと2つ目の電話番号を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

●特番 (0033, 0036, 0039など) の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつかないときは、特番の後にポーズ (待ち時間) を入れてください。

電話帳を変更する



1 変更する相手を表示させる (53ページ)

.....
2 <名前が音声で流れたとき>
 おたすけ
 (決定) を2回押す

<音声流れなかったとき>
 おたすけ
 (決定) を1回押す

.....
3 ダイヤルボタンで名前を
 入力し直す (47ページ)

.....
4 おたすけ
 (決定) を押す

.....
5 ダイヤルボタンで1つ目の
 電話番号を入力し直す

.....
6 おたすけ
 (決定) を押す

.....
7 ダイヤルボタンで
 変更または追加する
 2つ目の電話番号を入力する

.....
8 おたすけ ストップ
 (決定) を押し、 (決定) を押す

電話帳を消す



1つ目の電話番号と2つ目の電話番号を別々に消すことができます。

※2つ目の電話番号を登録しているとき、1つ目の電話番号を消すと、自動的に2つ目の電話番号が1つ目の電話番号に登録されます。

※電話番号を2つとも消すと、登録している相手の名前も自動的に消えます。

1 消す相手を表示させる (53ページ)

.....
2 キヤッチ/消去
 (決定) を2回押す

.....
3 ストップ
 (決定) を押す



親機の文字入力のかた

親機のワンタッチダイヤルや電話帳を登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。

入力できる文字は、カタカナ、アルファベット（英文字）、数字、記号です。

1

名前を入力する画面で
**ダイヤルボタンを
くり返し押して入力する**
(48ページ)

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。

<例：「オカムラ」と入力するとき>

- ① **1^ア** を5回、
- ② **2^カ_{ABC}** を1回、
- ③ **7^マ_{PQRS}** を3回、
- ④ **9^ラ_{WXYZ}** を1回押します。

カーソル

オカム
ナマエラ ニュウリョク { [0] -



メモ

●操作を中止するには

ストップ

⑤ を押します。

●カーソル（■）を移動するには

④ の◀または▶を押します。

●入力した文字を消すには

1 ④ の◀または▶を押して、カーソル(■)を
消す文字に移動させる

2 キヤッチ/消去
⑥ を押す

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには

カーソルを右へ移動してから入力してください。

<「カキ」を入力するとき>

1 ② **2^カ_{ABC}** を押す

2 ④ の▶を押してカーソルを右へ移動

3 ② **2^カ_{ABC}** を2回押す

●文字と文字の間にスペース（空白）を入力するには

⑦ **0^フ_{記号}** を7回押します。

●「ゝ」（濁点）「゜」（半濁点）を入力するには

<「ゝ」（濁点）のとき>

⑦ **0^フ_{記号}** を4回押します。


<「゜」（半濁点）のとき>

⑦ **0^フ_{記号}** を5回押します。

■文字入力表

押すボタン	表示される文字
① ^ア	ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ ー 1
② ^カ _{ABC}	カ キ ク ケ コ A B C a b c 2
③ ^サ _{DEF}	サ シ ス セ ソ D E F d e f 3
④ ^タ _{GHI}	タ チ ツ テ ト ッ G H I g h i 4
⑤ ^ナ _{JKL}	ナ ニ ヌ ネ ノ J K L j k l 5
⑥ ^ハ _{MNO}	ハ ヒ フ ヘ ホ M N O m n o 6
⑦ ^マ _{PQRS}	マ ミ ム メ モ P Q R S p q r s 7
⑧ ^ヤ _{TUV}	ヤ ュ ヨ ヤ ュ ヨ T U V t u v 8
⑨ ^ラ _{WXYZ}	ラ リ ル レ ロ W X Y Z w x y z 9
⑩ ^ワ _{記号}	ワ ヲ ン ・ ° ー □ ／ () ￥ & ? ! * # _ 0

<例> ⑧^ヤ_{TUV} をくり返し押すと、

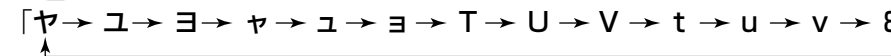「ヤ→ユ→ヨ→ヤ→ユ→ヨ→T→U→V→t→u→v→8」の順に

表示されます。



子機の電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
100件の名前と1件につき2つの電話番号が登録できます。
相手の自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。

電話帳に登録する



1 充電器から取り上げたときは を押したあとで

メニュー
○ を2回押す

名前？
[漢字]

2
ダイヤルボタンで
名前を入力する（51ページ）

全角6文字（半角12文字）まで入力
できます。

岡村 商店■
[漢字]

3
メニュー
○ を押す

読み
カム ショウテン
[半角]

4
読みを確認する

読みは名前を入力すると自動的に入力
されます。半角12文字まで入力できます。
読みを変更するときは、51ページをご覧
ください。

読み
カム ショウテン
[半角]

5
メニュー
○ を押す

電話番号 1
■

6
ダイヤルボタンで1つ目の
電話番号を入力する

24桁まで入力できます。

7
メニュー
○ を押す

電話番号 2
■

8
ダイヤルボタンで2つ目の
電話番号を入力する

24桁まで入力できます。

9
メニュー
○ を押し、 を押す



メモ

●操作を中止するには

を押します。

●電話番号を間違えたときは

を押します。

●電話帳で電話をかけるには（31ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

の▶を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。



お知らせ

●電話番号は1つ目の電話番号を登録しないと2つ目の電話番号を登録することはできません。


●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

●特番（0033,0036,0039など）の番号を電話番号の前に付加するサービスを利用するときに電話がつかないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。


電話帳を変更する




1 充電器から取り上げたときは  を押したあとで

**変更する相手を表示させる
(54ページ)**


2 メニュー
 を押し、ダイヤルボタンで
名前を入力し直す (51ページ)

3 メニュー
 を押す


4 ダイヤルボタンで変更する
読みを入力し直す (51ページ)

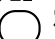5 メニュー
 を押す

6 ダイヤルボタンで
1つ目の電話番号を入力し直す

7 メニュー
 を押す

8 ダイヤルボタンで
変更または追加する
2つ目の電話番号を入力する

9 メニュー
 を押す


電話帳を消す



1つ目の電話番号と2つ目の電話番号を別々に
消すことができます。

※2つ目の電話番号を登録しているとき、1つ目の
電話番号を消すと、自動的に2つ目の電話番号が
1つ目の電話番号に登録されます。

※電話番号を2つとも消すと、登録している相手の
名前も自動的に消えます。

1 充電器から取り上げたときは  を
押したあとで

**消す相手を表示させる
(54ページ)**

2 キャンセル
/ 消去 を2回押す

3  を押す



子機の文字入力のかた

電話帳を登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。
入力できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット（英字）、数字、記号です。
文字は、「漢字」「半カナ」「半英」「半数」「区点」の5つの入力方法（入力モード）があります。

「漢字」モードで入力する



ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。

1 名前を入力する画面で
文字を押して「漢字」を選ぶ

2
ダイヤルボタンを
くり返し押して入力する
(52ページ)

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。

3
の▼または▲を押して
文字を変換する

カーソル上の文字が変換されます。

▼を押すたびに候補が表示されます。

（目的の漢字が表示されないときは、読みかたをかえて入力し変換してください。）

※漢字変換中に 切 を押すとカーソル上の文字がひらがなに戻ります。
もう一度 切 を押すと、カーソル上の文字が消されます。

4
メニュー
を押して
変換した文字を確定する

「半カナ」「半英」「半数」モードで入力する



1 名前を入力する画面で
文字を押して入力モードを選ぶ

2
ダイヤルボタンを
くり返し押して入力する
(52ページ)

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。



メモ

●カーソル（■）を移動するには

の◀または▶を押します。

●入力した文字を消すには

1 の◀または▶を押して、カーソル(■)を
消す文字に移動させる

2 キャンセル/消去 を押す

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて
入力するには

カーソルを右へ移動してから入力してください。
<「かき」を入力するとき>

1 2 を押す

2 の▶を押してカーソルを右へ移動

3 2 を2回押す

●漢字モードで漢字変換範囲を変更するには

漢字変換候補が表示されているときは、 切 を
押してひらがな表示に戻します。

の◀または▶を押して変更範囲を変更します。

■文字入力表

※区点コードは、152ページの「区点コード表」をご覧ください。

入力 モード 押す ボタン	「漢字」モード 全角のひらがな、漢字、カタカナを 入力するモード	「半角」モード 半角のカタカナを入力する モード	「半英」モード 半角のアルファベット(英字) と記号を入力するモード	「半数」モード 半角数字を入力 するモード
①あ	あいうえお あいうえおー	アイウエオアイウエー		1
②かABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC	2
③さDEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	3
④たちGHI	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI	4
⑤なJKL	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL	5
⑥はMNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO	6
⑦まPQRS	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS	7
⑧やTUV	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV	8
⑨らXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ	9
⑩わ	わをん □ 全角スペース(空白)	ワヲン □ 半角スペース(空白)		0
＊	＊ ＊	＊ ＊	. @ - _ / ~ :	*
#	、 。 - 「 」 ・	、 。 - 「 」 ・	! ? # ￥ \$ % & ' " * + = , ; () < > [] { } ^ `	#
	カーソル上のひらがなを漢字または全角のカタカナに変換します			
	カーソル(■)を左へ移動します 変換範囲を切りかえます	カーソル(■)を左へ移動します		
	カーソル(■)を右へ移動します 変換範囲を切りかえます	カーソル(■)を右へ移動します		
キャンセル/消去	カーソル上の文字を1文字消します			
切	入力を中断します (入力画面を閉じます) 変換中は変換前に戻ります	入力を中断します (入力画面を閉じます)		
メニュー	文字を確定します 入力を終了します	入力を終了します		
文字	入力のモードを切りかえます			



親機の電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ



1



の▼または▲を押して
相手を選ぶ

ディスプレイに相手が表示され、電話帳の名前が音声で流れます。（お名前コール）

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。



時短検索で選ぶ



1

相手の名前の頭文字が
割り当てられている
ダイヤルボタンを2秒以上押す

「ピッ」と音が鳴り、ディスプレイに相手が表示され、電話帳の名前が音声で流れます。（お名前コール）

＜例：「キモト」を表示させるとき＞

2カ
ABC を2秒以上押す

■文字割り当て表

1ア	頭文字が、1、ア行、一、
2カ ABC	頭文字が、2、カ行、A B C a b c
3サ DEF	頭文字が、3、サ行、D E F d e f
4タ GHI	頭文字が、4、タ行、G H I g h i
5ナ JKL	頭文字が、5、ナ行、J K L j k l
6ハ MNO	頭文字が、6、ハ行、M N O m n o
7マ PQRS	頭文字が、7、マ行、P Q R S p q r s
8ヤ TUV	頭文字が、8、ヤ行、T U V t u v
9ラ WXY	頭文字が、9、ラ行、W X Y z w x y z
0ワ 記号	頭文字が、0、ワ行、記号

2



の▼または▲を押して
相手を選ぶ

＜例：手順①で**2カ**を押したとき＞

「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。



メモ

●操作を中止するには

ストップ

を押します。

●名前を音声で流さなくするには（57ページ）

●名前の聞こえかたをかえるには（58ページ）



お知らせ

●電話帳に名前を登録しないで電話番号だけ登録しているときは、お名前コールしません。

子機の電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

※登録した相手は、「読み」の順に並びかえて表示されます。

全検索で選ぶ



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで



の▼または▲を押して
相手を選ぶ

選択している電話番号に「」が表示されます。

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字（0—9）



カナ（50音順）



英字（アルファベット順）



記号



電話番号（名前登録無し）



メモ

●操作を中止するには

を押します。



お知らせ

●電話番号は、ディスプレイに下11桁までしか表示されません。

時短検索で選ぶ



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで

**相手の名前の頭文字が
割り当てられている
ダイヤルボタンを2秒以上押す**

「ピッ」と音が鳴り、ディスプレイに
相手が表示されます。

<例：「木本」を表示させるとき>

を2秒以上押す

■文字割り当て表

①あ	頭文字が、1、あ行、—
②かABC	頭文字が、2、か行、A B C a b c
③さDEF	頭文字が、3、さ行、D E F d e f
④たGHI	頭文字が、4、た行、G H I g h i
⑤なJKL	頭文字が、5、な行、J K L j k l
⑥はMNO	頭文字が、6、は行、M N O m n o
⑦まPQRS	頭文字が、7、ま行、P Q R S p q r s
⑧やTUV	頭文字が、8、や行、T U V t u v
⑨らWXY	頭文字が、9、ら行、W X Y z w x y z
⑩わ	頭文字が、0、わ行
＊の	頭文字が、記号
#	頭文字が、記号

2



の▼または▲を押して
相手を選ぶ

選択している電話番号に「」が表示されます。

<例：手順①で を押したとき>

「2→か行→A→a→B→b→C
→c」の順に表示されます。



電話帳を転送する（電話帳転送）

電話帳に登録した名前と電話番号を親機から子機へ、または子機から親機へ転送することができます。
転送の操作は子機でします。

1

充電器から取り上げたときは を押したあとで

メニュー



を押す

電話帳登録
残り: 82件

2



の▼または▲を押して

「電話帳転送」を選ぶ

電話帳転送
親機→子機: 1
子機→親機: 0

3

親機から子機に転送する

1 を押す

子機に登録した電話帳の内容（名前、読み、電話番号、すき・すきコール）は消され、親機の電話帳（名前【カナ】、電話番号）が上書きされます。

子機から親機に転送する

0 を押す

親機に登録した電話帳の内容（名前、電話番号、てきちゅうコール、すき・すきコール、聞こえかた、アクセントの位置）は消され、子機の電話帳（読み【カナ】、電話番号）が上書きされます。

※子機から親機に転送するときは、子機の電話帳に登録した「読み」が、親機の名前として登録されます。

4



を押す



メモ

●操作を中止するには

を押します。

●転送中に電話がかかってきたら

転送を中止して呼び出し音が鳴りますので、

または を押すと話ができます。



お知らせ

●子機どおしで転送することはできません。

●転送中に充電器に戻すか を押すと、転送が中止されます。

●親機、子機とも同じ電話帳を使用するときは、子機で電話帳に登録して親機に転送することをおすすめします。子機から親機に転送すると、親機は「カタカナ」表示ですが、他の子機に転送したとき、漢字表示となります。

内線の呼び出し方法をかえる

親機から子機、子機から親機、子機から他の子機への呼び出しかたをかえることができます。呼び出しかたは、声による呼び出し（内線ボイスコール）方法と呼び出し音による呼び出し方法があります。

【お買い上げ時は、声による呼び出し（内線ボイスコール）「オン」】

- 声による呼び出し（内線ボイスコール）：呼び出し音（プルルル プルルル プルルル）が2回鳴ったあと、自動的につながり、そのままテブラ通話で話ができます。
- 呼び出し音による呼び出し：電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。

親機の呼び出し方法をかえる



1 おたすけ
決定 を押す

2 の▼または▲を押して
「ボイスコールヲ リヨウスル」
を選ぶ

ボ イスコールヲ リヨウスル
[▼] [▲]：センタク

3 おたすけ
決定 を押す

ナイセンボ イスコール [オン]
ヨビ タ シサキヲ シ ト ウテ

4 の▼または▲を押して
「オン」または「オフ」を選ぶ

「オン」：声による呼び出し
「オフ」：呼び出し音による呼び出し

ナイセンボ イスコール [オン]
ヨビ タ シサキヲ シ ト ウテ

5 おたすけ
決定 を押す

子機の呼び出し方法をかえる



1 充電器から取り上げたときは 切 を
押したあとで
メニュー
を押す

電話帳登録
残り：100件

2 の▼または▲を押して
「内線ボイスコール」を選ぶ

内線ボイスコール
ON

3 メニュー
を押す

4 ON または OFF を押す

ON : 声による呼び出し
OFF : 呼び出し音による呼び出し

5 切 を押す



お知らせ

- 内線ボイスコールは内線通話のときにできる機能です。保留転送、子機間転送のとき、内線ボイスコールはできません。



登録した名前を音声で流す（お名前コール）

名前を登録したときや変更したとき、登録した相手の名前を表示させたときに、名前を音声で流すことができます。【お買い上げ時は、「オン」】

※NTTのナンバー・ディスプレイを契約（有料）すると、親機の電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、名前を音声で流して、呼び出すことができます。（110ページ）

1

おたすけ
決定

を押す

2



の▼または▲を押して
「オナマエコールヲ リヨウスル」を選ぶ

オナマエコールヲ リヨウスル
[▼] [▲] : センタク

3

おたすけ
決定

を押す

オナマエコール [オン]
オンセイカクニン スル/シナイヲ

4



の▼または▲を押して
「オン」または「オフ」を選ぶ

「オン」：名前が音声で流れる

「オフ」：名前が音声で流れない

オナマエコール [オフ]
オンセイカクニン スル/シナイヲ

5

おたすけ
決定

を押す




メモ

●お名前コールの音量を調節するには
【スピーカー音量】（37ページ）



お知らせ

- 子機にはお名前コールはありません。
- 次のときは音声流れません。
 - ・電話帳に名前が登録されていない
 - ・電話帳の名前が記号だけ登録されている
テブラボツ
 - ・を押してから相手を表示させた
- 名前が聞き取りにくいときは、アクセントの位置を変更したり、名前を「姓」だけとしてください。

名前の聞こえかたをかえる

登録した相手の名前を音声で聞いたとき、アクセントの位置により不自然に聞こえることがあります。このときは、アクセントの位置を「姓」「名」でそれぞれ変更することができます。

また、名前の最後に「さん」を付けるか付けないかを設定することもできます。

【お買い上げ時は、「さん」がつき、アクセントは「オート（自動）」】

1

ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , **b** , **c** を押して
相手を表示させる


電話帳の相手のとき

電話帳検索で相手を表示させる
(53ページ)

2

おたすけ
決定 を押す


3

 の▼または▲を押して
「キコエカタヲ ヘンコウシマ
スカ?」を選ぶ

4

おたすけ
決定 を押す

5

 の▼または▲を押して
姓のアクセントを選ぶ


「オート(自動)」 「ナシ」 「1オンメ」
「2オンメ」 …と表示されます。

切りかえるたびに音声流れます。

6

おたすけ
決定 を押す

7

 の▼または▲を押して
名のアクセントを選ぶ


「オート(自動)」 「ナシ」 「1オンメ」
「2オンメ」 …と表示されます。

切りかえるたびに音声流れます。

8

おたすけ
決定 を押す

9

 の▼または▲を押して
「さん」を付けるか付けないか
を選ぶ

切りかえるたびに音声流れます。

10

おたすけ
決定 を押し、  を押す



メモ

●名前を聞き取りやすくするには

名前の「姓」と「名」の間にスペース(空白)を
入力してください。



お知らせ

●名前にアルファベット(英字)や数字を登録している
ときは、アクセントの位置がうまく変更できない
ことがあります。

●新しく名前を登録したときは、アクセントは
「オート(自動)」、名前の最後に「さん」が付き
ます。



ダイヤルした番号を音声で流す（ダイヤルコール）

親機のダイヤルボタンで電話番号を押したときに、押した番号を音声で流すことができます。

【お買い上げ時は、「オン」】

1

おたすけ

決定

を押す

2



の▼または▲を押して

「ダイヤルコールヲ リヨウスル」を選ぶ

ダイヤルコールヲ リヨウスル
[▼] [▲] : センタク

3

おたすけ

決定

を押す

ダイヤルコール [オン]
オンセイカクニン スル/シナイヲ

4



の▼または▲を押して

「オン」または「オフ」を選ぶ

「オン」：押した番号を音声で流す

「オフ」：押した番号を音声で流さない

ダイヤルコール [オフ]
オンセイカクニン スル/シナイヲ

5

おたすけ

決定

を押す



メモ

●ダイヤルコールの音量を調節するには


【スピーカー音量】（37ページ）



お知らせ


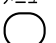
●子機にはダイヤルコールはありません。


テブラボタン

●を押してからダイヤルボタンを押したときは音声は流れません。


モーニングコールを使う

子機を毎日同じ時刻にアラーム音やメロディーを約1分間鳴らし、目覚まし時計として使うことができます。 【お買い上げ時は、モーニングコール「OFF」、時刻「7:00」、呼び出す音「アラーム音」】

1 充電器から取り上げたときは  を押したあとで
メニュー
 を押す

2  の▼または▲を押して
「モーニングコール」を選ぶ


モーニングコール
7:00 OFF
アラーム音

3 メニュー
 を押す


モーニングコール
07:00 OFF
アラーム音

4 ダイヤルボタンで
時刻を入力する


モーニングコール
07:30 OFF
アラーム音

5 メニュー
 を押す

モーニングコール
7:30 OFF
[アラーム音]


6  の▼または▲を押して
呼び出す音を選ぶ

ディスプレイ表示	呼び出す音の種類 [曲名]
アラーム音	ピピピピ、…
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より 「プロムナード」

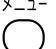
7 メニュー
 を押す

時刻と呼び出す音が設定されます。

8 ON
 を押し、 を押す

ディスプレイの「」が表示され
モーニングコールが設定されます。

設定時刻になると

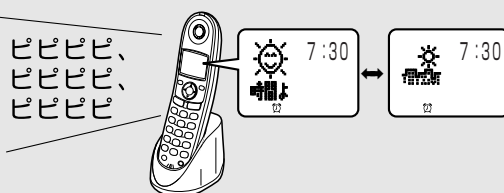


アラーム音、またはメロディーが約1分間鳴り、
ディスプレイにはキャラクターが表示されます。
※呼び出す音は一番大きな音量でお知らせします。

●呼び出す音を止めるには、


 を押します。

メモ

●操作を中止するには

 を押します。

●時刻の入力を間違えたときは

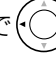手順 **4** で  の◀または▶を押して、カーソル
(■)を間違えた位置に移動させ、入力し直します。

●モーニングコールを解除するには

1 手順 **1** ~ **2**

2  を押し  を押す



クイック通話を設定する

電話をかけるときや受けるときに、子機を充電器から取り上げるだけで自動的につながることができます。電話をかけるとき（発信）と、電話を受けるとき（着信）を別々に設定することができます。
【お買い上げ時は、発信「ON」、着信「ON」】

クイック通話「ON」：電話をかけるときや受けるときに、充電器から取り上げるだけで電話がつながります。

クイック通話「OFF」：電話をかけるときや受けるときに、充電器から取り上げても「通話ボタン」を押すまではつながりません。

1 充電器から取り上げたときは を押したあとで
メニュー を押す

電話帳登録
残り：100件

2 の▼または▲を押して
「クイック通話」を選ぶ

クイック通話
発信：ON
着信：ON

3 メニュー を押す

4 または を押して
発信のときの設定を選ぶ

: クイック通話を設定する

: クイック通話を解除する

クイック通話
発信：[ON]
着信：ON

5 の▼を押して
「着信」を選ぶ

6 または を押して
着信のときの設定を選ぶ

: クイック通話を設定する



: クイック通話を解除する

7 メニュー を押し、 を押す


ディスプレイの濃さを調節する(表示コントラスト)


子機のディスプレイの文字の濃さを6段階に調節することができます。

【お買い上げ時は、「■■■■」(4段階)】


1 充電器から取り上げたときは  を押したあとで
メニュー  を押す


.....

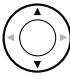2  の▼または▲を押して
「表示コントラスト」を選ぶ

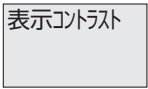


.....

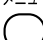

3 メニュー  を押す

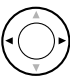4  の◀または▶を押して
濃さを調節する

6段階に調節することができます。
※「■」の表示が多いほど濃くなります。

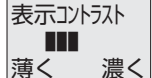

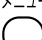

.....

5 メニュー  を押し、 を押す


操作ボタンを押したときの音を設定する(ボタン確認音)


子機の操作ボタンを押したときの「ピッ」という音を鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、「ON」(鳴らす)】


1 充電器から取り上げたときは  を押したあとで
メニュー  を押す

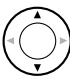

.....

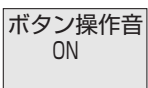

2  の▼または▲を押して
「ボタン操作音」を選ぶ

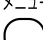



.....

3 メニュー  を押す

4 ON  または OFF  を押して
音を鳴らすか鳴らさないかを選ぶ

ON  : 音を鳴らす
OFF  : 音を鳴らさない


.....

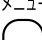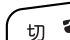5 メニュー  を押し、 を押す




親機と子機で話をする（内線通話）

親機から子機を呼び出す



呼び出す側




- 1 保留／内線  を押し、ダイヤルボタンで呼び出す子機の内線番号（1^ア ～ 5^ナ_{JKL}）を押す

呼び出しを始めます。
ディスプレイに内線番号が表示されます。

呼び出される側



- 1 呼び出し音が2回鳴り終わると相手の声がスピーカーから聞こえる（声による呼び出し）

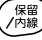
●子機の呼び出し方法を「呼び出し音による呼び出し」に設定したときは、充電器から取り上げる、または 保留／内線  を押します。約20秒間応答がないと呼び出しが中止されます。

プルルル
プルルル
プルルル



2 子機と話をする

マイクに向かって話をしてください。

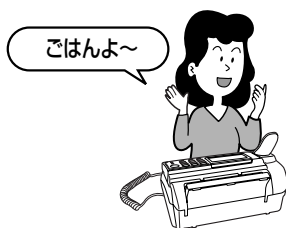

2 親機と話をする

●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をしてください。

は〜い、すぐ行く〜




3

話が終わったら



を押す

3

話が終わったら  を押す、または充電器に戻す



メモ

●呼び出しを中止するには

保留/内線



を押します。

●呼び出し方法をかえるには（56ページ）

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

<親機で電話を受けるには>

テブラボタン



を押して内線通話を中止し、もう一度

テブラボタン



を押します。

<子機で電話を受けるには>

切



を押して内線通話を中止し、外線の呼び

出し音が鳴り始めたら



通話を押します。

●子機の内線呼び出し音の音量を「切」に設定したときは

声による呼び出し（内線ボイスコール）はできません。親機から子機を呼び出すと約20秒間子機のディスプレイに「<親機>」と表示され点滅されます。表示中に充電器から取り上げる、または

保留/内線

を押して話をしてください。



お知らせ


●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは ナンバー・ディスプレイの便利な機能（104ページ） が正しく動作しないことがあります。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から 取り上げると、耳に当てての通話になります。 子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から 耳に当てての通話に切りかえることはできません。



親機と子機で話をする（内線通話）

子機から親機を呼び出す



呼び出す側



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで

保留/内線

を押し、 # を押す

呼び出しを始めます。
ディスプレイに「＜親機＞」と表示
され点滅されます。

●充電器に置いたまま操作をすると、
テブラ通話になります。

2

親機と話をする

●テブラ通話のときは、マイクに
向かって話をしてください。

おやつあるー



3

話が終わったら 切 を押す、
または充電器に戻す

呼び出される側



1

呼び出し音が2回鳴り終わると
相手の声がスピーカーから
聞こえる（声による呼び出し）

●親機の呼び出し方法を「呼び出し音
による呼び出し」に設定したときは、
 保留/内線 を押します。約20秒間応答が
ないと呼び出しが中止されます。

プルルル
プルルル
プルルル



2

子機と話をする

マイクに向かって話をしてください。

あるわよ～




3

話が終わったら テブラボタン を押す



メモ

●呼び出しを中止するには

を押します。

●呼び出し方法をかえるには（56ページ）

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

<親機で電話を受けるには>

テブラボタン





を押して内線通話を中止し、もう一度

テブラボタン




を押します。

<子機で電話を受けるには>

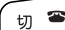を押して内線通話を中止し、外線の呼び出し音が鳴り始めたら を押します。

●親機の呼び出し音の音量を「切」に設定したときは

声による呼び出し（内線ボイスコール）はできません。子機から親機を呼び出すと約20秒間親機のディスプレイに内線番号が表示され点滅されます。表示中に を押して話をしてください。



お知らせ

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは ナンバー・ディスプレイの便利な機能（104ページ） が正しく動作しないことがあります。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から 取り上げると、耳に当てての通話になります。 子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から 耳に当てての通話に切りかえることはできません。



子機と子機で話をする（子機間通話）

子機と他の子機の間で話をすることができます。

呼び出す側



1

充電器から取り上げたときは **切** を押したあとで

保留/内線 を押し、**ダイヤルボタンで子機の内線番号（1あ～5な JKL）を押す**

呼び出しを始めます。
ディスプレイに内線番号（＜子機（1～5）＞）が表示され点滅されます。

●充電器に置いたまま操作をすると、テブラ通話になります。

呼び出される側



1

呼び出し音が2回鳴り終わると相手の声がスピーカーから聞こえる（声による呼び出し）

●子機の呼び出し方法を「呼び出し音による呼び出し」に設定したときは、充電器から取り上げる、または **保留/内線** を押します。約20秒間応答がないと呼び出しが中止されます。

プルルル
プルルル
プルルル



2

話をする


●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をしてください。



2

話をする

マイクに向かって話をしてください。

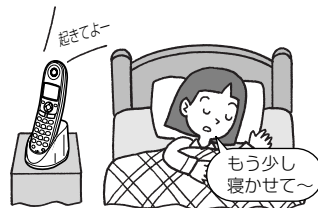

3

話が終わったら **切** を押し、
または充電器に戻す


3

話が終わったら **切** を押し、
または充電器に戻す



メモ



●呼び出しを中止するには

を押します。


●呼び出し方法をかえるには（56ページ）

●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは

呼び出し音が鳴ります。

を押して子機間通話を終了し、外線の呼び出し音が鳴り始めたらを押します。

●子機の内線呼び出し音の音量を「切」に設定したときは

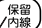声による呼び出し（内線ボイスコール）はできません。子機を呼び出すと約20秒間他の子機のディスプレイに「<子機（1～5）>」と表示され点滅されます。表示中に充電器から取り上げる、またはを押して話をしてください。



お知らせ

●子機の内線番号は、子機ディスプレイに表示されています。


●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。



外からかかってきた電話をまわす (保留転送)


親機で話し中の電話を子機へまわす、子機で話し中の電話を親機へまわすことができます。

親機から子機へ電話をまわす




呼び出す側




- 1 テブラ通話中に 保留/内線  を押し、ダイヤルボタンで呼び出す子機の内線番号(1^ア ~ 5^ナ_{JKL})を押す

呼び出しを始めます。

- 外線の相手との通話に戻すには、保留/内線  を押します。

- 2 子機が電話に出たら電話をまわすことを伝える


マイクに向かって話をしてください。

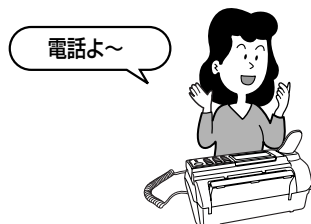


- 3 テブラボタン  を押す

呼び出される側



- 1 呼び出し音が鳴ったら充電器から取り上げる、または サブ・ボタ  を押す


- 充電器から外しているときは、保留/内線  を押します。
- 呼び出し中は、ディスプレイに「<親機>」と表示され点滅されます。

- 2 親機と話をする

- テブラ通話のときは、マイクに向かって話をしてください。



- 3 親機が電話を切ると外線の相手につながる外線の相手と話をする

- 話が終わったら 切  を押す、または充電器に戻します。



メモ


- 近くの子機に電話をまわすには (39ページ)



お知らせ

- 子機へ約20秒間呼び出しをします。呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。

子機から親機へ電話をまわす



呼び出す側



1 通話中に **保留/内線** を押し、 **#** を押し

親機を呼び出します。

●外線の相手との通話に戻すには、


通話 を押します。

2 親機が電話に出たら
電話をまわすことを伝える




3 **切** を押し、または
充電器に戻す

呼び出される側



1 呼び出し音が鳴ったら **テブラボタン** **テ** を押し

2 子機と話をする
マイクに向かって話をしてください。

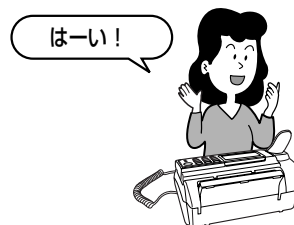

3 子機が電話を切ると外線の相手につながる
外線の相手と話をする

●話が終わったら **テブラボタン** **テ** を押します。



メモ

●近くの親機に電話をまわすには（39ページ）



お知らせ

- 親機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても親機が出ないときは、自動的に
外線の相手に戻ります。
- 保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを
流します。



子機から子機へ電話をまわす（子機間転送）

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。また、電話をまわすとき、子機どおしで話することができます。


呼び出す側



1 通話中に を押し、ダイヤルボタンで子機の内線番号（ ～ ）を押す

呼び出しを始めます。
ディスプレイに内線番号（＜子機（1～5）＞）と表示され点滅されます。

●外線の相手との通話に戻すには、

 を押します。

2 電話に出たら 電話をまわすことを伝える



電話だよ～

3 を押す、または 充電器に戻す

呼び出される側



1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる

●充電器から外しているときは、

 を押します。


2 話をする



はい！

3 呼び出す側の子機が電話を切ると 外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら  を押す、または充電器に戻します。



メモ

●近くの親機に電話をまわすには（39ページ）



お知らせ

- 子機へ約20秒間呼び出しをします。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 子機間転送中は、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 子機の内線番号は、子機ディスプレイに表示されています。

プッシュホンサービスを利用する

電話回線の種類がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答した後に、トーンボタンを押すとプッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

親機



1

テブラボタン



を押す

2

.....
ダイヤルボタンで
サービス提供先へ電話をかける
.....

3

.....
電話がつながったら



を押す

4

.....
サービス提供先の指示に
従い操作をする

子機



1

充電器から取り上げる



が点灯します。

充電器から外しているときは、



を押します。

2

.....
ダイヤルボタンで
サービス提供先へ電話をかける
.....

3

.....
電話がつながったら



を押す

4

.....
サービス提供先の指示に
従い操作をする

電話

プッシュホンサービスを利用する



お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。



原稿のセットのしかた


最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットすることができます。

1 原稿挿入口カバーを開ける



2 原稿ガイドを 原稿の幅に合わせる


原稿ガイドを原稿の幅に合わせずにセットすると、文字がかけたり原稿が傾く原因となります。

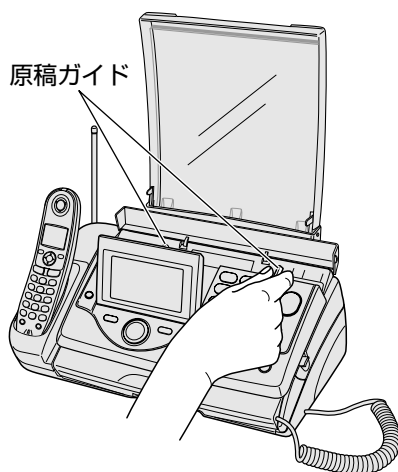

3 原稿を表向きに入れる

原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。原稿がセットされると「ピー」と鳴ります。

引き込まれた原稿は無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと原稿が破れたり故障の原因となります。

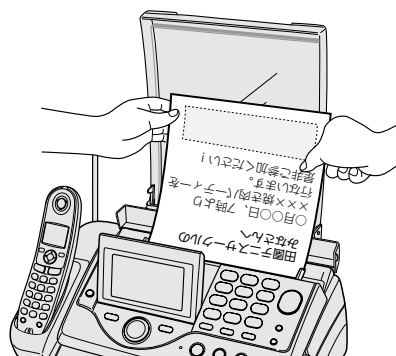

メモ

●セットした原稿を取り出したいときは

ストップ
⓪ を押します。

●原稿が引き込まれないときは（125ページ）

●2枚以上の原稿をセットするときは

原稿の先端を合わせてください。

●6枚以上の原稿をセットしたいときは

5枚セットし、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。原稿は一番上からコピーまたは送信されます。



お知らせ

●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリ記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。


●原稿自体に濃い色がついているとき（新聞紙など）は、きれいにコピーや送信ができないことがあります。

原稿について

セットできる原稿の大きさ




下図の範囲以外の原稿は、複写機で拡大、縮小してから送信やコピーをしてください。

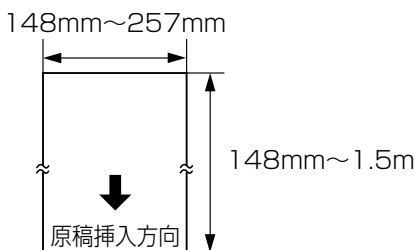

読み取りできる範囲



斜線の部分は読み取りできません。

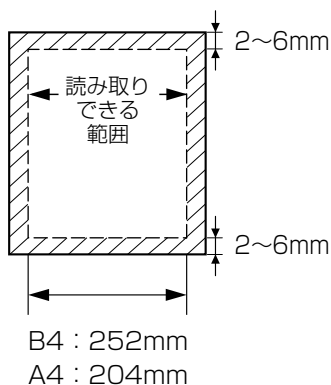

読み取りできる原稿の厚さ



1枚だけ送るときは 0.05mm~0.15mm、

2枚以上送るときは 0.08mm~0.1mm

(参考：新聞紙は 0.05mm~0.06mm、
官製ハガキは 0.23mm)

※薄い原稿 (0.05mm未満の厚さ) や厚い原稿
(0.15mmを超える厚さ) は、ハンドコピーを
お使いください。

そのままでは送れない原稿

- インク、のり、修正液が完全に乾いていない原稿
- クリップやホッチキスで止めてある原稿
- 次のような原稿は、ハンドコピーまたは複写機でコピーしたものを原稿としてお使いください。
 - ・のりやセロハンテープで貼り合わせた原稿
 - ・破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
 - ・感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した原稿
 - ・フィルムやトレース紙のような透明な原稿
 - ・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
- ・幅148mm、長さ148mm未満の原稿
- ・薄い紙 (厚さ0.05mm未満の薄い紙)
- ・厚い紙 (厚さ0.15mmを超える厚い紙)

コピーについてのご注意

法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

■法規により禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券 (たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。)
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類。
- 政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手官製はがき類。
- 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類。

■コピーに注意を要するもの

- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類。
- 民間発行の有価証券 (株券、小切手、手形類) 定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外。

■著作権にも注意してください。

著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。



原稿に合った画質を選ぶ (画質選択)

原稿をきれいにコピーや送信するには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかによって、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。

1

画質選択



を押して画質を選ぶ

「ヒョウジュン」「コマカイ」
「シャシン」の中から選びます。

「標準」 : 新聞文字より大きな文字
「細かい」 : 新聞文字程度の文字
「写真」 : 写真やイラストなど
微妙な濃淡のある原稿

ヨミトリ ガ シツ
ヒョウジ ユン



12月24日 15:50
ヒョウジ ユン

コピー

原稿に合った画質を選ぶ (画質選択)



お知らせ

- コピーのときは、「標準」を選んでも「細かい」の画質でコピーされます。
- 送信時間は、「標準」→「細かい」→「写真」の順に長くなります。
(文字が多い原稿や、黒い部分が多い原稿も送信時間は長くなります。)
- 原稿をセットしたとき、希望の画質がディスプレイに表示されているときは、画質の種類を選ぶ必要はありません。
- 原稿自体に濃い色がついているとき(新聞紙など)はきれいにコピーや送信できないことがあります。


コピーをする

原稿をコピーすることができます。

1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて、
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と
鳴ります。

●画質を選ぶには（75ページ）

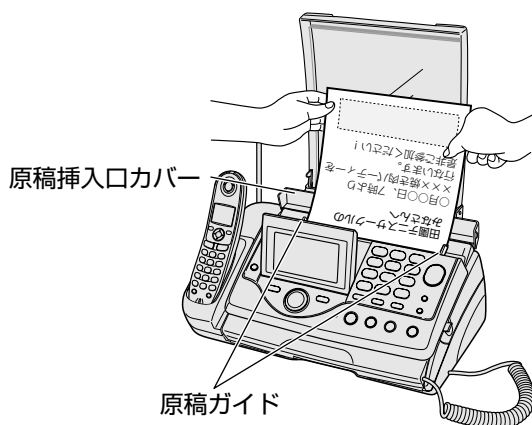

12月24日 10:58
ヒョウジ ユン

2 ファクス/コピー を2回押す

等倍でコピーを始めます。

コピー
インサツチュウ



メモ

●コピーを途中で中止するには

ストップ
を押します。

●セットした原稿を取り出したいときは

ストップ
を押します。

●コピー中に電話がかかってきたときは

子機を充電器から取り上げて、相手が電話であれば
そのまま通話ができます。相手がファクスであれば
ストップ

を押してコピーを中止し、原稿が排出された
ファクス/コピー
の確認したあと を押すと受信されます。

●原稿が引き込まれないときは（125ページ）

●コピーの倍率をかえたいときは

ファクス/コピー

1 原稿をセットしたあと を押す

2 の▼または▲を押して倍率を選ぶ

「トウバイ」 : 原稿と同じ大きさ
「カクダイ」 : 原稿を約125%に拡大
「シュクショウ」 : 原稿を約80%に縮小

3 おたすけ
決定 を押す



お知らせ

●コピーをするときは、ハンドコピーを取り付けた
状態にしてください。

「コピー

「コピーをする



ハンドコピーを使う

本やノートなどのとじこみ原稿や原稿挿入口にセットできない原稿は、ハンドコピーを使ってコピーすることができます。

※ハンドコピーをお使いのあとは、必ず親機に戻してください。

取り外しかた



1

ハンドコピーを 持ち上げながら引き出す

「ピロンピロン」と鳴ります。



取り付けかた




1

奥まで押し込んでから 「カチッ」と鳴るまで 確実に下に押す

「ピリッピリッ」と鳴り、ディスプレイに「ハンドコピー セットシマシタ」と表示されます。

※ハンドコピーを確実に取り付けていないと、原稿が斜めに排出され、正常に動作しないことがあります。

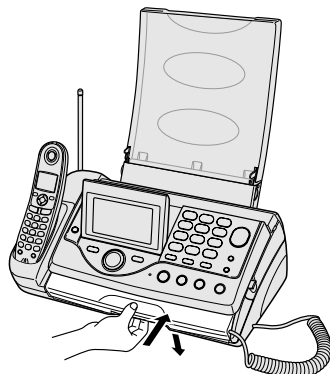


ハンドコピーの動かし方



1


読み取り基準マークを
原稿の左端に合わせ、
読み取り開始マークを
原稿の先端に合わせる

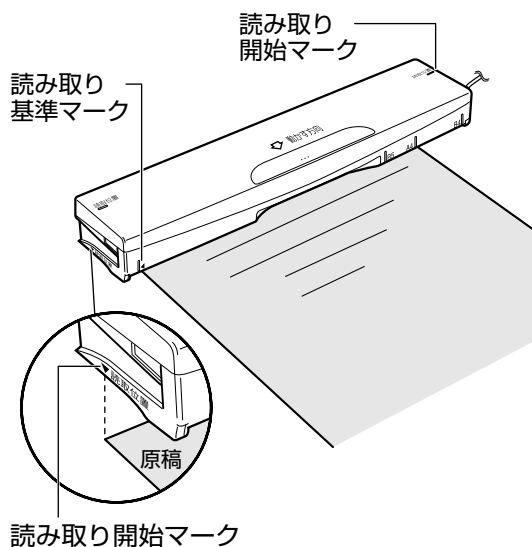

読み取り開始マーク

2

ハンドコピーを
「動かす方向」に
ゆっくり動かす

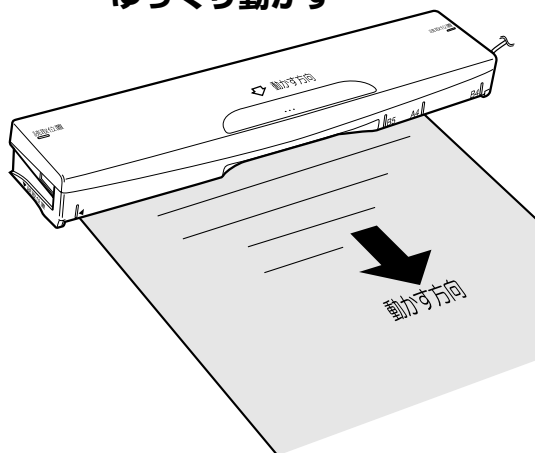

お知らせ

- 見開きページの中央部分や段差のある原稿は、ハンドコピーのローラー（ハンドコピー裏面にある黒色3か所）が浮いて読み取れないことがあります。
- 記録紙がセットされていないときは、ハンドコピーを使ってコピーすることはできません。
- ハンドコピーを動かす速さの目安として、画質選択を「標準」「細かい」に設定したときは、A4サイズの当社標準原稿（英数字で約700字程度の原稿）で約3秒程度が目安となります。また「写真」に設定したときは、約6秒程度が目安となります。これより遅く動かせば、より確実に読み取ることができます。
- 動かす速度が速すぎると、「ピッ」と鳴ります。そのまま読み取り続けると「ピッピッピッ…」と連続して音が鳴り、きれいに読み取ることができません。もう少しゆっくり動かしてください。ゆっくり動かすのは問題ありません。
- インク、修正液、印肉、のり等を使った原稿は、完全に乾かしてから読み取ってください。特に修正液は、クリーニングをしてもとれないことがありますので注意してください。



ハンドコピーを使ってコピーをする

1 ハンドコピーを取り出す

「ピロンピロン」と鳴ります。

●画質を選ぶには（75ページ）

12月24日 10:35
ヒョウシ ユン

2

ファクス/コピー



を押す

コピ - [トウバイ]
[▼] [▲]: センタク

3

ファクス/コピー



を押す

「ピーピー」と鳴ります。

ハント コピ -
ヨミトリチュウ


4

ハンドコピーをゆっくり
動かし原稿を読み取る

※ディスプレイに「ヨミトリチュウ」と表示して、約30秒間放置したままにすると、読み取りが自動的に終了されます。

読み取った内容は印刷されます。

5

読み取りが終わったら  を押す

読み取った部分が印刷されます。
続けて他の原稿を読み取るときは、
コピー終了後、手順 ② へ

6


ハンドコピーを親機に戻す

「ピリッピリッ」と鳴ります。





メモ


●コピーを途中で中止するには

時刻表示に戻るまで  を押します。

●読み取り中に電話がかかってきたときは

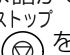子機を充電器から取り上げて、相手が電話であればそのまま話ができます。相手がファクスであれば親機の  を記録紙が排出されるまで押しコピーを終了させて  を押すと受信されます。

●コピー中に記録紙がなくなったときは

「ピピピピ」と鳴り、ディスプレイに「キロクシラ セットシテクダサイ」と表示されます。表示中に記録紙をセットし  を押すと、読み取った内容が印刷されます。

●コピー倍率をかえたいときは

1 手順 ① ～ ②

2  の▼または▲を押して倍率を選ぶ

「トウバイ」	: 原稿と同じ大きさ
「カクダイ」	: 原稿を約125%に拡大
「B4シュクショウ」	: B4サイズ of 原稿を約80%に縮小
「A4シュクショウ」	: A4サイズ of 原稿を約80%に縮小

3 手順 ③ ～ ⑥

●B4サイズ of 原稿を等倍コピーしたときは

記録紙がA4サイズなので、A4サイズの幅だけ印刷されます。B4サイズ of 原稿をすべてコピーするには縮小コピーをしてください。



お知らせ

●A4サイズ3枚以上の長さ of 原稿を読み取ると、ディスプレイに「マイルス オーバーシマシタ」と表示され、読み取りが自動的に終了されます。読み取った内容は印刷されます。



ファクスを送る

最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。

相手と話をしたあとに送る「手動送信」と、話をしないで直接送る「自動送信」があります。


話をしたあとに送る「手動送信」



1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と
鳴ります。


●画質を選ぶには（75ページ）

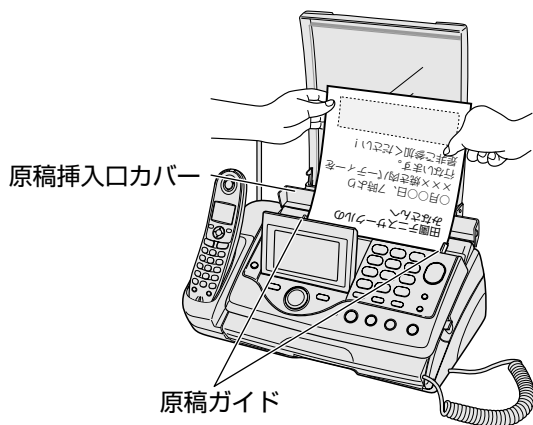

2 親機のダイヤルボタンで 相手の電話番号を入力する

押した番号が音声で流れます。
（ダイヤルコール）

3 子機を親機充電器から 取り上げる

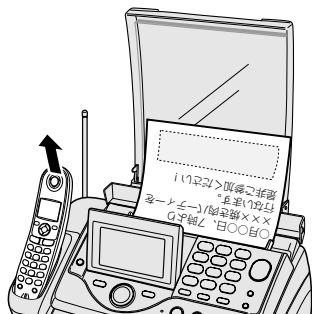

4 ファクスを送ることを伝え ファクス受信に切りかえて もらう

相手がファクス受信に切りかえると
「ピーヒョロロ」と聞こえます。

5 ファクス/コピー を押す

送信中は、ディスプレイに送信時間
が表示されます。

6 子機を充電器に戻す

送信が終わると「ピー」と鳴ります。



メモ

- ファクスを途中で中止するには
ストップ
を押します。
- セットした原稿を取り出したいときは
ストップ
を押します。
- 送信した結果を確かめるには（85ページ）
- 電話番号の入力を間違えたときは
ストップ
を押します。



お知らせ

- 送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。



ファクスを送る


話をしないで直接送る「自動送信」



1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と
鳴ります。

●画質を選ぶには（75ページ）

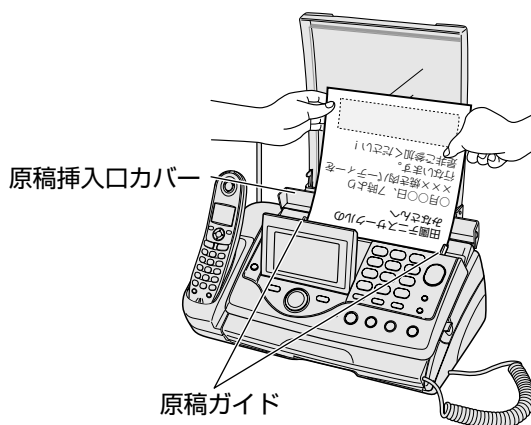

2 親機のダイヤルボタンで 相手の電話番号を入力する

押した番号が音声で流れます。
（ダイヤルコール）

アイテサキ
0 1 2 3 4 5 6 7 8

3 ファクス/コピー を押す

相手へダイヤルされます。
相手のファクスが受信に切りかわる
と、スピーカーから「ピーヒョロロ」と
聞こえ送信を始めます。



●ファクスを途中で中止するには
ストップ

⓪を押します。

●セットした原稿を取り出したいときは
ストップ

⓪を押します。

●送信した結果を確認するには（85ページ）

●電話番号の入力を間違えたときは
ストップ

⓪を押します。

●スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかつ
たときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送
り直してください。（80ページ）

●ダイヤルコールを解除するには（59ページ）






●ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり
話中などが分かるように電話回線の音がスピー
カーから流れるようになっています。スピーカー
音量が大きいときには、スピーカー音量を調節し
て小さくしてください。（37ページ）





●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記
録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さ
を縮小して送信されます。

■同じ相手に送り直す（再ダイヤル送信）


ファクスを送った相手や電話をかけた相手にファクスを送りたいときに、簡単にファクスを送ることができます。

- 1 原稿を表向きに入れる
- 2  の▶を押す
- 3  の▼または▲を押して相手を選ぶ
- 4 ファクス/コピー
 を押す

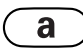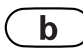■親機のワンタッチダイヤルの相手へ送る

- 1 原稿を表向きに入れる
- 2 、、 を押して
相手を表示させる
- 3 ファクス/コピー
 を押す

■親機の電話帳の相手へ送る

- 1 原稿を表向きに入れる
- 2 電話帳検索で相手を表示させる
(53ページ)
- 3 ファクス/コピー
 を押す




ファクスを受ける

ファクスを受けるには、電話を受けてからファクスを受信する「手動受信」と、設定した回数の呼び出し音が鳴り終わってから自動でファクスを受信する「自動受信」、子機からの操作でファクスを受ける「リモート受信」があります。

親機で受ける「手動受信」



1

呼び出し音が鳴ったら  **を押す**

テブラ 約ン

- 子機を親機充電器から取り上げても親機でファクスを受けることができます。

2

「ポーポー」と聞こえる、
または相手がファクスを送る
と言ったときに

ファクス/コピー



を押す


- 子機を親機充電器から取り上げたときは、手順 ② の操作後、子機を充電器に戻してください。

自動で受ける「自動受信」



設定した回数(時間)の呼び出し音が
鳴り終わると、相手へメッセージを
流し、ファクスが受信されます。

※お買い上げ時は、呼び出し音が10回
(約30秒)鳴り終わると、ファクスが受信
されます。(42ページ)

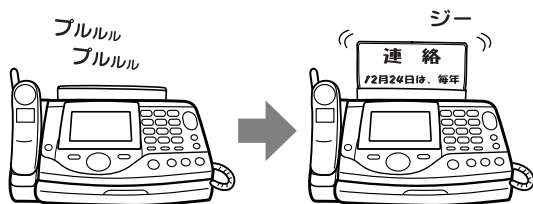


子機で受ける「リモート受信」





1 呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる

 通話 が点灯します。

●充電器から外しているときは、

 通話 を押してください。


2 「ポーポー」と聞こえる、 または相手がファクスを送る と言ったときに

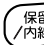 保留/内線 を押し、 0 を押す

「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。

■メモリー残量がなく受信できないときは


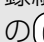
「記録紙をセットしてください」とメッセージが流れた後に、保留メロディーが流れます。

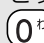親機に記録紙またはインクリボンを設定してから、もう一度子機の 0 を押してください。

■印刷中のときは

「しばらくお待ちください」とメッセージが流れた後に、保留メロディーが流れます。

ストップ

 を押して印刷を終了させ、記録紙が排出された後、もう一度子機の 0 を押してください。

3 通話 が消灯後、充電器に戻す

メモリー受信について

●ファクスを受信すると

親機内蔵のメモリーに記憶され、回線を切断したあと、自動的に記録紙に印刷されます。印刷したあとは、メモリーから自動的に消えます。印刷した内容は、もう一度印刷することはできません。

※相手がA4サイズで送信しても、縦方向に約95%縮小して印刷されます。

(日付時刻やファクス番号などを登録した相手のファクスから受信すると、A4サイズより長くなることもあるため)


●メモリー受信できる枚数について

画質選択「標準」でA4サイズの当社標準原稿[英文字で約700字程度の原稿]を約30枚受信できますが、原稿の内容によりメモリー受信できる枚数は異なります。

●次のときは、メモリーに記憶されます。

- ・インクリボンと記録紙がセットされていないとき
- ・記録紙がつまっているとき
- ・印刷を途中で中止したとき

●メモリーに記憶されたファクス受信を印刷するには

インクリボンと記録紙をセットし、 ファクス/コピー を押してください。



メモ

●ファクス専用として使いたいときは(42ページ)

●印刷中に記録紙が足りなくなったときは

記録紙をセットしてください。(26ページ)

●印刷中にインクリボンがなくなったときは

新しいインクリボンと交換してください。

(139ページ)

●受信した結果を確かめたいときは(85ページ)



お知らせ

●電話がかかってきたときは呼び出し音を鳴らし、ファクスが送られてきたときは呼び出し音を鳴らさないようにすることはできません。



ファクスの通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果を印刷して確認することができます。送信や受信が正常にできたときは、結果の欄に「OK」と表示され、正常にできなかったときは、エラーコードが表示されます。
※送信結果と受信結果を合わせて20件まで記憶することができます。

1

おたすけ
決定 を押す

2



の▼または▲を押して
「ファクスレカインサ
スル」を選ぶ

3

おたすけ
決定 を押す

ファクスの結果が印刷されます。



メモ

●印刷を途中で中止するには

ストップ
⓪を押します。



お知らせ

●通信結果が20件を超えたときは、古い日付けから消されます。


●通信結果を消すことはできません。

<印刷例>

*** ファクス 結果 ***									
'10年12月24日 18:26									
【 送信 】						送信合計枚数	000001枚		
項番	月	日	開始時刻	通信時間	通 信 先	受信合計枚数	000000枚	枚数	結果
1	12	24	14:01	0' 55	11111111			1	OK
【 受信 】									
項番	月	日	開始時刻	通信時間	通 信 先			枚数	結果
1	12	24	13:56	0' 19	22333444			0	E-20

<エラーコード表>

下表の処理をしても、エラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

エラーコード	内 容	処 置
E-10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。
E-19	メモリー受信の途中でメモリーがいっぱいになったとき	相手へ連絡をとり、送信内容を確認してください。
E-20	通信中に  を押したとき	—
E-21	送信中に原稿がつまったとき	つまった原稿を取り除き、もう一度送信してください。
E-23	受信中に記録紙がつまったり、インクリボンがなくなったとき	記録紙、インクリボンを確認して、もう一度相手に送信の依頼をしてください。
E-26	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「キロックヘッドヲ サマシテイマス」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。
	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	—
E-30	電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき	時間をおいてもう一度送信してください。 もう一度相手に送信の依頼をしてください。
E-40	相手のファクシミリが異常のとき	相手へ連絡をとり確認してください。
E-50	相手が通信を中断したとき	
E-60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。

あなたのファクス番号を登録する

あなたのファクス番号を登録しておくで、ファクスを送ったとき、相手の記録紙の先端にあなたのファクス番号を印刷することができます。

1

おたすけ
決定 を押す

2

電話機 の▼または▲を押して
「ファクスバンゴウヲ トウ
ロク」を選ぶ

ファクスバ ンゴ ウヲ トウロク
[▼] [▲] : センタク

3

おたすけ
決定 を押す

ハ ンゴ ウ?
ファクスバ ンゴ ウヲ ニュウリ

4

ダイヤルボタンで、あなたの
ファクス番号を入力する

20桁まで入力できます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ■
ファクスバ ンゴ ウヲ ニュウリ

5

おたすけ
決定 を押す



メモ

●ファクス番号を変更するには

手順 4 で ^{キャッチ/消去} を押して番号を消し、入力し直してください。

●登録した内容を消すには

手順 4 で ^{キャッチ/消去} をくり返し押して、すべての番号を消します。



お知らせ

- 電話番号に「-」（ハイフン）を登録することはできません。
- あなたの名前を登録することはできません。
- ファクス番号の印刷例

'10年12月24日 15:30	FAX 1234567890	P. 1
【原稿】		

記録紙



インクリボンを節約する（節約印刷）

インクリボンを節約しながら印刷することができて経済的です。
余白の多い原稿をコピーまたは受信するときにおすすめします。

【お買い上げ時は、設定されていません。】

「節約印刷」は、原稿の余白部分があるときに、インクリボンの巻き取りを止めて節約しているため、記録紙の余白部分が少し黒くなります。
ご使用前に一度コピーをして確認することをおすすめします。
※記録紙の種類により余白部分の黒さは異なります。


1

節約

○を押す

ディスプレイに「**インクリボン節約**」が表示され、節約印刷が設定されます。

※コピーやファクス受信の印刷が節約印刷になります。

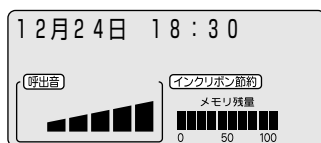

ファクス

インクリボンを節約する（節約印刷）



メモ

●節約印刷を解除するには

節約

○を押します。

ディスプレイの「**インクリボン節約**」が消えます。



お知らせ

- コピーのときは、一度メモリーに記憶されてから印刷を始めます。
- 余白のない原稿をコピーや受信したときは、節約印刷をすることはできません。
- 当社推奨の記録紙以外を使用すると、余白部分の黒さが増しますので、当社推奨の記録紙を使用することをおすすめします。（5ページ）
- 節約印刷は、インクリボンの巻き取りを止めるためカタカタと音が出ますが、故障ではありません。


インクリボンの節約印刷について

- 通常の印刷は、印字の有無にかかわらず、A4サイズ1枚分のインクリボンを使用しますが、「節約印刷」は、原稿に約13mm以上（※）の余白が続く部分では、インクリボンの巻き取りを止めるため、無駄なく印刷することができます。（下図）

（※）：インクリボンの使用量によって異なることがあります。



- インクリボンと記録紙がずれるため、印刷した余白部分が少し黒くなります。

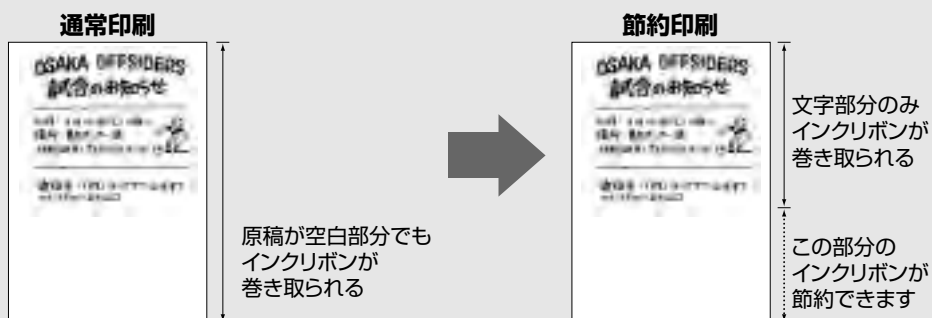



留守番電話を使う

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し、用件を録音します。ファクスが送られてきたときは、自動で受信します。

1

時刻表示中に **留守** を押す



が点灯され、応答メッセージが流れます。

オウトウメッセージ
サイセイチュウ

相手が
電話をかけてくると



相手が
ファクスを送ると



設定した回数の呼び出し音が鳴る
(98ページ)

●用件を録音します。

もしもし、木本ですが
電話ください



●自動的にファクスを受信します



メモ

●留守モードを解除するには

時刻表示中に **留守** を押します。 **留守** が消灯されます。

●用件録音できる時間と件数について

録音できる時間は約15分。

件数は最大50件。

(録音時間の短い用件が多いときは、録音できる時間が15分より短くなることがあります。)

※用件録音や自作応答メッセージ、メモリー受信は、同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に **7マ PQRS** または **9ラ WXYZ** を押します。

「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が交互に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。



お知らせ

●応答メッセージが再生されているときは、電話がかかってきても呼び出し音は鳴りません。

●相手が約3秒以内に電話を切ると録音されません。

●用件を録音中に、相手が約6秒間何も話さなかったときは(無音状態)、録音を終了して自動的にファクスの受信に切りかわります。


固定応答メッセージについて

次の固定応答メッセージが流れます。

- 自作応答メッセージを消去したとき
「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。
ファクシミリの方は送信してください」
- メモリー残量がなく、ファクスを受信できるとき
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」
- メモリー残量がなく、ファクスを受信できないとき
「ただいま出かけております。またお電話ください」

■相手を確かめてから電話に出るには (居留守モニター)



留守モードに設定すると、相手の声を確認してから電話に出ることができます。

- 1 電話がかかってくると留守番電話が
応答し、相手の声が録音されます。
スピーカーから相手の声が聞こえます。
.....
- 2 相手の声を確認してから
子機を親機充電器から取り上げる、
または テブラボタン  を押す
電話に出ると録音は停止され、自動的に
消えます。



録音された用件を聞く（再生）

録音されている用件を聞くことができます。

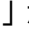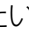※用件が録音されていると、親機は再生ボタンが点滅し、子機はディスプレイに「」が表示されます。（用件を再生しても再生ボタンの点滅と、「」の表示は消えません。消したいときは、用件をすべて消してください。）

1



を押す



が点灯され、用件番号、録音された日時と用件が順に流れます。

ヨウケン
サイセイチュウ 01/03

2

すべての再生が終わると
「ヨウケンヲ ショウキョシマスカ？」
と表示される

用件を消すとき（全消去）

キャッチ/消去



を押す

すべての用件が消されます。

ヨウケンヲ ショウキョシマスカ？
キイテナイ ヨウケンモ スベテ



ヨウケン
ショウキョ シマシタ

用件を消さないとき

ストップ



を押す



メモ


●用件の再生を途中で中止するには

ストップ



を押します。


●用件の再生中に電話がかかってきたときは

再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。^{テブラボツ}
を押す、または子機を充電器から取り上げると話ができます。

●ナンバー・ディスプレイを契約したときは

用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号、または名前が表示されます。





●が点滅されているときは

録音された用件があります。の点滅を消したいときは、録音された用件をすべて消してください。

●スピーカーから聞こえる音声を調節するには

【スピーカー音量】（37ページ）

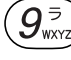●用件の再生中にできる操作は

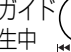次の用件を聞く	
聞いている用件の用件ガイドに戻す	
聞いている用件の最初に戻す	
1つ前の用件に戻す	用件ガイドの再生中 

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号と録音された日時を流してお知らせするものです。

録音された用件を消す（消去）

用件を再生中に1件ずつ消すことができます。

メモリー残量がなくなると新たな用件が録音できなくなります。不要な用件を消してください。

1



を押す



が点灯され、用件番号、録音された日時と用件が順に流れます。

ヨウケン
サイセイチュウ 01/03

2

消す用件の再生中に
キャッチ/消去



を2回押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件の再生をはじめます。

※すべての用件を消すと
消灯されます。






自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。

自作応答メッセージの録音できる件数は1件です。

1 おたすけ
決定 を押す

2  の▼または▲を押して
「アウトウメッセージ
ロックオン」を選ぶ

アウトウメッセージ ロックオン
[▼] [▲] : センタク

3 おたすけ
決定 を2回押す

アウトウメッセージ
ロックオンチュウ

4 「ピーピー」と鳴ってから
マイクに向かって
応答メッセージを話す

マイクから約20～30cmの距離で
お話してください。



※ディスプレイには、残り時間の目安
として「■」が表示されています。
「■」の表示が減ると録音できる
時間が少なくなります。

5 録音が終わったら おたすけ
決定 を押す

録音した応答メッセージが再生
されます。



メモ

●自作応答メッセージを変更するには

もう一度最初から録音し直してください。
前に録音された応答メッセージは消されます。


●自作応答メッセージを消すには

1 おたすけ
決定 を押し、 の▼または▲を
押して「アウトウメッセージ
ロックオン」を
選ぶ

2 おたすけ
決定 を押し、 の▼または▲を押して
「ショウキョ」を選ぶ

3 おたすけ
決定 を押す

●応答メッセージを切りかえるには

 を押して、応答メッセージの再生中に

7マ または **9**ラ を押します。「自作応答
メッセージ」「固定応答メッセージ」が交互に切り
かわり、再生しているメッセージに設定されます。



お知らせ

●録音できる時間は、約15分です。

(用件の録音時間とファクスのメモリー受信は、
同一のメモリーに記憶されるので、それらの内容
により録音できる時間は異なります。)

●録音中にメモリー残量がなくなると、録音を停止し「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されます。不要な録音内容を消してください。

●メモリー残量がなくなるか、ファクスが受信できないときは、自動的に固定応答メッセージに切りかわります。(90ページ)

用件の録音時間をかえる

用件1件の録音時間を選ぶことができます。

録音するときは、「5分」または「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「応答」を選びます。

【お買い上げ時は、「5分」】

1

おたすけ
決定を押す

2

電話機 の▼または▲を押して
「ルスロクオンジカンヲ
センタク」を選ぶ

ルスロクオンジ カンヲ センタク
[▼] [▲] : センタク

3

おたすけ
決定を押す

ロクオンジ カン [5フン]
ロクオンジ カンヲ センタク {

4

電話機 の▼または▲を押して
録音時間を選ぶ

「5フン」「30ビョウ」「アウトウ」
の中から選びます。

ロクオンジ カン [30ビョウ]
ロクオンジ カンヲ センタク {

5

おたすけ
決定を押す



メモ

●用件が録音されるときは

<「5フン」を選んだとき>

約5分間録音できます。

約5分過ぎるかまたは録音中に無音が約6秒続くと、自動的にファクスの受信に切りかわります。録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

<「30ビョウ」を選んだとき>

約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切りかわります。

相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切りかわります。

<「アウトウ」（録音なし）を選んだとき>

「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」というメッセージのあとファクス受信に切りかわります。

ファクスの受信ができないとき「ただいまでかけております。またお電話ください。」というメッセージのあと電話が切れます。



お知らせ

●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30秒」に設定してお使いください。

●録音時間を「応答」に設定すると、応答メッセージは、自動的に固定応答メッセージに切りかわります。自作応答メッセージに切りかえたいときは



を押し、応答メッセージ再生中に



または 9ラ WXYZ を押して切りかえてください。



子機で留守番電話を操作する（子機留守録リモート）

子機で留守番電話の用件の再生や消去、留守モードの設定や解除をすることができます。

※用件が録音されているときは、ディスプレイに「」と表示されます。

用件を聞く



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで

メニュー

を押す

電話帳登録
残り：100件

2



の▼または▲を押して
「用件再生」を選ぶ

用件再生
再生：メニュー
ホタン

3

メニュー

を押す

通信中です

>> >>



用件再生中

4

時刻表示に戻すには を押す

用件を消す（全消去）



すべての用件を消すことができます。

1

充電器から取り上げたときは を押したあとで

メニュー

を押す

電話帳登録
残り：100件

2



の▼または▲を押して
「用件全消去」を選ぶ

用件全消去
消去：メニュー
ホタン

3

メニュー

を押す

通信中です

>> >>



用件全消去

4

時刻表示に戻すには を押す



メモ

●次の用件を再生するには

用件の再生中に を押します。

●再生中の用件を消すには（部分消去）

用件の再生中に を2回押します。



お知らせ

●ディスプレイに「通信中です」と表示されているときに、 を押したり、充電器に戻したりすると、親機との通信が中止されます。

●用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。

留守モードを設定する



1 充電器から取り上げたときは **切** を押したあとで
メニュー
○ を押す

電話帳登録
残り：100件

2 の▼または▲を押して
「留守番電話」を選ぶ

留守番電話
設定：* ホ*タ
解除：# ホ*タ

3 ON **✳** を押す

通信中です
>> >>

留守番電話
設定しました

4 時刻表示に戻すには **切** を押す

留守モードを解除する



1 充電器から取り上げたときは **切** を押したあとで
メニュー
○ を押す

電話帳登録
残り：100件

2 の▼または▲を押して
「留守番電話」を選ぶ

留守番電話
設定：* ホ*タ
解除：# ホ*タ

3 OFF **#** を押す

通信中です
>> >>

留守番電話
解除しました

4 時刻表示に戻すには **切** を押す



お知らせ

- ディスプレイに「通信中です」と表示されているときに、**切** を押したり、充電器に戻したりすると、親機との通信が中止されます。



暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定するときや用件転送などの操作をするには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。

【お買い上げ時は、登録なし（空白）】

1

おたすけ
決定

を押す

2



の▼または▲を押して

「アンショウバンゴウ トウ
ロク」を選ぶ

アンショウパ^ンゴ^ウ トウロク
[▼] [▲] : センタク

3

おたすけ
決定

を押す

アンショウパ^ンゴ^ウ ■
アンショウパ^ンゴ^ウ ニュウ

4

ダイヤルボタンで
4桁の数字を入力する

アンショウパ^ンゴ^ウ 1 2 3 4
アンショウパ^ンゴ^ウ ニュウ

5

おたすけ
決定

を押す



メモ

●操作を中止するには

ストップ
⓪を押します。

●番号を間違えたときは

もう一度正しい番号を入力し直してください。

●暗証番号を変更したいときは

もう一度最初から登録し直してください。もとの番号は消され新しく登録した番号が暗証番号になります。

●暗証番号を消すには

手順 ④で ^{キャッチ/消去} ⓪ をくり返し押して、番号を消します。

留守番電話の呼び出し音の回数をかえる（トールセーバー）


留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数で、用件が録音されているかどうかを確認することができます。【お買い上げ時は、「オン」】

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

1

おたすけ
決定 を押す

2

 の▼または▲を押して
「トールセーバー リヨウスル」を選ぶ


トールセーバ^ー リヨウスル
[▼] [▲] : センタク

3

おたすけ
決定 を押す

トールセーバ^ー [オン]
ルスモード ノトキノ ヘルノ

4

 の▼または▲を押して
「オン」を選ぶ

5

おたすけ
決定 を押す

6

ダイヤルボタンで
用件がないときの呼び出し音
の回数を入力する

2回～9回の範囲で入力します。

7

おたすけ
決定 を押す

8

ダイヤルボタンで
用件があるときの呼び出し音
の回数を入力する

2回～9回の範囲で入力します。

手順 6 で入力した回数より少ない回数
を入力します。


9

おたすけ
決定 を押す




メモ

●操作を中止するには

ストップ
 を押します。

●トールセーバーを解除するには

1 手順 1 ～ 3

2  の▼または▲を押して「オフ」を選ぶ

3 おたすけ
決定 を押す



お知らせ


- 用件録音があるときと用件録音がないときの呼び出し音の回数の差は、3回以上をおすすめします。
- トールセーバーを「オフ」にしているときは、用件の録音がある、なしに関わらず、呼び出し音の回数が5回鳴ったあと、電話がつながります。



留守中に用件が録音されると転送する（用件転送）


留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。【お買い上げ時は、「オフ」】

用件転送の設定をする

- 1 暗証番号を登録する
(97ページ)
 -
 - 2 転送先の電話番号を登録する
(100ページ)
 -
 - 3 外出する前に  を押して
留守モードに設定する
- ①～③の操作が終わると、
用件転送を使うことができます。



用件が録音されると

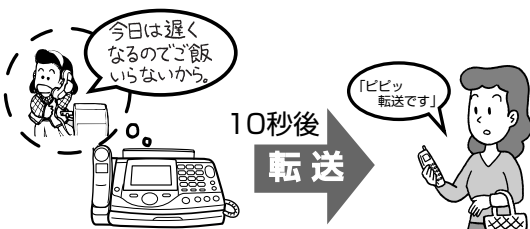



ディスプレイに「ヨウケンテンソウヲ マッテイマス」と表示され、約10秒後に「ヨウケンテンソウチュウ」と表示がかわり、登録した転送先へ自動的にダイヤルします。

※転送されてもリモート操作がなかったときは約30分後に再び転送されます。リモート操作がなかったときは、3回までくり返されます。



転送先を呼び出します。

転送先の電話が呼び出されると...

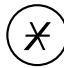- 1 「ピピッ 転送です」とメッセージが聞こえる（約1分30秒）
約1分30秒以内に  を押す
「ピー」の音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
-
- 2 ダイヤルボタンで
暗証番号（4桁）を入力する
-
- 3 「リモートをどうぞ」と聞こえたら
 を押す
録音された用件が再生されます。
※他のリモート操作もできます。
(101ページ)




お知らせ

- 相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないで電話を切っても転送をすることがあります。
- 転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内にリモート操作をしないと、電話は切れます。
- リモート操作は、プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機でしてください。

転送先の電話番号を登録する




1 おたすけ
決定 を押す

2  の▼または▲を押して
「ヨウケンテンソウ リヨウスル」を選ぶ

ヨウケンテンソウ リヨウスル
[▼] [▲] : センタク

3 おたすけ
決定 を押す

ヨウケンテンソウ [オン]
ヨウケンテンソウ スル/シナイ

4  の▼または▲を押して
「オン」を選ぶ

5 おたすけ
決定 を押す

6 ダイヤルボタンで
転送先の番号を入力する


24桁まで入力できます。

7 おたすけ
決定 を押す



メモ

●転送先の番号を間違えたときは

キャッチ/消去  を押します。


●用件転送を解除するには

1 手順 **①** ~ **③**

2  の▼または▲を押して「オフ」を選ぶ

3 おたすけ
決定 を押す

●転送先の番号を消すには

手順 **⑥** で  をくり返し押して、番号を消します。



外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞いたり、消すことができます。
また、留守モードに設定したり、解除することもできます。（102ページ）
※暗証番号を登録していないとリモート操作をすることはできません。（97ページ）

用件の再生と消去をする

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたら **(✕)** を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

4 **(#)** を押す

用件が再生されます。
※すべての用件を聞き終わると「再生が終わりました。リモートをどうぞ」と聞こえます。続けて他の操作ができます。

再生中にできる操作	
次の用件を聞く	(9)
聞いている用件のガイドに戻す	(7)
聞いている用件の最初に戻す	(8)
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中 (7)
1件ずつ用件を消す	(#) → (0) (0)
1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は10秒以内です。何も操作しなければ、約10秒後に「ピー」と鳴り「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。	

5 操作が終わるときは **電話を切る**



お知らせ

●電話代節約のために（トールセーバー）

自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしがわかります。

お買い上げ時は、次の回数に設定されています。

- ・用件が録音されているとき → 2回でつながる
 - ・用件が録音されていないとき → 5回でつながる
- 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

●リモート操作できる電話機について

プッシュホンかトーン信号（ビッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

●用件が録音されているときは

手順 **4** で **(#)** を押さなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

●トーン信号に切りかえる電話機から操作するときには **(✕)** を押す前にトーン信号に切りかえてください。

● **(✕)** を押しても応答メッセージが止まらないときは、もう一度押してください。

●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

●外出するときに便利な「リモート操作カード」をご利用ください。（164ページ）

留守モードに設定する

1 自宅に電話をかける

42ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

※呼び出し回数を「無限」に設定されているときは、留守モードに設定することはできません。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

「ピー」と鳴り、「留守録音を設定しました。リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

4 電話を切る

留守モードを解除する

1 自宅に電話をかける

98ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する

4 を2回押す

「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえます。

5 電話を切る




お知らせ

- ファクスの受信に切りかわると、留守モードに設定できません。
- 暗証番号を登録していないときは、「暗証番号が登録されていません。リモートを終わります」と聞こえ、電話が切れます。



お知らせ

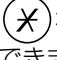- 留守モードを解除したあと、もう一度  を2回押すと、留守モードに設定することができます。
- 暗証番号を登録していないときは、「暗証番号が登録されていません。リモートを終わります」と聞こえ、電話が切れます。



ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前にディスプレイに表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)
※本機で設定や解除する操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくるとディスプレイに相手の電話番号が表示されます。電話番号が一度表示されたあとは、ディスプレイに「ID」と表示されます。

●電話がかかってくると、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示		内 容
親 機	子 機	
チャクシン 0987654321 チャクシン オカムラ ショウテン	0987654321	・ 電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき(ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手からかかってきたときは名前を表示)
チャクシン ヒツウチ	非通知	・ 電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・ 電話番号を表示しない操作をしているとき
チャクシン コウシュウデ ンワ	公衆電話	・ 電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
チャクシン ヒョウジ ケンガ イ	表示圏外	・ 電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外(国際電話など)のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき ・ 一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
チャクシン	子機1 12月24日 15:30	・ ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・ 何らかの理由でデータが読めなかったとき

ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●コールバック（105,107ページ）

かかってきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●てきちゅうコール（109ページ）

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、親機、または指定した子機だけ呼び出し音が鳴ります。ファクスに指定することもできます。

●すき・すきコール（110,111ページ）

ワンタッチダイヤル、または電話帳の相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

●迷惑電話ガード（112,113ページ）

電話を受けたくない相手から、電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。電話の相手には、メッセージを流し、電話が切れます。



メモ

- ディスプレイに「**D**」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「**D**」表示が消え、ナンバー・ディスプレイの設定が解除されます。



お知らせ

- NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても次の接続をしているときは、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。
 - ・親機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど）を接続したとき
 - ・ADSL回線に接続してご利用の場合、複数の機器を接続したり、正しく接続されていないとき
詳しくは、ADSLのプロバイダーへお問い合わせください。
 - ・ISDN回線に接続してご利用の場合、ターミナルアダプター（TA）の設定が正しくできていないとき
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。



電話をかけてきた相手を確認する（着信番号履歴）

電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。（着信番号履歴）
着信番号履歴を使って、電話をかけたりファクスを送ることができます。（コールバック）また、着信番号履歴をワンタッチダイヤルや電話帳に登録することもできます。

親機の着信番号履歴を確認する



1



の◀を押す

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手は、名前が表示されます。

チャクシン1 24日15:30
1234567890

2



の▼または▲を押して
相手を確認する

3

ストップ
時刻表示に戻すには ◻ を押す

親機の着信番号履歴を使って電話をかける（コールバック）



1

左側の手順①～②の
操作をして相手を選ぶ

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手は、名前が表示されます。

チャクシン3 24日14:20
123123123

2

テブ・ボタン



を押す、または子機を
親機充電器から取り上げる



メモ

●着信番号履歴を消すには

1 手順①～②の操作をして相手を選ぶ

2 キャッチ/消去
○ を2回押す


3 ストップ
◻ を押す



お知らせ

- 記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付けから順に消されます。
- ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、日付けと時刻だけを記憶し表示されます。

親機の着信番号履歴を使って
ファクスを送る（コールバック）



1 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて
原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。
原稿がセットされると、「ピー」と
鳴ります。

●画質を選ぶには（75ページ）

2 左ページ左側の手順①～② の操作をして相手を選ぶ

ワンタッチダイヤル、または電話帳
に登録した相手は、名前が表示され
ます。

チャクシン3 24日14:20
123123123

3 ファクス/コピー を押す



■親機のワンタッチダイヤルに登録する

1 左ページ「親機の着信番号履歴を確認する」の手順①～②

2 おたすけ 決定 を押し、 a, b, c を 押して登録先を指定する

3 おたすけ 決定 を押す

4 ダイヤルボタンで名前を入力する （47ページ）

5 おたすけ ストップ 決定 を2回押し、 を押す

■親機の電話帳に登録する

1 左ページ「親機の着信番号履歴を確認する」の手順①～②

2 おたすけ 決定 を2回押す

3 ダイヤルボタンで名前を入力する （47ページ）

4 おたすけ 決定 を2回押す

5 ダイヤルボタンで 2つ目の電話番号を入力する

6 おたすけ ストップ 決定 を押し、 を押す

電話をかけてきた相手を確認する（着信番号履歴）

契約が必要
なサービス



電話をかけてきた相手を確認する（着信番号履歴）

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。（着信番号履歴）

着信番号履歴を使って、電話をかけることができます。（コールバック）また、着信番号履歴を電話帳に登録することもできます。

子機の着信番号履歴を確認する



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで



の を押す

電話帳に登録した相手は、名前も表示されます。

4月22日 15:30
木本
0312345678

2



の または を押して
相手を確認する

4月22日 10:20
0312341111

3

時刻表示に戻すには を押す

子機の着信番号履歴を使って電話をかける（コールバック）



1

充電器から取り上げたときは を押したあとで

左側の手順 ① ~ ② の
操作をして相手を選ぶ

電話帳に登録した相手は、名前も表示されます。

4月22日 10:20
0312341111

2



を押す、または
充電器から取り上げる

電話をかけてきた相手を確認する（着信番号履歴）

契約が必要
なサービス



メモ

●着信番号履歴を消すには

1 手順 ① ~ ② の操作をして相手を選ぶ

2 を2回押す



お知らせ

- 記憶された相手が30件を超えたときは、古い日付けから順に消されます。
- ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、日付けと時刻だけを記憶し表示されます。
- ネーム・ディスプレイを契約し、電話がかかってきたときは、子機のディスプレイに名前が全角10文字まで表示されますが、着信番号履歴は、頭から全角6文字まで記憶され、下4文字を表示することはできません。

■子機の電話帳に登録する

- ① 左ページ「子機の着信番号履歴を確認する」の手順①～②
.....
- ② メニュー
○を押す
.....
- ③ ダイヤルボタンで名前を入力する
(51ページ)
.....
- ④ メニュー
○を押す
.....
- ⑤ 読みを確認する
読みは名前を入力すると自動的に入力されます。半角12文字まで入力できます。読みを変更するときは、51ページをご覧ください。
.....
- ⑥ メニュー
○を2回押す
.....
- ⑦ ダイヤルボタンで
2つ目の電話番号を入力する
.....
- ⑧ メニュー
○を押す



呼び出し先を指定する (てきちゅうコール)

親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手からの電話は、指定した親機または子機だけを呼び出すことができます。また、呼び出し音を鳴らさないでファクスを受信することもできます。

指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることはありません。

【お買い上げ時は、「オフ」】



1 指定する相手を選ぶ

ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , **b** , **c** を
押して相手を表示させる

電話帳の相手のとき

電話帳検索で相手を
表示させる (53ページ)

オカムラ ショウテン
0987654321

2 「テキチュウ」と 表示されるまで **決定** を押す

テキチュウ [オフ]
デ ンワ カケテキタ アイテニ

3 の▼または▲を押して 電話の呼び出し先を選ぶ

「オフ」「ファクス」「オヤキ」「ナイ
セン1~5 (子機増設時)」の中から
選びます。

テキチュウ [オヤキ]
デ ンワ カケテキタ アイテニ

4 おたすけ **決定** を押し、**ストップ** を押す

指定した相手から電話がかかってくると...

■「ファクス」を指定したとき


呼び出し音を鳴らさないで、ファクスを自動的に受信します。

(電話を受けることはできません。)

※インクリボンも記録紙もなくメモリーがいっぱいでファクスの受信ができないときは、親機とすべての子機から呼び出し音が鳴ります。

ファクス/コピー
記録紙をセットし  を押してください。

■「オヤキ」を指定したとき


親機だけ呼び出し音が鳴ります。  を押して電話を受けます。

(子機では電話を受けることはできません。)

■「ナイセン1~5」を指定したとき

指定した子機だけ呼び出し音が鳴ります。

(親機と指定外の子機では電話を受けることはできません。)

※指定した子機のディスプレイに「」が表示されます。

■「オフ」を指定したとき

親機とすべての子機で呼び出し音が鳴ります。
てきちゅうコールを解除するときに選びます。



メモ

●てきちゅうコールを解除するには

手順 ③ で「オフ」を選びます。



お知らせ

●親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録していない相手から電話がかかってくると、親機とすべての子機の呼び出し音が鳴ります。

親機の呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)

親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

【お買い上げ時は、「オフ」】

1 指定する相手を選ぶ

ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , **b** , **c** を
押して相手を表示させる

電話帳の相手のとき

電話帳検索で相手を
表示させる (53ページ)

オカムラ ショウテン
0987654321

2 「スキ・スキ」と 表示されるまで おたすけ 決定 を押す

スキ・スキ [オフ]
デ ンワ カケテキタ アイテニ

3 の▼または▲を押して 呼び出し音の種類を選ぶ

「オフ」「ナマエ」「ベル1」「ベル2」
「メロディー1」「メロディー2」「メ
ロディー3」の中から選びます。

スキ・スキ [メロディー1]
デ ンワ カケテキタ アイテニ

4 おたすけ 決定 を押し、 ストップ を押す

呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類 [曲名]
ナマエ	ベル音と音声（電話帳に登録した名前）で交互に呼び出します。 ※お名前コールの設定が必要です。 例：名前が「オカムラショウテン」のときは、「プルルルル、オカムラショウテンさんからお電話です」と呼び出します。
ベル1	通常とは異なるベル音
ベル2	通常とは異なるベル音
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より「プロムナード」



- すき・すきコールを解除するには
手順 ③ で「オフ」を選びます。



お知らせ

- てきちゅうコールを「ナイセン1～5（子機増設時）」に設定したときは、すき・すきコールを設定することはできません。
- 手順 ③ で「ナマエ」を選んだとき、次のときは、「プルルルル、お電話です」と呼び出します。
 - ・お名前コールを「オフ」に設定している
 - ・電話電話帳に名前を登録していない
- 手順 ③ で「ナマエ」を選んだとき、名前が聞き取りにくいときは、アクセントの位置を変更したり、電話帳の名前を「姓」だけとしてください。
(58ページ)

親機の呼び出し音で相手を知らせる (すき・すきコール)


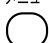
契約が必要
なサービス




子機の呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)


子機の電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

【お買い上げ時は、「指定なし」】


1 充電器から取り上げたときは  を押したあとで
メニュー
 を押す

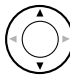2  の▼または▲を押して
「すき・すきコール」を選ぶ

3 メニュー
 を押す

4  の▼または▲を押して
相手を選ぶ

5 メニュー
 を押す

6  の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

「指定なし」「スキ・スキベル」「メロディー1」「メロディー2」「メロディー3」「指定なし」の中から選びます。

7 メニュー
 を押し、 を押す

呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類【曲名】
スキ・スキベル	すき・すきコール用のベル音
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より「プロムナード」



メモ

●すき・すきコールを解除するには
手順 6 で「指定なし」を選びます。




お知らせ

●子機では名前の呼び出しはできません。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。
また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。（113ページ）

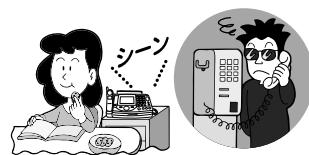

電話番号を表示しない電話を受けないように設定する



1

おたすけ
決定 を押す

2

電話の▼または▲を押して
「メイワクデンワヲ キョヒ
スル」を選ぶ

3

おたすけ
決定 を押す

4

電話の▼または▲を押して
迷惑な電話の種類を選ぶ

「ヒツウチ」「コウシュウ」「ケン
ガイ」「フメイ」の中から選ぶ

5

おたすけ
決定 を押す

6

電話の▼または▲を押して
受けるか受けないかを選ぶ

「オン」：電話とファクスを受けない
「オフ」：電話とファクスを受ける

7

おたすけ ストップ
決定 を押し、 を押す

迷惑電話ガードの動作について

- 非通知を「オン」に設定後、「非通知」の電話呼び出し音は鳴りません。
電話の相手には、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください」とメッセージを流し、電話が切れます。
- 公衆電話、表示圏外、表示なしを「オン」に設定後「公衆電話」「表示圏外」「表示なし」の電話呼び出し音は鳴りません。
電話の相手には、「ただいま出かけております。またお電話ください」とメッセージを流し、電話が切れます。
- 電話番号を通知している電話
113ページで登録した電話番号以外の電話は、呼び出し音が鳴ります。



メモ

- 迷惑ガードを解除するには
手順⑥で「オフ」を選びます。



お知らせ

- 迷惑電話ガードの動作中は、親機のディスプレイに「ヒツウチ キョヒ」「コウシュウデンワ キョヒ」「ヒョウジケンガイ キョヒ」「フメイチャクシン キョヒ」とそれぞれ表示されます。表示中は親機や子機を使用することはできません。
- 迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
- 海外からの電話、ファクスは圏外となります。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

契約が必要
なサービス



迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）


特定の電話番号の電話を受けないように設定する



1

おたすけ
決定 を押す


2

 の▼または▲を押して
「メイワクデンワヲ キョヒ
スル」を選ぶ

3

おたすけ
決定 を押す

4

 の▼または▲を押して
「バンゴウ」を選ぶ

5

おたすけ
決定 を押す

ディスプレイに登録できる件数が
表示されます。
10件まで登録することができます。

6


おたすけ
決定 を押す

7

ダイヤルボタンで電話を受け
たくない相手の電話番号
（下4桁以上）を入力する

20桁まで入力できます。

8

おたすけ
決定 を押し、  ストップ を押す


迷惑電話ガードの動作について

- 電話番号を登録後、登録した相手からの電話
呼び出し音は鳴りません。
電話の相手には「ただいま出かけております。
またお電話ください」とメッセージを流し、電話
が切れます。




メモ


●電話番号の入力中に間違えたときは


キャッチ/消去  を押します。

●迷惑電話番号を消すには

1 手順①～⑤

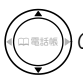2  の▼または▲を押して消す電話番号を
表示させる

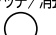3 キャッチ/消去  を2回押す

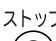
4 時刻表示に戻るまで  ストップ を押す

●着信番号履歴の相手を設定するには

1  の◀を押す

2  の▼または▲を押して相手を表示させる

3 おたすけ
決定 を押し、  の▼または▲を押して
「キョヒ トウロクシマスカ？」を選ぶ

4 おたすけ
決定 を押し、  ストップ を押す



お知らせ

- 迷惑電話ガードの動作中は、親機のディスプレイに
「バンゴウ キョヒ」と表示されます。表示中は、
親機や子機を使用することはできません。
- 市外局番の違う同一番号の相手があるときは、
市外局番から登録してください。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約（有料）が必要です。
お近くのNTTへお申し込みください。

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

1

親機は キャッチ/消去 を押す

子機は キャッチ/消去 を押す

新しくかかってきた相手に電話が
つながります。
もとの相手には保留メロディーが
流れます。

2

もとの相手に戻すには

親機は キャッチ/消去 を押す

子機は キャッチ/消去 を押す



メモ

●キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、ファクス
受信中となり、もとの相手に戻れません。また
ファクス受信が終わると電話が切れます。

＜親機でファクスを受けるには＞

- 1 キャッチ/消去 を押して、もとの相手に電話を切る
ことを伝える
- 2 もう一度 キャッチ/消去 を押す
- 3 ファクス/コピー を押す

＜子機でファクスを受けるには＞

- 1 キャッチ/消去 を押して、もとの相手に電話を切ること
を伝える
- 2 もう一度 キャッチ/消去 を押す
- 3 保留/内線 を押して 0 を押す
「ファクシミリに切りかえます」とメッセー
ジが流れます。
- 4 通話 が消灯後、充電器に戻す



お知らせ

- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話
がかかると、画像に線が入ったり通信が中断する
ことがあります。
- キャッチホンの利用以外に親機の キャッチ/消去 や子機の
キャッチ/消去 を押すと、電話が切れることがありますので
ご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）
の種類によっては、親機の キャッチ/消去 や子機の キャッチ/消去
が使えないことがあります。フッキング検出時
間の調節などで使えることがあります。ターミナ
ルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせ
ください。

キャッチホンサービスを利用する

契約が必要
なサービス



キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

※本機で設定や解除する操作は必要ありません。


キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえ
相手の電話番号を約10秒間表示

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録
した相手は、登録した名前が表示されます。

.....


1 親機は  を押す


子機は  を押す

新しくかかってきた相手に電話が
つながります。

もとの相手には保留メロディーが
流れます。

2 もとの相手に戻すには

親機は  を押す

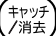子機は  を押す






メモ




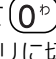

●キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、ファクス
受信中となり、もとの相手に戻れません。また
ファクス受信が終わると電話が切れます。
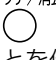
<親機でファクスを受けるには>




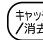

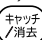
- 1  を押して、もとの相手に電話を切る
ことを伝える
- 2 もう一度  を押す
- 3  を押す
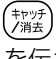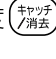
<子機でファクスを受けるには>

- 1  を押して、もとの相手に電話を切るこ
とを伝える
- 2 もう一度  を押す
- 3  を押して  を押す
「ファクシミリに切りかえます」とメッセー
ジが流れます。
- 4  が消灯後、充電器に戻す



お知らせ

- 次のときは電話番号が表示されません。
 - ・ 電話番号が表示される前に ^{キャッチ/消去}  や ^{キャッチ/消去}  を押したとき
 - ・ 保留中や留守番電話動作中のとき
- 次のときは電話番号が表示されないことがあります。
 - ・ 大きな声で通話しているとき
 - ・ NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
 - ・ ゆっくり通話をしているとき
- 迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。
- キャッチホンの利用以外に親機の ^{キャッチ/消去}  や子機の ^{キャッチ/消去}  を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類によっては、親機の ^{キャッチ/消去}  や子機の ^{キャッチ/消去}  が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター (TA) の製造メーカーへお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイが利用できるときはディスプレイに「**dB**」と表示されます。
- ディスプレイに「**dB**」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「**dB**」表示が消え、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定が解除されます。




ネーム・ディスプレイについて

ネーム・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の名前と電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。ネーム・ディスプレイを利用するには、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」と「ネーム・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

※本機で設定や解除する操作は必要ありません。

ネーム・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

※本機でネーム・ディスプレイを利用できるのは子機（TEL-SP41）だけです。

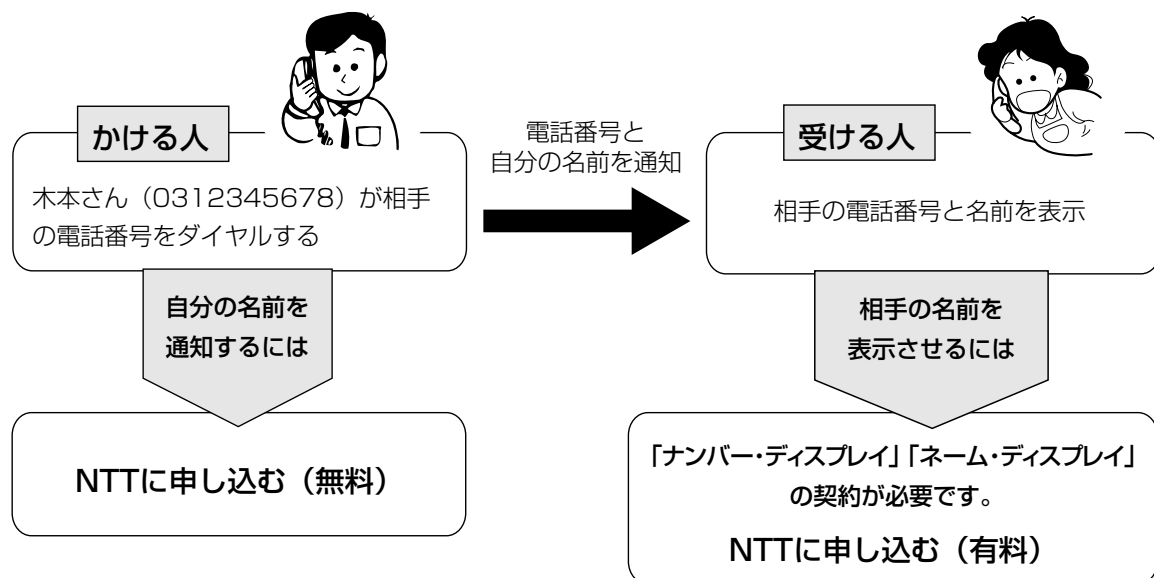

●電話がかかってくると、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示		内 容
親機	チャクシン 0987654321	電話番号だけ表示されます。 ※相手の名前は表示されません。
子機	岡村 商店 0987654321	電話帳に登録していない相手からの電話でも、ディスプレイに名前と電話番号が表示されます。 ※ネーム・ディスプレイで表示される名前は、全角10文字までです。



お知らせ

- 電話をかけてきた相手が「名前を通知しない契約」をしているときは、名前は表示されません。
- 相手が名前を通知して電話をかけてきたときは、親機のディスプレイに「ND」と表示されます。




お知らせ

- 電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは、電話帳に登録した名前がディスプレイに表示されます。
- ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。



こんな表示が出たときは！

ディスプレイに次のような表示が出たときは、各項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。


ディスプレイの表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
<div></div> <p>(何も表示しない)</p>	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに確実に差し込んでください。	17
	雷から本機を保護するために一時的に電源が切れている。	親機の電源プラグを電源コンセントから抜き約5秒放置したあと、もう一度電源コンセントに差し込んでください。	—
<div>12月24日 12:54 ハンドコピー リモコン</div>	ハンドコピーが正しくセットされていない。	一度ハンドコピーを取り外し、もう一度取り付けてください。	77
<div>12月24日 12:54 インクリボンが リモコン</div>	インクリボンがなくなっている。	インクリボンを交換してください。	139
<div>12月24日 12:54 パネルが アイテム</div>	操作パネルが開いている。	操作パネルの両端を押して「カチッ」と鳴るまで確実に閉めてください。	21
<div>12月24日 12:54 ゲートウェイ テンテンタ サイ</div>	原稿がつまっている。	操作パネルを開け、つまった原稿を取り出してください。	126
<div>12月24日 12:54 キログラム テンテンタ サイ</div>	記録紙がつまっている。	操作パネルを開け、つまった記録紙を取り出してください。	137
<div>12月24日 12:54 キログラム セットシテタ サイ</div>	記録紙がセットされていない。	記録紙をセットしてください。	25
<div>12月24日 12:54 ファクス リモコン アイテム</div> <div>↑↓</div> <div>12月24日 12:54 [ファクス] リモコン アイテム</div>	ファクスを受信したが印刷できなかった。	インクリボンと記録紙をセットし、  を押してください。	21 25

こんな表示が出たときは！

困ったとき



こんな表示が出たときは！

ディスプレイの表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
<div>12月24日 12:54</div> <div>メモリーサ ンリョウ アリマセン</div>	用件録音、自作応答メッセージ、ファクス受信でメモリー残量がなくなっている。	インクリボンと記録紙をセット <small>ファクス/コピー</small> し、  を押してください。	21 25
		不要な用件を消してください。	92
		録音した自作応答メッセージを消してください。	93
<div>12月24日 12:54</div> <div>キロクヘッド ヲ サマシテイマス</div>	長時間連続でコピーや受信をして記録ヘッドが高温になっている。	表示が消えてから印刷してください。	10
<div>12月24日 12:54</div> <div>ケンスウガ イッパ イデ ス</div>	用件の件数がいっぱいになっている。	不要な用件を消してください。	92
<div>ファクスガ デ キマセンデ シタ</div>	ファクスが送れなかったり、受け取れなかった。	もう一度送信する、または相手側に確認してください。	80
<div>ガ シツ フリョウ</div>	ファクスは送れたが、相手にきれいな画質で送れなかった。	相手側に確認してください。もし読めないようなら、もう一度送信してください。	—
<div>チャクシン</div> <div>ヒツウチ キョヒ</div>	迷惑電話ガードが動作している。	迷惑電話ガード動作中は、親機も子機も使用することはできません。表示が消えてからお使いください。	112 113
<div>チャクシン</div> <div>コウシュウデ ソウ キョヒ</div>			
<div>チャクシン</div> <div>ヒョウジ ケンガ イ キョヒ</div>			
<div>チャクシン</div> <div>フメイチャクシン キョヒ</div>			
<div>チャクシン</div> <div>バンゴ ウ キョヒ</div>			

こんな表示が出たときは！

困ったとき

電話で困ったとき

電話がかけられない、受けられないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

電話がかけられない

電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない、または「ツーツー」（話し中の音）と音が聞こえる。

➡正しく接続されているか確認してください。

- ・他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続していないときは（17ページ）
- ・ADSL回線を利用しているときは（141ページ）
- ・ISDN回線を利用しているときは（141ページ）
- ・ホームテレホン、ビジネスホンの配線がされているとき、付属の2芯コードを接続しても「ツー」と音が聞こえないときは、お買い上げの販売店など、工事担任者の資格を持ったかたにご相談ください。

※上記の項目を調べても直らないときは、通信機器の製造メーカー、またはNTT [113] へお問い合わせください。

ディスプレイに何も表示されない。

➡停電、または電源プラグが抜けていないか確認してください。

- ・電話をかけるとき「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」と音のままになる。
- ・NTTなどの特番（117、177、0120など）だけがかけられない。

➡電話回線の種類をかえてください。（18ページ）

親機のディスプレイに他の子機の番号が表示されている。

➡他の子機が使用中です。他の子機が使い終わるまでお待ちください。

子機を充電器から取り上げても


📞通話を押しても📞通話が点灯しない

バッテリーが充電不足になっている。

➡子機を充電器に置いて、充電してください。（27ページ）

バッテリーのプラグが外れている。

➡バッテリーのプラグは、奥まで確実に差し込んでください。

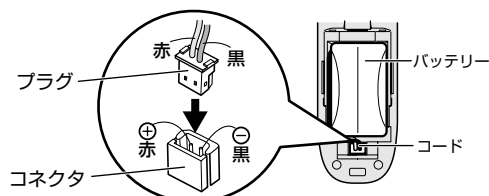



電話で困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

子機が「ピピピピ」と鳴り
電話がかけられない

ピピピピピ




親機の電源が入っていない。

→親機の電源プラグを電源コンセントへ確実に
差し込んでください。（17ページ）



親機と離れている。

→親機に近づいてください。（11ページ）
→アンテナを立てて伸ばしてください。



親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波
や雑音が発生する機器がある。

→親機や子機を強い電波や雑音が発生していると思われる機器から
離してお使いください。

子機が「ピピピ」と鳴り
電話がかけられない

親機や他の子機が使用されている。

→親機や他の子機が使い終わるまでお待ちください。


子機が「ピピッ…ピピッ…」
と鳴っている（20秒間隔）

バッテリーが充電不足になっている。

→子機を充電器に置いて、充電してください。（27ページ）

子機で電話をかけるときに
「ピービ、ピービ、…」と鳴る
（約10秒間）

子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置している。

→ダイヤルボタン、または  通話 を押してください。

電話をかけると「非通知」になる

非 通知



もし
もし



本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を
取り付けられている。

→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへ
お問い合わせください。

ADSLのアダプターを取り付けている。

→ADSL接続事業者へお問い合わせください。

電話番号を通知しない契約をしている。

→電話番号の前に「186」を付けて、ダイヤルしてください。
その通話に限り、相手に電話番号が表示されます。

→電話番号を通知する契約に変更してください。



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

電話が受けられない



- ・ディスプレイに何も表示されない。
- ・電話の相手には「ブルルルー」と呼び出し音が聞こえている。
- ・話中なのに、相手には「ブルルルー」と呼び出し音が聞こえている。

➡正しく接続されているか確認してください。

- ・ 他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）に接続していないときは（17ページ）
- ・ ISDN回線を利用しているときは（141ページ）

すぐにファクスの受信に切りかわる。

➡呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえてください。(42ページ)

話し中になる。

➡局番なしの「113」などお近くのNTTへご確認ください。

- ・ 特定の人からの電話が、すぐにファクスへ切りかわる
- ・ 特定の人からの電話が、親機だけ呼び出し音が鳴り、子機の呼び出し音が鳴らない。
- ・ 特定の人からの電話が、一定の子機だけ呼び出し音が鳴り、親機や他の子機は呼び出し音が鳴らない。

➡てきちゅうコールの設定を確認してください。(109ページ)

「ファクス」に設定している : すぐにファクスの受信に切りかわる

「オヤキ」に設定している : 親機だけ呼び出し音が鳴る

「ナイセン1～5」に設定している：指定した子機だけ呼び出し音が鳴る

※てきちゅうコールの設定を「オフ」にすると、親機も子機も呼び出し音が鳴ります。

停電している。

➡停電中は、電話をかけることも受けることもできません。停電が復旧するまでお待ちください。（149ページ）

子機を充電器から取り上げても 電話がつかない

ACアダプターが外れている。

➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター
接続端子へ奥まで確実に差し込んでください。

クイック通話を「OFF」に設定している

➡クイック通話の設定を「ON」にしてください。(61ページ)



電話で困ったとき



困っていることは？




ここを確認します！ → 解決のしかた

呼び出し音が鳴らない




親機の呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）にしている。

→ 音量を調節してください。（37ページ）

- ・ 子機の呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）にしている。
- ・ 子機の  は点滅している。

→ 音量を調節してください。（38ページ）

子機の  は点滅していない。

- ・ 親機との距離が遠くて電波が届きません。親機に近づけてお使いください。
- ・ バッテリーが充電不足です。充電してください。（27ページ）

特定の人からの電話が鳴らない。

→ てきちゅうコールが設定されています。てきちゅうコールを解除してください。（109ページ）

親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。

→ 強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。

※近くで他のコードレス電話機を使っているときは、まれに呼び出し音が鳴らないことがありますので、他のコードレス電話機から離してお使いください。



通話中に雑音が入ったり、通話が途切れる



親機と離れすぎている。

→ 子機を親機に近づけてお使いください。

親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。

→ 強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。



マンションなどのように近隣で同時に電話を使っている。

→ しばらく時間をおいてからかけ直してください。

コンクリート壁や金属性の扉がある。

→ 内線通話をして通話できる範囲を確かめてください。

相手の声が聞き取りにくい

相手の声が小さくて聞き取りにくい。


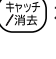
→ 音量を調節してください。（37,38ページ）



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

声が反響して聞き取りにくい	<ul style="list-style-type: none"> ・ADSLを利用してから「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めた。 ・ゆっくり通話中に、ある程度会話をくり返しても自分の声が反響して聞き取りにくい。 <p>➡ADSLの設定を「オン」にしてください。（141ページ）</p>
子機を呼び出せない	<p>呼び出される子機の内線番号が間違っている。</p> <p>➡呼び出される子機の内線番号を確認してから、呼び出しの操作をしてください。（63,67ページ）</p>
キャッチホンに切りかえると電話が切れる キャッチホンに切りかえ、もう一度もとの相手に戻ると電話が切れる	<p>ご利用の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）が、正しく切りかわっていないと思われます。</p> <p>➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキング検出時間の調節などで使うことがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。</p>
キャッチホンの信号が聞こえているのに、ボタンを押しても反応がない	<p>子機で通話しているのに、親機の  を押している。</p> <p>➡子機で通話中のときは、子機の  を押して電話を切りかえてください。</p>
キャッチホンサービスを受けているのに、信号が来ない	<p>キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。</p> <p>➡・NTTへお問い合わせください。 ・他の通信機器をご利用のときは、その通信機器製造メーカーへお問い合わせください。</p>
ドアホンの呼び出し音が鳴らない	<p>呼び出し音の音量を「切」（鳴らない）にしている。</p> <p>➡呼び出し音の音量を調節してください（37,38ページ）</p> <p>親機とターミナルボックスとの接続に6極2芯コードを使っている。</p> <p>➡必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードをお使いください。（19ページ）</p>
ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	<p>当社指定以外の6極6芯コードを使っている。</p> <p>➡必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードをお使いください。（19ページ）</p>
ドアホンに接続していないのにドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	<p>6極4芯コードを使っている。</p> <p>➡本機に付属の電話回線コード（6極2芯コード）をお使いください。</p>



電話で困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

お名前コールが聞きとりにくい

姓名の間にスペースが入っていない。

→相手の名前を登録し直してください。（44,46ページ）

アクセントの位置があっていない。

→アクセントの位置を変更してください。（58ページ）

コピーやファクスで困ったとき

コピーができない、ファクスの送信や受信ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

原稿が引き込まれない



原稿を6枚以上セットしている。

→原稿は一度に5枚までしかセットできません。

それ以上の原稿をセットしたいときは、1枚原稿が排出されるたびに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。

- ・原稿が厚すぎる。
- ・原稿が小さすぎる。

→セットできる原稿の厚さ、大きさを確認してください。（74ページ）

・ハンドコピーが親機から外れている。

・ディスプレイに「ハンドコピー ハズレテマス」と表示される。

→ハンドコピーを確実に取り付けてください。（77ページ）

次ページへつづく→

コピーやファクスで困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた


原稿が引き込まれない



- ・原稿がつまっている。
- ・ディスプレイに「ゲンコウヲ テンケンクダサイ」と表示される。


➡つまった原稿を取り出し、もう一度セットしてください。

- 1** 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて
操作パネルを開ける

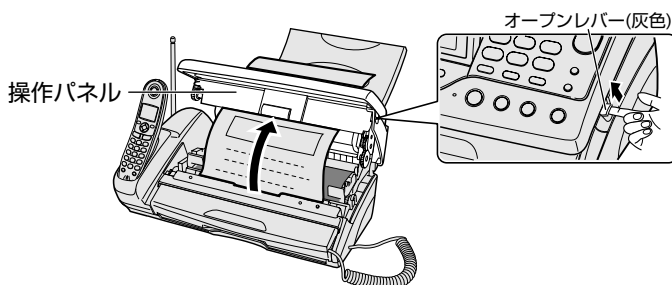

- 2** つままった原稿を取り出す

- 読み取り部の下に原稿が入っているときは
ハンドコピーを取り外してつまった原稿を取り出して
ください。

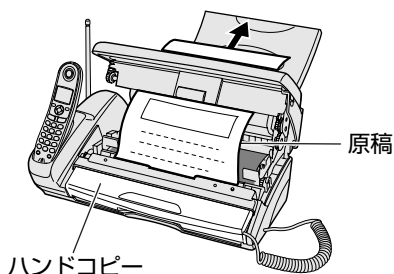

原稿が斜めに引き込まれる




原稿ガイドを原稿の幅に合わせていない。

➡原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

- 1** 原稿を取り出す
 1. 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて
操作パネルを開ける
 2. 原稿を取り出す
 3. 操作パネルを閉める

- 2** 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

- 3** もう一度、原稿をセットする
(右図)

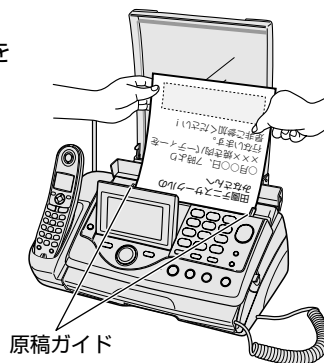





コピーやファクスで困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた


<p>原稿が斜めに排出される</p>	<p>ハンドコピーを確実に取り付けていない。 →ハンドコピーを確実に取り付けてください。（77ページ）</p>
<p>コピーができない</p> 	<p>・インクリボンがなくなっている。 ・ディスプレイに「インクリボンガアリマセン」と表示される。 →インクリボンを交換してください。（139ページ）</p> <p>・記録紙がなくなっている。 ・ディスプレイに「キロクシヲ セットシテクダサイ」と表示される。 →記録紙をセットしてください。（25ページ）</p> <p>・記録紙がつまっている。 ・ディスプレイに「キロクシヲ テンケンクダサイ」と表示される。 →つまった記録紙を取り出してください。（137ページ）</p>
<p>コピーやファクス送信が白紙になる</p>	<p>原稿の裏表を逆にしている。 →コピーまたは送信する原稿の面を表向きにセットしてください。（73ページ）</p>
<p>特定の相手からのファクスが白紙で送られてくる</p>	<p>相手が原稿の裏表を逆にして送信している。 →相手に原稿のセットのしかたを確認してください。</p>
<p>ファクスが送れない</p> 	<p>電話もかけることができない。 →120ページを確認してください。</p> <p>原稿が正しくセットされていない。 →原稿が引き込まれ始めるまで差し込んでください。（73ページ）</p> <p>自動送信で送っている。 →手動送信で送り直してください。（80ページ）</p> <p>送信中の表示後、「ファクスガ デキマセンデシタ」と表示される。 →・通信結果を確認してください。（85ページ） ・ADSL回線をご利用のときは、装置を外し、直接電話コンセントに接続してファクスを送り直してください。 送れたときは、スプリッタの製造メーカーへお問い合わせください。</p> <p>ファクス番号を登録していない。 →本機にファクス番号を登録してください。（86ページ） ※相手機によっては、ファクス番号の登録がないと受け付けてくれないことがあります。</p>



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

<p>コピーをしたとき、文字が薄い 送信相手から「文字が薄い」と言われた</p>	<p>当社推奨の記録紙が使われていない。 ➡当社推奨の記録紙をお使いください。 ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。 普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）〔品番：FXP-A4P100〕</p> <p>原稿が薄い鉛筆などで書かれている。 ➡原稿を濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。</p> <p>画質の種類が「写真」になっている。 ➡画質の種類をかえてください。（75ページ）</p>
<p>送信したときに時間がかかる</p>	<p>画質の種類が「写真」になっている。 ➡画質の種類をかえてください。（75ページ）</p>
<p>送信中ダイヤルした番号と違う番号（名前）がディスプレイに表示される</p>	<p>送信中は、相手のファクシミリに登録されている番号、または名前が表示されます。 ➡相手に登録されている内容を確認してください。</p>
<p>ファクスが受けられない</p> 	<p>電話も受けることができない。 ➡122ページの「電話が受けられない」を確認してください。</p> <p>ファクス番号を登録していない。 ➡本機にファクス番号を登録してください。（86ページ） ※相手機によっては、ファクス番号の登録がないとファクスを受け付けないことがあります。</p> <p>受信中の表示後、「ファクスガ デキマセンデシタ」と表示される。 ➡通信結果を確認してください。（85ページ）</p> <p>転送サービスを受けている。 ➡携帯電話などに転送してしまったあとは、ファクスを受けることはできません。お困りのときは、NTTへご相談ください。</p> <p>1回線に2台以上の電話機を接続（ブランチ接続）している。 ➡他の電話機の留守番電話などが先に応答してしまうと、ファクスを受けることはできません。 ブランチ接続はしないでください。（10ページ）</p>

次ページへつづく→



コピーやファクスで困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

ファクスが受けられない

ファクスが
受けられない。
困ったな！



親機で電話を受けた後、ファクスの受信操作をしないで電話を切っている。

→ 親機でファクスの受信操作をしてください。

「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったとき
ファクス/コピー





を押すと、ファクスの受信を始めます。

子機で電話を受けた後、何もしないで充電器に戻している。


→ 子機でファクスの受信操作をしてください。

※電話を受けた子機が「TEL-SKU2」のときは、147ページをご覧ください。

1

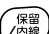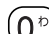「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると
言ったときに  を押し、  を押す

「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れ、親機で
ファクスの受信を始めます。

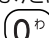※受信できないときは「記録紙をセットしてください」とメッ
セージが流れた後、保留メロディーが流れますので、親機に
記録紙またはインクリボンをセットしてから、もう一度
子機の  を押してください。


2

充電器に戻す

- ・メモリー残量がなくなっている。
※用件の録音やファクスの受信でメモリーを使いすぎて、新たに
受信ができない。
- ・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。

→ メモリーの空きを増やしてください。

ファクス/コピー

- ・インクリボンと記録紙をセットし、  を押してください。
メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。
- ・不要な用件を消してください。(92ページ)
- ・録音した自作応答メッセージを消してください。(93ページ)

ファクスが自動で受けられない

相手が自動送信している。

→ 相手に手動（通話後の送信）で送ってもらってください。

- ・本機で、呼び出し音の鳴る回数を10回(約30秒)以内に設定して
ください。(42ページ)



※相手が自動送信でファクスを送るときは、本機の呼び出し音の
鳴る回数が多いと受信できないことがあります。



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

<p>ファクス専用（呼び出し音の鳴る回数を0回）としているのに、呼び出し音が鳴る</p>	<p>留守再生 が点灯している。</p> <p>➡ 留守再生 を押して、留守モードを解除してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メモリーに記憶されたファクスを印刷している。 ・通信結果を印刷している。 ・コピーをしている。 <p>➡印刷中は、ファクスを自動で受けることはできません。 電話がかかってくると、呼び出し音が鳴ります。</p> <p>ファクスを受けるには、ストップ ファクス/コピー を押して印刷を中止し、記録紙が排出された後 印刷 を押してください。</p>
<p>ハンドコピー読み取り中に、読み取りが自動的に終了した</p>	<p>A4サイズ3枚以上の長さの原稿を読み取っている。</p> <p>➡ハンドコピーで読み取りできる原稿の長さは、A4サイズ3枚分までです。</p>
<p>記録紙がつまる</p> 	<p>記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまっている。</p> <p>➡記録紙排出口に記録紙をためないでください。 記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。</p> <p>記録紙を51枚以上セットしている。</p> <p>➡一度に50枚までしかセットできません。 記録紙を取り出して、50枚以下の枚数をセットし直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・しわや折り目、カールのある記録紙をセットしている。 ・A4サイズより小さい記録紙をセットしている。 <p>➡しわや折り目、カールのある記録紙、破れている記録紙はセットしないでください。 記録紙が正常に送られないことがあります。</p>
<p>記録紙が重なって出てくる</p> 	<p>当社推奨の記録紙が使用されていない。</p> <p>➡当社推奨の記録紙をお使いください。 ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。 普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）〔品番：FXP-A4P100〕</p> <p>記録紙をよくさばいていない。</p> <p>➡記録紙はよくさばいてからセットしてください。</p>



コピーやファクスで困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

記録紙が重なって出てくる

記録紙を51枚以上セットしている。

→一度に50枚までしかセットできません。

記録紙を取り出して、50枚以下の枚数をセットし直してください。

記録紙の余白部分が少し黒い

節約印刷に設定している。

→節約印刷に設定すると、インクリボンと記録紙がすれるため、印刷した余白部分が少し黒くなります。

当社推奨の記録紙以外を使用すると黒さが増しますので、当社推奨の記録紙を使用することをおすすめします。

ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

普通紙ファクシミリ用記録紙（100枚）〔品番：FXP-A4P100〕

コピーをしたとき、記録紙に縦線が入る

送信相手から「縦に線が入って読みづらい」と言われた

送信相手から「両端が印刷されない」と言われた



ハンドコピーのガラス面が汚れている。

→ハンドコピーのガラス面をふいてください。

① ハンドコピーを取り外す

ハンドコピーを持ち上げながら引き出してください。「ピロンピロン」と鳴ります。



② 柔らかい布でハンドコピーのガラス面をふく


※ガラス面には直接手を触れないように注意してください。



③ ハンドコピーを取り付ける

奥まで押し込んでから「カチッ」と鳴るまで確実に下に押し込みます。「ピリッピリッ」と鳴ります。

※ハンドコピーを確実に取り付けていないと、原稿が斜めに排出され、正常に動作しないことがあります。

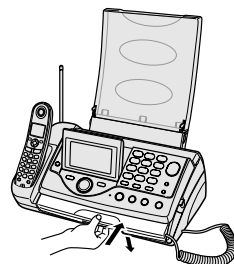

④ コピーをして確認する

黒い線が残っているときは、もう一度ふいてください。

留守番電話で困ったとき




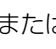





用件の録音ができないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。
それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

<p>用件の録音ができない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・メモリー残量がなくなっている。 ※用件の録音やファクスの受信でメモリーを使いすぎて、新たに受信ができない。 ・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。 <p>➡メモリーの空きを増やしてください。</p> <p style="text-align: right;">ファクス/コピー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インクリボンと記録紙をセットし、を押してください。 メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。 ・不要な用件を消してください。（92ページ） ・録音した自作応答メッセージを消してください。（93ページ） <p>用件の録音時間を「応答」に設定している。</p> <p>➡用件の録音時間を変更してください。 録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。（94ページ）</p>
<p> は点灯するが、固定応答メッセージが流れない</p>	<p>自作応答メッセージが録音されている。</p> <p>➡応答メッセージを切りかえてください。</p> <p>応答メッセージ再生中に  または  を押してください。 「固定応答メッセージ」と「自作応答メッセージ」が交互に流れます。 流れている応答メッセージに設定されます。</p>
<p> が点滅している</p>	<p>録音された用件が残っている。 ※録音された用件をすべて消さないで、 は消えません。</p> <p>➡録音された用件をすべて消してください。（92ページ）</p>
<p>留守モードに設定できない 留守モードが解除できない</p>	<p>時刻表示以外で  を押している。</p> <p>➡  を押して時刻表示になってから  を押してください。</p>
<p>用件転送が設定できない</p>	<p>暗証番号と転送先の電話番号が登録されていない。</p> <p>➡暗証番号と転送先の電話番号を登録してください。 (97,100ページ)</p>
<p>外出先からリモート操作ができない</p>	<p>お使いの電話機からトーン信号（ピップポッパ音）が出ていない。</p> <p>➡トーン信号の出る電話機を使ってください。</p>






留守番電話で困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

<p>外出先からリモート操作ができない</p>	<p>電話をかけたとき、と暗証番号を押していない。または、押すタイミングが合わない。</p> <p>→正しく操作してください。（101ページ）</p> <p>暗証番号が登録されていない。</p> <p>→暗証番号を登録してください。（97ページ）</p>
<p>「ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください」と応答メッセージが流れない</p>	<p>・メモリー残量がなくなっている。 ※用件の録音やファクスの受信でメモリーを使いすぎて、新たに受信ができない。</p> <p>・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。</p> <p>・ディスプレイに「ケンスウガ イッパイデス」と表示されている。</p> <p>→メモリーの空さを増やしてください。</p> <p style="text-align: right;">ファクス/コピー</p> <p>・インクリボンと記録紙をセットし、を押してください。 メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。</p> <p>・不要な用件を消してください。（92ページ）</p> <p>・録音した自作応答メッセージを消してください。（93ページ）</p> <p>用件の録音時間を「応答」に設定している。</p> <p>→用件の録音時間を変更してください。 録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。（94ページ）</p>
<p>応答メッセージが録音できない</p>	<p>・メモリー残量がなくなっている。 ※用件の録音やファクスの受信でメモリーを使いすぎて、新たに受信ができない。</p> <p>・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。</p> <p>→メモリーの空さを増やしてください。</p> <p style="text-align: right;">ファクス/コピー</p> <p>・インクリボンと記録紙をセットし、を押してください。 メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。</p> <p>・不要な用件を消してください。（92ページ）</p>

その他で困ったとき




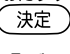

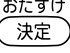
日付け時刻表示が点滅している、操作パネルが閉まらないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

<p>親機の日付け時刻表示が点滅する</p>	<p>約18時間以上、続けて停電になった。 ➡日付け時刻表示を正しく合わせてください。（29ページ）</p>
<p>  <small>留守 再生</small> <small>テブラボタン</small> や  などが点滅し、ディスプレイに機能説明が表示され、メロディーが流れる </p>	<p>電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでいない。 ➡電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。（17ページ）</p> <p>電話回線の自動設定ができなかった。 ➡電話回線の種類を合わせてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <small>ストップ</small>  を押す 2 <small>おたすけ 決定</small>  を押し、 の▼または▲を押して「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ 3 <small>おたすけ 決定</small>  を2回押す 4 「117」または「177」などへダイヤルして、電話がかけられることを確かめる <small>※電話がかけられなかったときは、もう一度同じ操作をしてください。</small>
<p>ときどき「グー」という音が聞こえる</p>	<p>1日1回、午前10時頃に鳴っている。 ➡本機が動作チェックをしている音です。故障ではありませんので、そのままご使用ください。</p>



その他で困ったとき



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた

<p>設定や登録した内容をお買い上げ時に戻したい</p>	<p>設定や登録した内容が、解除または消えても問題ない。</p> <p>→ 1 おたすけ決定 を押し、 の▼または▲を押して「セッテイヲ ショキカスルニハ」を選ぶ</p> <p>2 おたすけ決定 を2回押す</p>
<p>子機を充電してもすぐに「要充電」と表示される</p>	<p>バッテリーが古くなっている。</p> <p>→新しいバッテリーと交換してください。(27ページ)</p>
<p>子機が充電できない</p>	<p>充電端子が汚れている。</p> <p>→充電端子を綿棒などできれいにしてください。</p> <p>※お手入れの前に、ACアダプターは抜いてください。</p>  <p>充電端子</p> <p>バッテリーのプラグが外れている。</p> <p>→バッテリーのプラグは、奥まで確実に差し込んでください。</p>  <p>バッテリーのコードが長いタイプするとき</p> <p>バッテリーのコードが短いタイプするとき</p> <p>バッテリー</p> <p>プラグ</p> <p>コード</p> <p>コネクタ</p> <p>充電器の電源が入っていない。</p> <p>→ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ奥まで確実に差し込んでください。</p>
<p>どのボタンを押しても動かない</p>	<p>使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなった。</p> <p>→・親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。</p> <p>※親機で設定、登録した内容はそのまま残ります。</p> <p>・子機のバッテリーを取り外し、もう一度バッテリーを入れ直してください。</p> <p>※子機で設定した音量と時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。</p>
<p>本機が温かい</p>	<p>記録ヘッドなどが温かい（10ページ）</p> <p>→故障ではありませんのでそのままご使用ください。</p> <p>なお、さわれないほど熱いときは、電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店へ相談してください。</p>



困っていることは？



ここを確認します！ → 解決のしかた


操作パネルが閉まらない



インクリボンを正しく取り付けしていない。



➡インクリボンを正しく取り付けてください。

- 1 右側の灰色オープンレバーを上向きへ引き、操作パネルを開ける

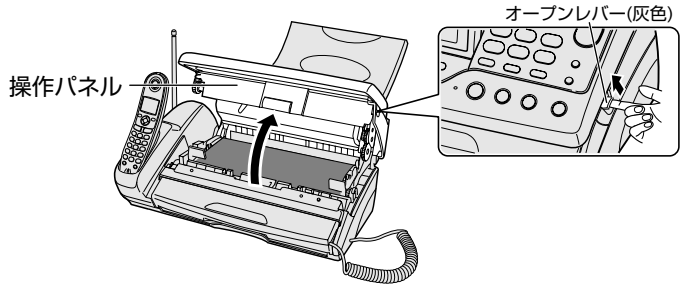


- 2 インクリボンを取り出し、ホルダーが奥までしっかり差し込まれていることを確認し、もう一度ホルダーを持ってインクリボンを取り付ける

キャップの突起部がインクリボンのミゾに合わせて奥まで差し込まれているか確かめてください。突起部とミゾを合わせないと、奥まで差し込むことができません。

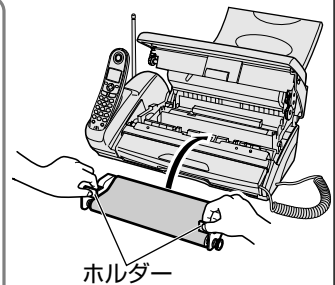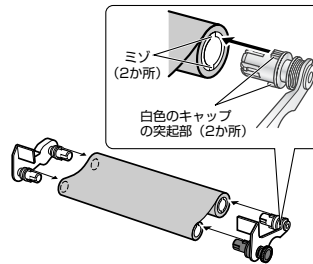

- 3 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取り、操作パネルを閉める


操作パネルの両端を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

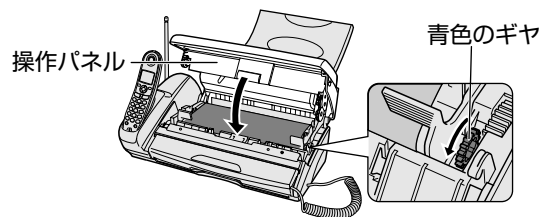




つまった記録紙を取り出したいとき


1 記録紙カバーを手前にたおす

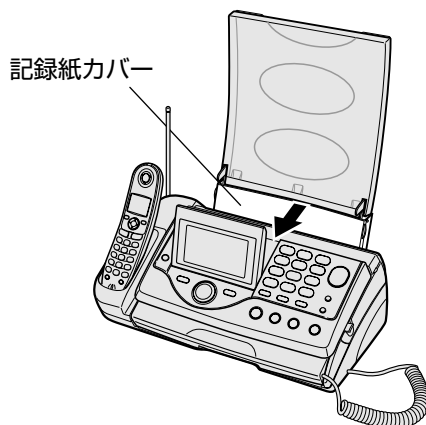


2 記録紙トレイカバーを上引き上げ取り外す

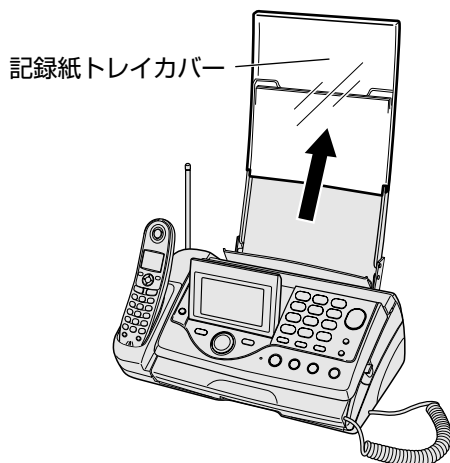

3 本機に記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出す

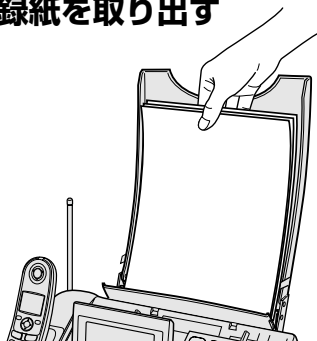

4 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて操作パネルを開ける

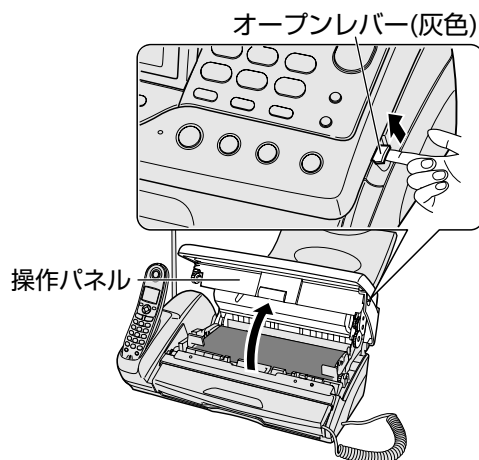



5 つまった記録紙を取り出す

あまり親機に引き込まれていないときは


a のように上から引き抜いてください。

親機内部のローラーに巻き付いているときは

b のように中から記録紙を取り除いてください。

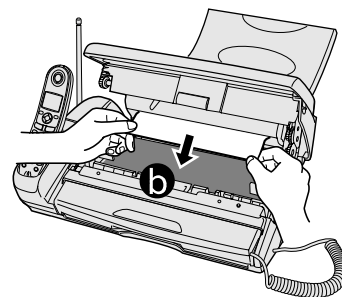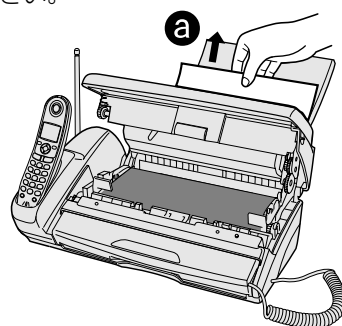

6 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみを取る

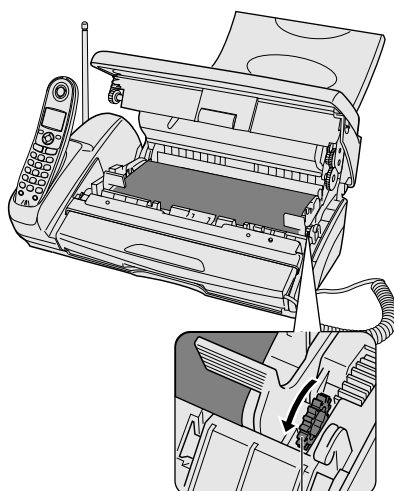

青色のギヤ

7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して
「カチッ」と音がするまで確実に
閉めてください。



8 記録紙をセットする (25ページ)

つまった記録紙を取り出したいとき

困ったとき



お知らせ


- 記録紙排出口に記録紙が20枚以上たまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。




インクリボンを交換したいとき

- 1** 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引き
操作パネルを開ける

オープンレバー(灰色)

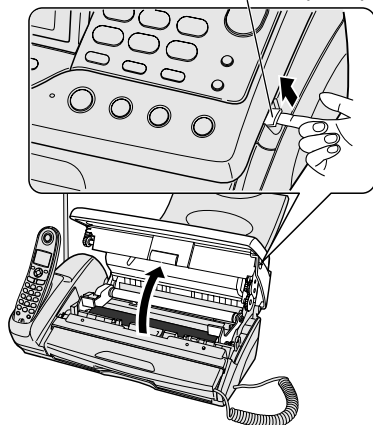


- 2** ホルダーを持って
インクリボンを取り出す

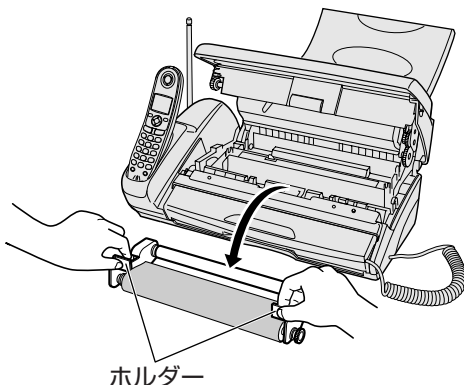

ホルダー

- 3** 左右のホルダーを
インクリボンから取り外す


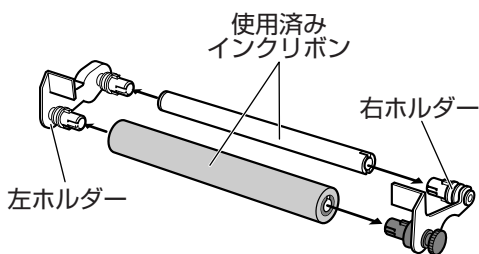


- 4** インクリボンにホルダーを取り付ける


- 1.** 右ホルダーの青色のキャップの突起部をインクリボンの細巻側の青色の巻芯のミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

突起部とミゾは必ず合わせてください

合わせないと、奥まで差し込むことができません。

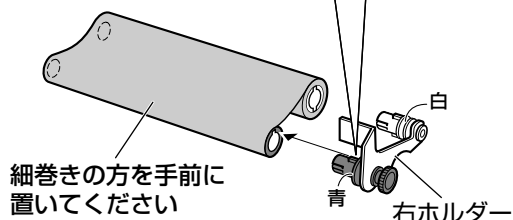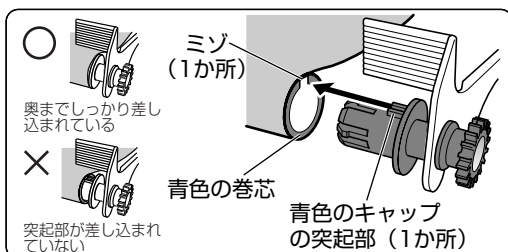


- 2.** 右ホルダーの白色のキャップと左ホルダーの白色のキャップの突起部も、ミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。

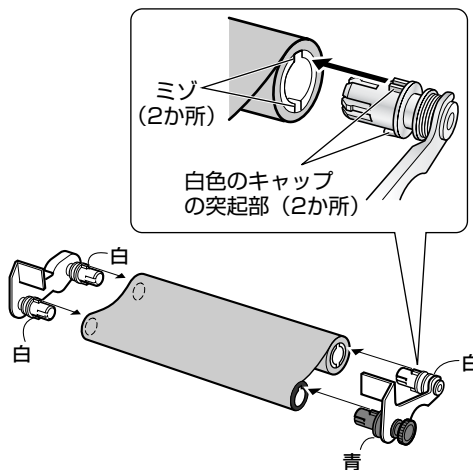


5 ホルダーを持って インクリボンを取り付ける

ミゾに合わせて入れてください。

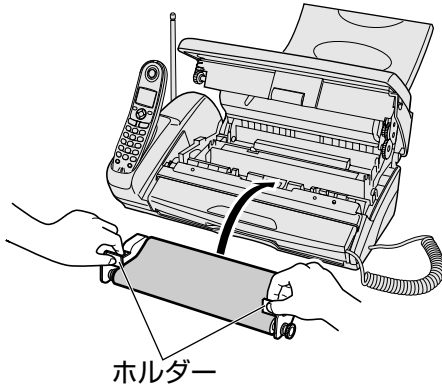

6 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみをとる

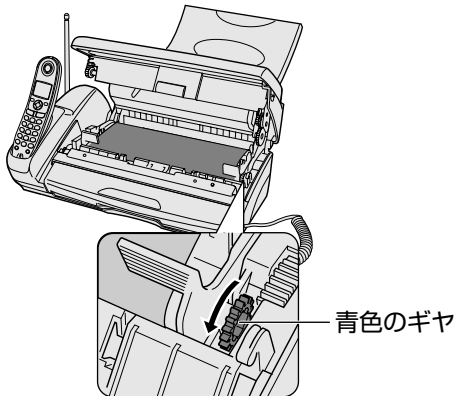

7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して
「カチッ」と鳴るまで確実に閉めて
ください。



メモ

●使用済みのインクリボンについて

- ・「燃えるゴミ」としてお捨てください。
(地域によっては、「不燃ゴミ」として取り扱われている場合もあります。)
- ・インクリボンの芯は紙、フィルムはポリエステル、カーボン、パラフィンなどでできています。
- ・コピーまたは受信した内容が白く残っています。他の人に見られたくないときは、ハサミで切るなどの処置をしてください。
- ・使い終わったインクリボンを巻き戻して再度使ったり、左右のホルダーを逆に取り付けて使わないでください。故障の原因となります。

お知らせ

●インクリボン1本で印刷できる枚数は

- ・付属の10mインクリボン : 約30枚
- ・別売品の40mインクリボン : 約128枚
- ・別売品の30mインクリボン : 約95枚

●インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

(5ページ)

●記録紙トレイを手前に倒したときや操作パネルを開けたときは

記録紙がつまることがありますので、記録紙を一度取り出し、もう一度セットしてください。



ADSL回線、ISDN回線を利用する

ADSL回線をご利用のときは


ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共有型（タイプ1）」の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ADSLモデム」と「スプリッタ」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが内蔵されたものがあります。

下図のように、スプリッタのPHONE端子（TEL端子）に接続します。

詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

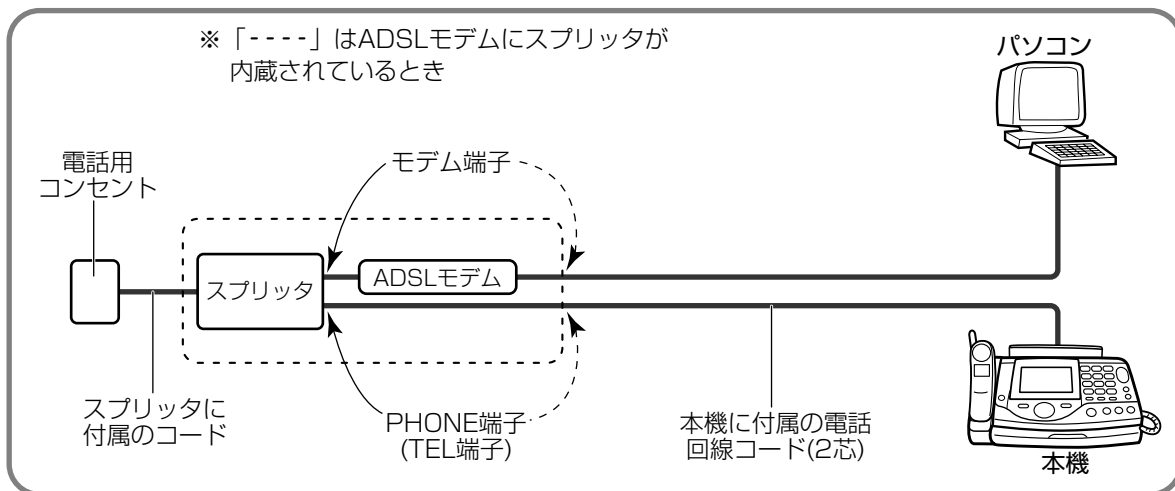


ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」と「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

下図のように、ISDNターミナルアダプター(TA)のアナログポート（電話機端子）に接続します。詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

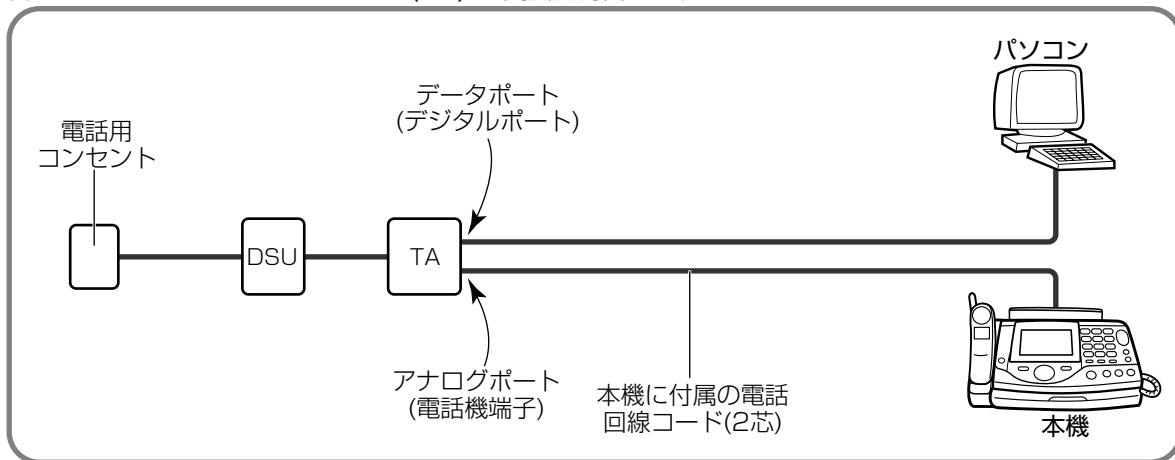




メモ



**●NTTの特番（117、177、0120など）の電話
がかけられないときは**

ADSL機器、またはターミナルアダプター（TA）
の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が
正しくできないことがあります。

こんなときは、電話回線の種類をかえてください。

- 1 おたすけ
決定 を押し、 の▼または▲を押して
「デンワガ カケラレナイ」を選ぶ
- 2 おたすけ
決定 を2回押す
- 3 「117」や「177」へダイヤルして電話が
かけられることを確かめる

**●ADSLを利用してから、「声が反響して聞き取り
にくい」と言われ始めたときは**

- 1 おたすけ
決定 を押し、 の▼または▲を押して
「ADSLニ ツナイダトキニ」を選ぶ
- 2 おたすけ
決定 を押す
- 3  の▼または▲を押して「オン」を選ぶ
- 4 おたすけ
決定 を押す

**●ADSL機器を接続しているとき、電話番号が通知
されないときは**

ADSL接続事業者へお問い合わせください。



ドアホンを利用する

親機でドアホンに応答する



1

「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら
「ドアホン」と点滅中に

テブラボタン



を押す

2

ドアホンの相手と話をする

3

話が終わったら

テブラボタン




を押す


子機でドアホンに応答する



1

「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら
約20秒以内に

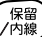充電器から取り上げる、
または  を押す

充電器に置いたまま  を押すと、
テブラ通話になります。

2

ドアホンの相手と話をする

3

話が終わったら  を押す、
または充電器に戻す




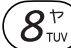
メモ

●ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取りにくいときは


ターミナルボックスの裏面にある「送話音量スイッチ」を「中」にしてください。

●ドアホンの相手ともう一度話したいときは


<親機でドアホンに呼びかける>

1  を押し、 を押す

2 マイクに向かって呼びかける

3 話が終わったら  を押す

<子機でドアホンに呼びかける>

1 充電器から取り上げたときは  を押したあとで

 を押し、 を押す

2 マイクに向かって呼びかける

3 話が終わったら  を押す、または充電器に戻す



お知らせ

- 留守モードに設定しているときは、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。
- ファクスの通信中は、ドアホンの呼び出し音は鳴りません。ドアホンとの通話もできません。


外線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴り、ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1

ドアホンの呼び出し音が聞こえる


親機は 保留/内線  を押す

子機は 保留/内線  を押し、8 やTUV  を押す

ドアホンの相手と話ができます。
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2

外線通話に戻すには

テブラボタン
親機は  を押す

子機は  通話 を押す



内線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴り、ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1

ドアホンの呼び出し音が聞こえる

親機は 保留/内線  を押し、テブラボタン  を押す

子機は 切  を押し、ドアホンの呼び出し音が鳴ったら 保留/内線  を押す

内線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。



ドアホン通話中に電話を受ける



通話中の親機または子機で電話がかかってきたことをお知らせするベル音が聞こえます。

1

外線の呼び出し音が聞こえる

親機は 保留/内線  を押し、テブラボタン  を押す

子機は  通話 を押す

ドアホン通話は終了され、電話の相手と話ができます。



構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかけるとき



- 1 親機は  を押す
子機は充電器から取り上げる


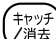
- 2
ダイヤルボタンで外線につなぐ
番号 ( や ) を押す

- 3
親機は  の▶を押す、
子機は  の▶を押す
約3秒のポーズ（待ち時間）を
自動的にとります。

- 4
ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

かかってきた電話を
他へまわすとき



- 1 通話中に
親機は  を押す
子機は  を押す



電話の相手には保留メロディーが
流れます。

- 2
ダイヤルボタンで
転送先の番号を押す

- 3
転送先が出たら
電話をまわすことを伝え
電話を切る


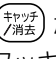


●転送先が出ないときは

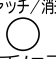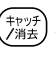親機は  を押す、子機は  を押します。
電話の相手に戻ります。




お知らせ

- 構内交換機の種類によっては、親機の  または子機の  が使えないことがあります。
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。


子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお買い上げの販売店へお申し付けください。(5ページ)
※親機を壁に掛けて使用することはできません。


1 壁掛けをする場所に 別売の壁掛け用ネジ2本を 取り付ける

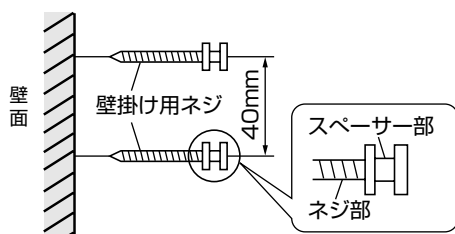

2 充電器後面の壁掛け用取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

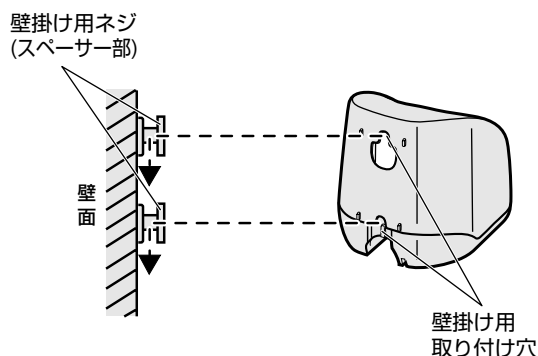

- 子機を充電器に置くには
子機のディスプレイを正面に
向け、充電/着信ランプ（緑色）
が点灯するように正しく置いて
ください。

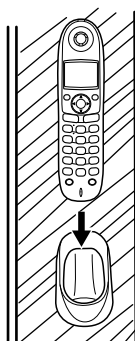

お知らせ

- 子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。
- ディスプレイは、角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。




増設子機の機能比較表

子機の種類 機能名	TEL-SP41 付属の子機 	TEL-SKU2 
ディスプレイ（液晶部）	○	○
電話をかける／受ける	○	○
骨伝導	×	○
テブラ通話	○	×
オンフックモード	○	×
オンフックダイヤル	○	×
再ダイヤル	○	×
ワンタッチダイヤル	×	×
10キーワンタッチダイヤル	×	×
電話帳	○	×
電話帳転送	○	×
短縮ダイヤル	×	×
ホットラインダイヤル	×	○
ゆっくり通話	○	○
内線通話	○	○[※-1]
内線ボイスコール	○	×
子機間通話	○	×
保留転送	○	○[※-1]
子機間転送	○	×
モーニングコール	○	×
クイック通話の設定	○	×
リモート受信(ファクス受信)[※-2]	○	×
子機留守録リモート	○	×
キャッチホン	○	×
ナンバー・ディスプレイ	○	○
キャッチホン・ディスプレイ	○	×
ネーム・ディスプレイ	○	×
コールバック	○	×
てきちゅうコール	○	○
すき・すきコール	○	×
ドアホン	○	○
連続通話時間	約7時間	約3時間

[※-1] 親機から子機を呼び出すことはできますが、子機から親機を呼び出すことはできません。

[※-2] 「TEL-SKU2」を増設したときのファクスの受信方法について

「TEL-SKU2」で電話を受けたとき、「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは、次の操作をしてファクスを受信します。

- 1 親機の  を押す
- 2 子機を充電器に戻す

お手入れについて

親機のお手入れ




お手入れの前に、親機の電源プラグを抜いてください。

柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。



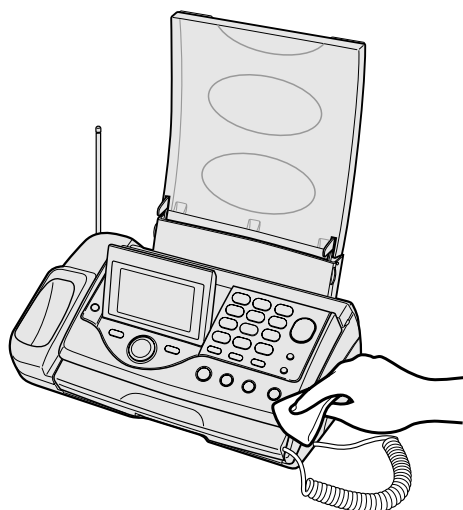


充電端子のお手入れ




充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

お手入れの前に充電器のACアダプターを抜いてください。

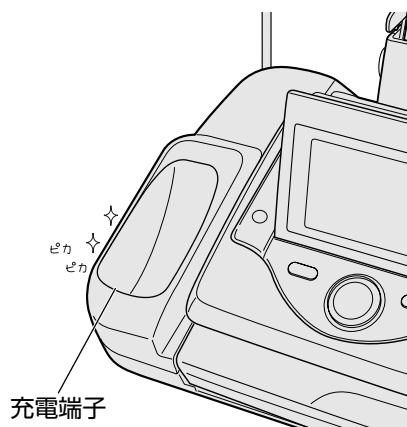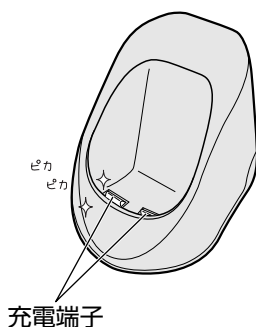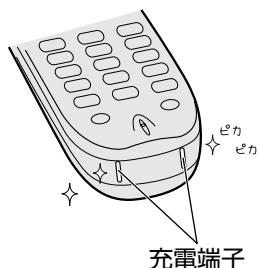



停電のとき

- 停電中は、電話をかけることも受けることもできません。
- 通話中に停電になると電話が切れます。
- ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。
停電復旧後送り直してください。
- ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。
停電復旧後もう一度送信を依頼してください。
- 留守番電話は使えません。
留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。
停電が復旧すると、は点灯し留守モードの設定に戻ります。
- 停電中は表示とすべてのランプが消灯します。
停電が復旧すると、ディスプレイは日付け時刻表示に戻ります。

■メモリーに記憶されている内容は

用件、自作応答メッセージ、メモリー受信の内容は消えません。

■設定／登録している内容は

<親機>

ワンタッチダイヤル、電話帳、ファクス番号登録、機能設定した内容は、親機内蔵のリチウム電池で保持されていますので、消えることはありません。

※日付け時刻の設定は、約18時間続けて停電になると点滅表示になります。

<子機>

充電ができない状態が連続して約120時間以上続くと、「**要充電**」が点滅し、時刻表示が消えます。

※「**要充電**」が消えると、音量と音質の設定、モーニングコールは、お買い上げ時の設定に戻ります。

■ナンバー・ディスプレイ機能は

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

リチウム電池について


- ワンタッチダイヤル、電話帳、ファクス番号登録などの設定や登録した内容は、本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。
リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。(電源プラグが差し込まれているときはほとんど消耗しません。)リチウム電池が消耗すると、設定や登録した内容は消えます。
- リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。
- リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

操作手順早見表







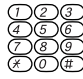




親機

項 目	操 作 手 順	参 照 ページ
-----	---------	------------






■設定・登録

日 付 け と 時 刻	おたすけ (決定) 2回 →  日付けと時刻を入力 → おたすけ (決定)	29
----------------	--	----







■電話機能

音量調節	呼び出し 音 量	時刻表示中に (音量) →  ◀または▶ 音量を調節	37
	スピーカー 音 量	スピーカーから音声が 流れているときに (音量) →  ◀または▶ 音量を調節	37
テブラ通話	か け る	テブラボタン  →  ダイヤルする → 話が終わったら テブラボタン 	33
	受 け る	呼び出し音が鳴ったら テブラボタン  → 話が終わったら テブラボタン 	33
再ダイヤル	 の▶ →  ▼または▲ 相手を選ぶ → テブラボタン  → 話が終わったら テブラボタン 		35

■コピー機能

コ ピ ー	等 倍	原稿を表向き に入れる →  ファクス/コピー 2回	76
	拡 大	原稿を表向き に入れる →  →  ▼または▲ 「カクダイ」を選ぶ → おたすけ (決定)	76
	縮 小	原稿を表向き に入れる →  →  ▼または▲「シュ クショウ」を選ぶ → おたすけ (決定)	76

■ファクス機能

手 動 送 信	原稿を表向き に入れる →  ダイヤ ルする →  → 通話後  → 	80
自 動 送 信	原稿を表向き に入れる →  ダイヤ ルする → 	81

操作手順早見表

ご参考



操作手順早見表

項 目	操 作 手 順		参 照
-----	---------	--	-----






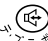



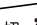
留守番電話機能

留守モード	設 定	<div><div>留守 再生</div><div>➡</div><div>留守 再生</div></div> が点灯	解 除	<div><div>留守 再生</div><div>➡</div><div>留守 再生</div></div> が消灯	89
用 件	聞 く	<div><div>留守 再生</div><div>➡</div><div>留守 再生</div></div> が点灯			91
	消 す	消す用件の再生中に <div>キャッチ/消去 ○</div> 2回			92

子 機



項 目	操 作 手 順		参 照
-----	---------	--	-----

電 話	か け る	充電器から取り上げる ➡ ①②③ 相手へ ④⑤⑥ ⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫ ダイヤルする ➡ 話が終わったら 切 	30	
	受 け る	呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる ➡ 話が終わったら 切 	32	
音 量 調 節	呼び出し音 量	音量 ○ 呼び出し音を選ぶ（1回…外線、2回…内線、3回…ドアホン） ➡  ▼または▲ 音量を調節	38	
	受話音量	通話中に 音量 ○ 音量を調節	38	
	スピーカー音 量	テブラ通話中に 音量 ○ 音量を調節	38	
テブラ通話	か け る	 ➡ ①②③ 相手へ ④⑤⑥ ⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫ ダイヤルする ➡ 話が終わったら 切 	34	
	受 け る	呼び出し音が鳴ったら  ➡ 話が終わったら 切 	34	
再ダイヤル	 の▶ ➡  ▼または▲ 相手を選ぶ ➡ 充電器から取り上げる ➡ 話が終わったら 切 			36

区点コード表

区点コード表を参照して4桁の数字を入力することで、子機の電話帳の名前に漢字やひらがな、記号などを入力することができます。

※ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。

■コード表の見かた

表の左から2列目の数字が「区」、表の上から1行目の数字が「点」

区（4桁の数字）＋ **点**（1桁の数字）＝ **入力する区点コード**

＜例：「会社」と入力するとき＞

- 1. 文字を押して「区点」を選ぶ
- 2. 「会」…………… 区の「1880」と点の「1」をたした「1881」を入力する
- 3. 「社」…………… 区の「2848」と点の「2」をたした「2850」を入力する

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
記 号		0100	(SP)	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0116	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0132	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0148	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0164	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0180	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0200	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0216	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0232	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
		0248	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	、
英・数字		0316	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		0332	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
		0348	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
		0364	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
		0380	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
ひらがな		0400	あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	け	こ	け	こ	け	こ
		0416	ぐ	げ	ぎ	ぐ	げ	ぎ	ぐ	げ	ぎ	ぐ	げ	ぎ	ぐ	げ	ぎ	ぐ
		0432	だ	ぢ	ぢ	だ	ぢ	ぢ	だ	ぢ	ぢ	だ	ぢ	ぢ	だ	ぢ	ぢ	だ
		0448	ば	び	び	ば	び	び	ば	び	び	ば	び	び	ば	び	び	ば
		0464	む	め	め	む	め	め	む	め	め	む	め	め	む	め	め	む
カタカナ		0500	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	カ	キ	ク	ケ	コ	カ
		0516	グ	ゲ	ギ	グ	ゲ	ギ	グ	ゲ	ギ	グ	ゲ	ギ	グ	ゲ	ギ	グ
		0532	ダ	ヂ	ヅ	ダ	ヂ	ヅ	ダ	ヂ	ヅ	ダ	ヂ	ヅ	ダ	ヂ	ヅ	ダ
		0548	バ	ビ	ブ	バ	ビ	ブ	バ	ビ	ブ	バ	ビ	ブ	バ	ビ	ブ	バ
		0564	ム	メ	モ	ム	メ	モ	ム	メ	モ	ム	メ	モ	ム	メ	モ	ム
ギリシャ文字		0600	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	
		0616	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω							
		0632	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	
		0648	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							
ロシア文字		0700	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	
		0716	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	
		0732	Ю	Я														
		0748	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	
		0764	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	
野線		0800	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
		0816	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌
		0832	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└

※表中の「(SP)」は、スペース（空白）を表します。



区点コード表

■JIS第1水準漢字コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ア		1600	旭 栗	亜 葦 裕	喱 芦 安	娃 鯪 庵	阿 梓 按	哀 庄 暗	愛 幹 案	挨 扱 闇	始 宛 鞍	逢 姐 杏	葵 虻	茜 飴	槐 絢	惡 綾	握 鮎	渥 或
		1616																
		1632																
イ		1632	夷 菱 稻	委 衣 茨 院	威 謂 芋 陰	尉 違 鰯 隱	惟 遣 允 韻	意 医 印 吋	慰 井 咽	易 亥 員	椅 域 因	為 育 姻	以 畏 郁 引	伊 異 磯 飲	位 移 一 淫	依 維 耆 胤	偉 緯 溢 蔭	胃 逸
		1648																
		1664																
		1680																
		1700																
ウ		1700	碓 雲	臼	渦	嘘	唄	鬱	右 蔚	宇 鰻	烏 姥	羽 廐	迂 浦	雨 瓜	卯 閏	鵜 嚙	窺 云	丑 運
		1716																
		1732																
エ		1732	穎 園 艶	荏 英 堰 苑	餌 衛 奄 蘭	叡 詠 宴 遠	營 銳 延 鉛	嬰 液 怨 鴛	影 疫 掩 塩	映 益 援	曳 馱 沿	榮 悅 演	永 謁 炎	泳 越 焰	洩 閏 煙	瑛 榎 燕	盈 厭 猿	穎 円 縁
		1748																
		1764																
		1780																
オ		1780	屋	押 憶	旺 臆	横 桶	欧 牡	殴 乙	王 俺	於 翁 卸	汚 襖 恩	甥 鶯 溫	凹 鷗 穩	央 黃 音	奧 岡	往 沖	応 荻	億
		1800																
		1816																
カ		1816	伽 火 迦 介 外 垣 覚 糧 叶 完 汗 莞 巖	価 珂 過 会 魁 咳 柿 角 梶 枕 粥 官 漢 観 玩	佳 禍 霞 解 晦 害 蛭 赫 樺 刈 寛 潤 諫 癌	加 禾 蚊 回 械 崖 鈎 較 渴 鞘 苅 干 漕 貫 眼	可 稼 俄 塊 海 慨 劃 郭 割 株 瓦 幹 環 還 岩	嘉 箇 峨 壞 灰 概 嚇 閣 喝 兜 乾 患 甘 鑑 翫	夏 花 我 廻 界 涯 各 隔 恰 竈 侃 感 監 間 贗	嫁 苛 牙 快 皆 碍 廓 革 括 蒲 冠 慣 看 閑 雁	家 茄 画 怪 絵 蓋 弘 学 活 釜 寒 憾 竿 閑 頑	寡 荷 臥 悔 芥 街 攪 岳 渴 鎌 刊 換 管 陷 顔	科 華 芽 恢 蟹 該 格 樂 滑 嚙 勘 敢 簡 韓 願	暇 菓 蛾 懷 開 鎧 核 額 葛 鴨 勸 柑 緩 館	下 果 蝦 賀 戒 階 骸 殻 顎 謁 栢 巷 桓 缶 館	化 架 課 雅 拐 貝 湮 獲 掛 轄 茅 喚 棺 翰 丸	何 河 貨 駕 効 蛙 穫 檉 鯉 姦 飲 艦 岸	
		1832																
		1848																
		1864																
		1880																
		1900																
		1916																
		1932																
		1948																
		1964																
		1980																
		2000																
キ		2016	基 軌 祇 黍 朽 巨 彊 鏡 勤 謹	奇 機 輝 義 却 求 拒 供 怯 響 均 近	嬉 婦 飢 蟻 客 汲 挹 俠 恐 饗 巾 金	寄 毅 騎 誼 脚 泣 挙 僑 恭 驚 錦 吟	岐 氣 鬼 議 虐 灸 渠 兇 挾 仰 斤 銀	希 汽 龜 掬 逆 球 虚 競 教 凝 欣	幾 畿 偽 菊 丘 究 許 共 橋 堯 欽	忌 析 儀 鞠 久 窮 距 凶 況 曉 琴	揮 季 妓 吉 仇 笈 鋸 協 狂 業 禁	机 稀 宜 吃 休 級 漁 巨 狹 局 禽	旗 紀 戲 喫 及 糾 禦 卿 矯 曲 筋	企 既 徹 技 桔 吸 給 魚 叫 胸 極 緊	伎 期 規 擬 橘 宮 旧 亨 喬 脅 玉 芹	危 棋 記 欺 詰 弓 牛 享 境 興 桐 菌	喜 棄 貴 犧 砧 急 去 京 峽 蕎 秆 衿	器 起 疑 杵 救 居 強 鄉 僅 襟
		2064																
		2080																
		2100																
		2116																
		2132																
		2148																
		2164																
		2180																
		2200																
ク		2216	駒 薰	具 掘 訓	愚 窟 群	虞 沓 軍	喰 靴 郡	九 空 轡	俱 偶 窪	句 寓 熊	区 遇 隈	狗 隅 糸	玖 串 栗	矩 櫛 繰	苦 鉏 桑	軀 屑 歛	驅 屈 勲	駟 君
		2264																
		2280																
		2300																
		2316																
ケ		2316	契 経 劇 儉 鍵	形 繼 戟 倦 檢 險	徑 繫 擊 健 權 顛	恵 野 激 兼 牽 驗	慶 莖 隙 券 犬 齧	卦 慧 荆 桁 劍 猷 元	袈 憩 蚩 傑 喧 研 原	祁 揭 計 欠 圈 硯 嚴	係 携 詣 決 堅 絹 幻	傾 敬 警 潔 嫌 鼎 弦	刑 景 輕 穴 建 肩 減	兄 桂 頸 結 憲 見 源	啓 溪 鷄 血 懸 謙 玄	圭 畦 芸 訣 拳 賢 現	珪 稽 迎 月 捲 軒 紆	型 系 鯨 件 遣 鉉
		2332																
		2348																
		2364																
		2380																
		2400																
		2416																

区点コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ケ		2432	言	諺	限													
コ		2432																
		2448	湖	狐	糊	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
		2464	伍	午	具	袴	股	胡	孤	虎	誇	跨	鉅	雇	顧	鼓	五	互
		2480	乞	鯉	交	吾	娛	後	御	悟	梧	橋	瑚	基	語	誤	護	酬
		2500		后	喉	抗	垢	候	倖	光	公	功	勾	勾	厚	向	庚	康
		2516	弘	恒	慌	坑	拘	好	孔	孝	宏	工	巷	巷	幸	庚	江	洪
		2532	浩	港	溝	抗	皇	控	攻	昂	覓	更	校	校	梗	江	肯	肱
		2548	腔	膏	航	甲	行	硬	稿	糠	紅	紘	綱	鉞	耕	閤	閤	降
		2564	項	香	高	荒	剛	衡	講	貢	購	郊	絞	鉞	考	達	達	刻
		2580	告	国	穀	鴻	鵠	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	銅	混	混	痕
		2600	紺	此	頃	酷	困	黑	獄	漉	恨	懇	忽	毘	邇			
		2616		艮	魂	今		坤	壘	婚			昏					
サ		2616																
		2632	娑	坐	座	些	佐	又	唆	嵯	左	差	查	沙	瑤	詐	鎖	
		2648	歲	濟	災	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	採	裁	
		2664	材	罪	財	采	犀	碎	岩	祭	肴	細	菜	裁	載	制	在	
		2680	咋	掙	昨	牙	坂	阪	策	柰	錯	咲	崎	埼	匙	作	削	
		2700		察	拶	朔	柵	窄	殺	索	雜	桜	鮭	笹	餅	刷	晒	
		2716	三	傘	參	撮	擦	札	散	薩	燦	皐	鯖	捌	皿	皿	贊	
		2732	酸	餐	斬	暫	殘	撒		棧		珊	產	算	讀			
シ		2732																
		2748	姉	姿	子	屍	市	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	士	始	
		2764	死	氏	獅	祉	私	師	志	思	指	支	孜	斯	施	枝	止	
		2780	諮	資	賜	治	飼	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	試	誌	
		2800		次	滋	竺	爾	齒	事	似	侍	兒	字	寺	慈	時	鹿	
		2816	式	識	鳴	竺	軸	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒺	汐	漆	
		2832	疾	質	実	紗	篠	穴	零	七	屢	執	失	嫉	捨	濕	赦	
		2848	斜	煮	杜	若	者	謝	柴	芝	蛇	苾	稿	舍	灼	捨	爵	
		2864	酌	积	錫	首	寂	弱	車	遮	取	邪	借	勺	珠	灼	種	
		2880	腫	趣	酒	州	儒	受	惹	主	授	守	手	朱	周	周	蒐	
		2900		宗	就	蹴	修	愁	况	寿	秀	樹	綬	需	從	塾	戎	
		2916	衆	襲	讐	獸	輯	週	拾	洲	集	秋	終	繡	塾	塾	敦	
		2932	柔	汁	洪	俊	縱	重	拾	酬	夔	醜	什	住	十	塾	熟	
		2948	出	術	述	純	峻	春	酋	叔	舜	宿	淑	祝	肅	塾	淳	
		2964	準	書	盾	諸	巡	助	叙	順	序	馱	准	循	曙	傷	緒	
		2980		勝	署	升	召	哨	叙	女	嘗	徐	所	鋤	宵	將	少	
		3000	尚	庄	匠	廠	彰	承	商	唱	掌	獎	妄	娼	昭	小	梢	
		3016	樟	樵	床	消	涉	湘	抄	招	照	捷	昇	昌	確	松	章	
		3032	笑	粧	沼	肖	莒	蔣	燒	焦	裳	症	省	詎	詳	稱	醬	
		3048	鉦	鍾	紹	障	萑	上	蕉	衡	乘	訟	証	詔	場	賞	常	
		3064	鉦	鍾	鐘	杖	鞘	狀	丈	丞	蒸	冗	釀	城	壕	飾		
		3080	情	擾	条	植	淨	織	豐	穰	触	食	蝕	錠	埴	信	侵	
		3100		拭	植	杖	燭	慎	職	色	晉	森	榛	辱	屨	疹	真	
		3116	唇	秦	寢	審	心	薪	親	診	身	辛	進	針	震	仁	刃	
		3132	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	鞞	鞞	針	震	仁	刃	
		3148																
ス		3148	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粹	翠	筍	諏	須	囟	厨	
		3164	瑞	髓	崇	嵩	數	枢	趨	雖	据	杉	衰	遂	醉	鍾	隨	
		3180		澄	摺	寸							相	菅	雀	裾		
		3200																
セ		3200																
		3216	整	星	晴	棲	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	成	政	
		3232	誓	請	逝	醒	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	西	誠	
		3248	石	積	籍	績	青	靜	齊	稅	脆	隻	席	惜	戚	昔	析	
		3264	窃	節	說	雪	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	折	設	
		3280	扇	撰	恠	梅	絶	舌	蟬	仙	先	千	占	宣	穿	川	戰	
		3300	前	織	羨	腺	泉	淺	洗	染	潛	煎	煽	旋	錢	線	戰	
		3316		善	漸	然	全	禪	繕	膳	糧	踐	選	遷		閃	鮮	

区点コード表

ご参考



区点コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ソ		3316																
		3332	狙	疏	疎	礎	狙	租	粗	素	組	噌	塑	咀	措	曾	曾	楚
		3348	双	叢	倉	喪	壯	奏	爽	宋	層	蘇	訴	阻	邇	鼠	僧	創
		3364	操	早	曹	巢	槍	槽	漕	燥	爭	匠	惣	想	搜	掃	挿	搔
		3380	草	莊	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	瘦	相	窓	糟	総	綜	聰
		3400	属	賊	族	続	卒	袖	側	側	即	息	霜	束	像	增	憎	俗
タ		3416																
		3432	太	汰	詫	唾	墮	妥	情	打	柁	舵	梢	陀	駄	驛	他	多
		3448	対	耐	岱	帶	待	怠	態	戴	替	泰	滯	胎	腿	苔	体	堆
		3464	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醜	題	鷹	滝	瀧	袋	貸
		3480	宅	托	扱	拓	沢	濯	琢	託	堅	濁	諸	茸	風	卓	卓	啄
		3500		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	淡	池	棚	谷	狸	只	只	誰
チ		3516	丹	单	嘆	坦	担	探	旦	歎	暖		炭	短	端	筭	綻	耽
		3532	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	彈	斷				男	談			
		3532	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蚶	遲	馳	築	畜	值	知	地
		3548	逐	秩	鑄	茶	嬌	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	竹	筑	蓄
		3564	註	耐	鋳	駐	矯	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	注	虫	衷
		3580		帖	帳	庁	楞	張	彫	苧	懲	挑	暢	朝	潮	喋	寵	眺
ツ		3600	聴	脹	賃	蝶	陳	課	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	牒	町	朕
		3616	沈	珍		鎮												
		3632																
テ		3648	槻	佃	漬	柘	辻	津	墜	椎	槌	追	鉋	痛	通	塚	拇	捫
		3664	釣	鶴				薦	綴	鏑	椿	潰	坪	壺	孀	紬	爪	吊
		3664			亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
		3680	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	擢	程	締	艇	訂	諦	蹄	通	哲
ト		3700	徹	邸	鄭	釘	鼎	泥	填	天	展	滴	的	笛	適	鋪	溺	顛
		3732	点	伝	殿	澱	田	電				店	添	纏	甜	貼	転	
		3732																
		3748	登	菟	賭	途	都	鍍	兔	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡
		3764	凍	刀	唐	塔	塘	套	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
		3780	盜	淘	湯	涛	灯	燈	宕	島	袴	悼	投	搭	束	桃	椿	棟
ナ		3800		董	蕩	藤	討	膽	当	痘	逃	等	答	筒	糖	桃	到	
		3816	動	董	堂	導	懂	撞	豆	踏	童	透	箇	陶	頭	統	閤	勸
		3832	得	同	澆	特	督	禿	洞	瞳	独	脰	萄	道	銅	騰	錫	匿
		3848	鸛	苦	寅	酉	滯	禿	篤	毒	敦	沌	豚	橡	凸	峠	毬	屈
ニ		3864	奈	那	内	内	風	雍	屯	謎	捺	鍋	樁	馴	繩	呑	曇	楠
		3880	軟	難	汝	乍										暖	南	
ヌ		3880				二	尼	弑	迤	勾	賑	肉	虹	廿	日	乳	入	
		3900		如	尿	菲	任	妊	忍	認	濡							
ネ		3900																
		3916	念	捻	撚	燃	粘					襦	柵	寧	葱	猫	熱	年
ノ		3916						乃	迺	之	埜	囊	惱	濃	納	能	腦	膿
		3932	農	覗	蚤													
		3932																
ハ		3932				巴	把	播	杷	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
		3948	俳	魔	拝	排	敗	杯	牌	背	肺	鞞	鞞	配	倍	培	媒	梅
		3964	椓	煤	須	買	売	賠	這	蠅	秤	鞞	鞞	萩	伯	剥	博	拍
		3980	柏	泊	白	箔	柏	舶	迫	曝	漠	鞞	鞞	縛	莫	駁	麦	發
		4000		函	箱	罰	箸	肇	櫨	曝	肌	阜	阜	縛	八	駁	浚	反
		4016	醜	髮	伐	斑	拔	筏	鳩	犯	塙	阜	阜	縛	伴	判	半	範
ヒ		4032	叛	帆	搬	飯	挽	汎	版	磐	蕃	蟻	蟻	般	般	藩	販	
		4048	采	煩	頒			番	盤									
		4048																
		4064	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	匪	卑	否	妃	庇
ヒ		4080	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	緋	罷	肥	被
		4100		鼻	終	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	毘	眉	美	逼
		4100																

区点コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ヒ		4116 4132 4148	松廟賓	姫描頻	媛病敏	紐秒瓶	百苗	謬錨	倭鉦	彪蒜	標蛭	氷鱗	漂品	瓢彬	票斌	表浜	評瀨	豹貧
フ		4148 4164 4180 4200 4216	斧武憤	普舞福扮	浮葡腹焚	父蕪複奮	不符部覆粉	付腐封淵糞	埠膚楓弗紛	夫芙風払雰	婦譜葺沸文	富負落仏聞	富賦伏物	布赴副鮒	府阜復分	怖附幅吻	扶侮服噴	敷撫墳
ヘ		4216 4232 4248	弊偏	柄変	並片	蔽篇	閉編	陞辺	米返	頁遍	僻便	壁勉	丙癖婉	併碧弁	兵別鞭	摒瞥	幣蔑	平篋
ホ		4248 4264 4280 4300 4316 4332 4348	圃俸	捕包法鳳冒朴	歩呆泡鵬紡牧	甫報烹乏肪睦	補奉砲亡膨穆埋又	輔宝縫傍謀鉅妹抹	穗峰胞剖貌勃昧末	募峯芳坊貿沒枚沫	墓崩萌妨鋒殆每迄	慕庖蓬帽防堀哩俣	戊抱蜂忘吠幌模蘭	暮捧裹忙煩奔幕磨	母放訪房北本膜万	保簿方豊暴僕翻枕慢	舗菩朋邦望卜凡鮪滴	舗倣鋒某墨盆枉
マ		4364 4380 4400	摩鱒	磨櫛漫	魔亦蔓	麻俣												
ミ		4400 4416	耗	民	眠	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
ム		4416				務	夢	無	牟	矛	霧	鷓	棕	婿	娘			
メ		4416 4432	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	冥麵	名	命
モ		4432 4448 4464	茂尤	妄戾	孟刼	毛貰	猛問	盲悶	網紋	耗門	蒙匆	儲	木	默	目	杳	摸勿	模餅
ヤ		4464 4480	矢	厄	役	約	藥	訳	躍	靖	柳	也薺	冶鏈	夜	爺	耶	野	弥
ユ		4480 4500 4516		論猶	輪猷	唯由	佑祐	優裕	勇誘	友遊	宥邑	幽郵	悠雄	愉憂融	愈揖夕	油有	癒柚	湧
ヨ		4516 4532 4548 4564	誉焙沃	輿用浴	預窠翌	傭羊翼	幼耀淀	妖葉	容蓉	庸要	揚謠	搖踊	擁遙	曜陽	楊養	予樣慾	余洋抑	与溶欲
ラ		4564 4580	乱	卵	嵐	欄	濫	羅藍	螺蘭	裸覽	来	萊	頼	雷	洛	絡	落	酪
リ		4580 4600 4616 4632 4648	琉寮緑	痢留料倫	裏疏梁厘	裡粒涼林	里隆猥淋	離竜療燐	陸龍瞭琳	律侶稜臨	利率慮糧輪	吏立旅良隣	履葎虜諒鱗	李掠了遼麟	梨略亮量	理劉僚陵	璃流両領	溜凌力
ル		4648 4664	類												瑠	塁	涙	累
レ		4664 4680 4700	齡	令曆連	伶歴連	例列鍊	冷劣	励烈	嶺裂	怜廉	玲恋	礼憐	苓漣	鈴煉	隸簾	零練	靈聯	麗
ロ		4700 4716 4732	楼論	榔	浪	漏	呂牢	魯狼	櫓篋	妒老	賂聾	路蠟	露郎	労六	婁麓	廊禄	弄肋	朗録
ワ		4732 4748	椀	倭湾	和碗	話腕	歪	賄	脇	惑	梓	鶯	互	亘	鰐	詫	藁	蔵



区点コード表

■JIS第2水準漢字コード表


区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一丿	4800		式	丐	丕	个	卯	丿	井									
ノ乙	4800										ノ	父	乖	乘	亂			
丿	4800															丿	豫	事
二丿	4816		式	于	亞	亟	一	亢	京	毫	亶							
人	4816												从	仍	仄	仆	仂	仗
	4832		仞	伺	仞	价	伉	侏	佛	侑	佗	从	伉	仄	仄	仆	仂	仗
	4848		佩	伯	伺	侑	來	侏	侏	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚
	4864		俚	倚	倨	倨	俚	侏	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚
	4880		俚	假	會	偕	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚	俚
	4900		儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼
儿	4916											儿	兀	兒	兌	兔	兢	兢
入八口	4932		兩	兪	兮	冀	門	回	冊	冉	冏	冑	冑	冕				
冏	4932															冏	冤	冏
	4948		寫	冏														
冏	4948				冏	決	冏	冲	冰	況	冽	涸	涼	凜				
几	4948														几	處	凜	凭
凜	4964		風															
凜	4964		凜	函														
刀	4964					刃	刊	刂	刂	刂	刪	刮	刂	利	剗	剗	剗	剗
	4980		刮	剔	剪	剔	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗
	5000			剔														
	5000																	
力	5000				勑	勑	勑	劵	勁	勑	勑	勞	勑	勑	飭	勑	勑	勑
	5016		勑															
勑	5016		勑	勿	勿	勿	勿	匍	匍	匍	匍	匍						
匍	5016											匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍
十卜口	5032		卒	卅	卅	卉	卅	準	卅	卅	卅	卅	卅	卅				
厂	5032														厂	厖	厖	厦
	5048		厖	厖	厖													
厖	5048				厖	參	纂	雙	叟	曼	曼							
口	5048												叮	叨	叭	叭	吁	咄
	5064		呀	听	吭	吼	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5080		咒	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5100		咒	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5116		喉	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5132		喉	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5148		喉	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5164		喉	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5180		喉	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
	5180		喉	呻	咀	嗽	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	叨	叭	叭	吁	咄
土	5200																	
	5216		坩	垂	垚	坡	坩	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚
	5232		坩	垂	垚	坡	坩	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚
	5248		坩	垂	垚	坡	坩	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚
	5264		坩	垂	垚	坡	坩	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚	垚
土	5264					壯	壺	壹	壺	壺	壽							
々々々	5264											久	久	夂	夂	夢	夥	
大	5264																	夂
	5280		夭	本	夸	夾	音	奕	奂	奎	奚	奂	奢	夂	奧	獎	奂	夂
女	5300			奸	妁	妝	倝	倝	妁	妁	姆	婁	姜	妍	姁	姚	娥	娟
	5316		娑	娜	娉	娉	倝	倝	妁	妁	姆	婁	姜	妍	姁	姚	娥	娟

区点コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
女	5332	媽	媽	嫗	婦	嫩	嫖	嫖	嫖	嫖	嬌	嫖	嫖	嫖	嫖	嫖	嫖	嫖
子	5348	孃	孃	孃	孃	孕	孕	孕	孕	孖	孩	孰	孖	孖	學	孖	孖	孖
ハ	5348				子													ハ
ウ	5364	它	宜	宸	宛	寇	崔	寔	寐		寤	實	寢	寔	寥	寫	寔	寶
寸小尤	5380		尅	將	專	對	尔	尅	尤		尅							
尸	5380											尸	尹	屁	届	屎	肩	
巾	5400		屐	屏	屐	屬												
山	5400								屐	岌	屹	岌	岑	岔	岌	岌	岌	岌
山	5416	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌
山	5432	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌
山	5448	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌
《	5448																	《
工巳	5464	巫	巳	巳														
巾	5464	幟	幟	幣	昏	帶	帙	帙	帙	帙	帶	帷	幟	幟	幟	幟	幟	幟
巾	5480	幟	幟	幣	昏	帶	帙	帙	帙	帙	帶	帷	幟	幟	幟	幟	幟	幟
干么	5480					干	并	么	麼									
广	5480										广	庠	庠	庠	庠	庠	庠	庠
广	5500		廖	廣	廝	廚	廬	廢	廬		广	庠	庠	庠	庠	庠	庠	庠
乚	5500																乚	乚
升弋弓	5516	升	弃	弃	弃	弃	弋	弋	弋	弋	弩	弋	弋	弋	彈	彌	彎	彎
ヨシ	5532	亅	彖	彖	彖	彖	彭											
彳	5532	徙	徙	徠	徠	徠	徠				徠	徠	徠	徠	徠	徠	徠	徠
彳	5548	徙	徙	徠	徠	徠	徠				徠	徠	徠	徠	徠	徠	徠	徠
心	5548							忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5564	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5580	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5600	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5616	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5632	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5648	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5664	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
心	5680	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖	忖
戈	5680		戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛		戈	戈	戈	戈	戈	戈	戈	戈
戸	5700										扁							
手	5700											扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
手	5716	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
手	5732	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
手	5748	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
手	5764	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
手	5780	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
手	5800	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
手	5816	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
支	5816																	
支	5832	收	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸
斗	5832																	
斗	5848	斟																斛
斤方无	5848		斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫
日	5848	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃
日	5864	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃
日	5880	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃

区点コード表

ご参考



区点コード表

区点コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
田		6516 6532	畧	晝	畛	畸	當	疆	畛	畛	畛	畛	畛	畛	畛	畛	畛	畛
疒		6532 6548 6564 6580 6600	痲	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒	疒
𠂇白		6600		𠂇	癸	癸	發	皂	兒	𠂇	皋	皎	皖	皓	皙	皚		
皮		6600 6616	𠂇	輝	𠂇												𠂇	𠂇
皿		6616				孟	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂			
目		6616 6632 6648 6664	𠂇	𠂇	𠂇	眞	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
矛矢		6664			矜	矣	矮											
石		6664 6680 6700	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚	碚
示		6700 6716	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕	祕
内		6716												禹	禹			
禾		6716 6732 6748	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
穴		6748 6764	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
立		6764 6780	𠂇	𠂇	𠂇					𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
竹		6780 6800 6816 6832 6848 6864	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
米		6864 6880	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
糸		6880 6900 6916 6932 6948 6964 6980	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
缶		6980 7000		𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇								𠂇	𠂇	
网		7000 7016	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇		𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
羊		7016 7032	𠂇	𠂇				𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
羽老		7032			𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
耒		7048	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇											
耳		7048 7064	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇		𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇

区点コード表

ご参考



区点コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
隼	7064							隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼				
肉	7064																	
	7080	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛
	7100	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛
	7116	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛
	7132	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛
臣至	7132																	
臼	7132																	
	7148	與	舊												史	昇	春	舅
舌	7148			舍	舐	鋪												
舟	7148							舩	舩	舩								
	7164	舩	舩	舩	舩	舩												
艮色	7164							艮	艮									
艸	7164																	
	7180	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7200	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7216	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7232	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7248	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7264	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7280	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7300	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7316	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
	7332	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙	苙
虺	7332																	
虫	7332																	
	7348	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩
	7364	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩
	7380	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩
	7400	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩
	7416	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩
	7432	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩	蚩
血行	7432																	
衣	7432																	
	7448	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾
	7464	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾
	7480	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾
	7500	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾
西	7500																	
見	7500																	
	7516	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲
角	7516																	
言	7516																	
	7532	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃
	7548	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃
	7564	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃
	7580	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃
	7600	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃
谷	7600																	
	7616	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿	谿
豆豕	7616																	
豕	7616																	
	7632	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕	豕
貝	7632																	

区点コード表

区分	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
貝		7648	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贊	贏	贍	贐	齋	贓	贓	蟲	贖	
赤		7648																赧
		7664	赭															
走		7664		走	赳	赳	赳											
足		7664																
		7680	跟	跣	跣	跣	跟	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣
		7700		跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣
		7716	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣	跣
身		7716	軀	軀										躬	軀	軀	軀	軀
		7732	軀	軀										軀	軀	軀	軀	軀
車		7732	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟
		7748	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟
		7764	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟	輟
辛		7764				辜	辟	辣	辭	辯								
走		7764	近	迹	迺	迷	逕	逕	逕	逕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕
		7780		迹	迺	迷	逕	逕	逕	逕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕
		7800	迕	迹	迺	迷	逕	逕	逕	逕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕
		7816	迕	迹	迺	迷	逕	逕	逕	逕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕	迕
邑		7816	鄒	鄒	鄒	鄒				邨	邨	邨	邨	邨	邨	邨	邨	邨
		7832	鄒	鄒	鄒	鄒				邨	邨	邨	邨	邨	邨	邨	邨	邨
酉		7832					酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏
		7848	醫	醢	醢	醢	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏	酏
采里		7848									釉	釋	釐					
金		7848	釵	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
		7864	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
		7880	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
		7900	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
		7916	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
		7932	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
		7948	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
門		7948	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨
		7964	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨
		7980	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨
阜		7980		陟	陟	陟	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡
		8000		陟	陟	陟	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡
隶佳		8016	隶	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸
雨		8016	雲	霑	霑	霑	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
		8032	雲	霑	霑	霑	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
青非面		8048	靜	靠	靠	靠	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜	靜
革		8048	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅
		8064	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅
韋非		8064											韋	韋	韋	韋	韋	韋
音		8064																竟
		8080	韶	韻														
頁		8080		韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻
		8100		韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻
風		8100					風	風	風	風	風	風	風	風	風	風	風	風
食		8100																
		8116	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽
		8132	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽
首香		8132					馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱
馬		8132	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	馱	馱	馱	馱	駁	駁	駁	駁
		8148	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	馱	馱	馱	馱	駁	駁	駁	駁
		8164	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	馱	馱	馱	馱	駁	駁	駁	駁

区点コード表

ご参考



区点コード表

	区	点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
骨	8164														肝	散	骼	髀
	8180		骸	髑	髓	體												
高	8180						髌											
髟	8180						髟	髟	髟	髟					髟	髟	髟	
	8200		髟	髟	髟	髟	髟	髟	髟	髟								
門鬲扇	8200										門	鬲	鬲	鬲	鬲	鬲	鬲	鬲
鬼	8216		魄	魃	魏	魃	魃	魃	魃	魃								
魚	8216										魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃
	8232		魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃
	8248		魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃
	8264		魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃
鳥	8264														鳬	鳬	鳬	鳬
	8280		鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬
	8300		鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬
	8316		鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬
	8332		鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬	鳬
鹵鹿	8332					鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵	鹵
麥	8332																麥	麩
	8348		麩	麩	麩													
麻黃黍	8348					麩	麩	麩	麩	麩								
黑	8348										黠	黠	黠	黠	黠	黠	黠	黠
	8364		黠	黠	黠													
鼯鼠	8364					鼯	鼯	鼯	鼯	鼯	鼯							
鼓鼠	8364											鼯	鼯	鼯				
鼻齊	8364															鼯	齊	
齒	8364																	齒
	8380		齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒				
龍龜龠	8380														龠	龠	龠	
	8400		龠	龠	龠	遙	遙	遙	遙	遙								

リモート操作カード

切り取ってお使いください。

留守モードに設定するのを忘れたら

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえてきたら
(*) を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら
暗証番号（4桁）を押す
→ 「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

<暗証番号記入欄>

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機でします。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機のときは、電話をかけてからトーン信号に切りかえます。)

留守モードに設定するのを忘れたら

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえてきたら
(*) を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら
暗証番号（4桁）を押す
→ 「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

<暗証番号記入欄>

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機でします。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機のときは、電話をかけてからトーン信号に切りかえます。)

留守モードに設定するのを忘れたら

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえてきたら
(*) を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら
暗証番号（4桁）を押す
→ 「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

<暗証番号記入欄>

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機でします。(ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機のときは、電話をかけてからトーン信号に切りかえます。)



リモート操作カード

切り取ってお使いください。

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら
(✕) を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、
暗証番号 (4桁) を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、
10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作が終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)
次の用件を聞く	再生中 (9)
聞いている用件の最初に戻す	再生中 (8)
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 (7)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら
(✕) を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、
暗証番号 (4桁) を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、
10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作が終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)
次の用件を聞く	再生中 (9)
聞いている用件の最初に戻す	再生中 (8)
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 (7)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら
(✕) を押す
3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、
暗証番号 (4桁) を押す
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら、
10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作が終わるときは、電話を切る

用件を聞く	(#)
次の用件を聞く	再生中 (9)
聞いている用件の最初に戻す	再生中 (8)
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 (7)
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 (7)
1件ずつ用件を消す	再生中 (#) ➡ (0) (0)

アフターサービスについて

修理を依頼される前に118～140ページの「困ったとき」を調べてください。それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。

保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。


補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

5. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

転居や贈答品等でお困りのときは、167ページの「お客さま相談窓口」にご相談ください。

※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかったことによる付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

愛情点検 	★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★ (熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。) <table border="1"><tr><td data-bbox="275 1725 440 1792">こんな症状はありませんか</td><td data-bbox="440 1725 830 1792"><ul style="list-style-type: none">●ACコードが傷んでいる。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●内部に水や異物が入った。●正常に動作しなくなった。</td></tr></table>	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●ACコードが傷んでいる。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●内部に水や異物が入った。●正常に動作しなくなった。	ご使用中止 故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。
こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●ACコードが傷んでいる。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●内部に水や異物が入った。●正常に動作しなくなった。			



お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は＜総合相談窓口＞三洋電機（株）お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

◆北海道地区	札幌 ☎(011)290-1522	◆近畿・四国地区	大阪 ☎(06)6994-9570
◆東北地区	仙台 ☎(022)714-6137	◆中国地区	広島 ☎(082)297-6067
◆関東地区	東京 ☎(03)3815-1111	◆九州・沖縄地区	福岡 ☎(092)263-7629
◆中部・北陸地区	名古屋 ☎(052)533-5245		

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機（株）お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は＜修理相談窓口＞三洋コンシューママーケティング（株）

受付時間：月曜日～金曜日 [9：00～18：30]

土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東日本コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401

西日本コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

◆北海道地区	札幌 ☎(011)833-7888
◆東北地区	仙台 ☎(022)382-2213
◆長野地区	長野 ☎(0263)26-1772
◆新潟地区	新潟 ☎(025)285-2451
◆福島地区	福島 ☎(024)945-6811

西日本コールセンターへの転送電話番号

◆北陸地区	金沢 ☎(076)237-6650
◆東海地区	名古屋 ☎(052)979-3456
◆中国地区	広島 ☎(082)293-9333
◆四国地区	高松 ☎(087)844-8321
◆九州地区	福岡 ☎(092)922-9311

◆沖縄地区 沖縄 (098) 944-5018

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

北海道地区		関東地区		近畿地区	
北海道 札幌 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 函館 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5 旭川 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 北見 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧路 〒085-0021 釧路市浪花町7-7		神奈川県 戸塚 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 相模原 〒228-0805 相模原市豊町17-11 平塚 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-63 千葉県 千葉 〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 鎌ヶ谷 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59 山梨県 山梨 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23		阪神 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫路 〒670-0981 姫路市西庄字八町108 淡路 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1	
東北地区		中部地区		中国地区	
宮城県 仙台 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8 青森県 青森 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 八戸 〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50-5 岩手県 盛岡 〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6 水沢 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45 山形県 山形 〒990-2432 山形市荒橋町1-21-30 酒田 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16 秋田県 秋田 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67 福島県 郡山 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7		愛知県 名古屋 〒461-0011 名古屋市中区白壁5-41 岡崎 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2 岐阜県 岐阜 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県 静岡 〒420-0813 静岡市長沼885 沼津 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 浜松 〒435-0016 浜松市和田町795-2 長野県 松本 〒390-0835 松本市高宮東1-35 長野 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2 石川県 金沢 〒920-0062 金沢市割出町627 富山県 富山 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 〒918-8231 福井市問屋町1-17 三重県 三重 〒514-0838 津市岩田町10-3		広島県 広島 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5 福山 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48 岡山県 岡山 〒700-0973 岡山市下中野703-101 津山 〒708-0002 津山市上河原239-10 鳥取県 鳥取 〒680-0843 鳥取市南古方3-107 島根県 浜田 〒697-0023 浜田市長沢町3049 松江 〒690-0017 松江市西津田4-1-14 山口県 山口 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6	
関東・甲信越地区		近畿地区		四国地区	
埼玉県 さいたま 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 坂戸 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃木 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12 茨城県 茨城 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水戸 〒311-4152 水戸市河和町3-2386-1 群馬県 群馬 〒370-0001 高崎市巾着町池の内441 西関東 〒373-0015 太田市東新町72-2 新潟県 新潟 〒950-0971 新潟市近江244 長岡 〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46 上越 〒942-0074 上越市石橋2-2-9 東京都 城東 〒125-0051 葛飾区新堀4-10-15 城北 〒173-0021 板橋区弥生町72-5 城西 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13 武蔵野 〒183-0045 府中市美好町2-3-1		大阪府 大阪 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和 〒590-0959 堺市大町西3-1-16 京都府 京都 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 三丹 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 奈良県 奈良 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31 滋賀県 滋賀 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5 和歌山県 和歌山 〒641-0006 和歌山市中島369 田辺 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神戸 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11		愛媛県 愛媛 〒791-8036 松山市高岡町148-1 宇和島 〒798-0077 宇和島市保田甲934-3 香川県 香川 〒761-0104 高松市高松町2175-10 高知県 高知 〒781-5106 高知市介良乙1044 徳島県 徳島 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町徳木野字八北開拓150-2	
九州地区		近畿地区		九州地区	
福岡県 福岡 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 北九州 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28 中九州 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2 長崎県 長崎 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県 熊本 〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88 八代 〒866-0871 八代市田中東町12-7 大分県 大分 〒870-0822 大分市大道町3-4-32 宮崎県 宮崎 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883 鹿児島県 鹿児島 〒890-0068 鹿児島市東都元町11-10		大阪府 大阪 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和 〒590-0959 堺市大町西3-1-16 京都府 京都 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 三丹 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 奈良県 奈良 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31 滋賀県 滋賀 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5 和歌山県 和歌山 〒641-0006 和歌山市中島369 田辺 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神戸 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11		福岡県 福岡 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 北九州 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28 中九州 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2 長崎県 長崎 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県 熊本 〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88 八代 〒866-0871 八代市田中東町12-7 大分県 大分 〒870-0822 大分市大道町3-4-32 宮崎県 宮崎 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883 鹿児島県 鹿児島 〒890-0068 鹿児島市東都元町11-10	
沖縄地区		近畿地区		沖縄地区	
沖縄県 沖縄 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株) サービス部		大阪府 大阪 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和 〒590-0959 堺市大町西3-1-16 京都府 京都 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 三丹 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 奈良県 奈良 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31 滋賀県 滋賀 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5 和歌山県 和歌山 〒641-0006 和歌山市中島369 田辺 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神戸 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11		沖縄県 沖縄 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株) サービス部	

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

300704D



主な仕様

使用回線		加入電話回線、NCC回線
電源	親機	AC100V 50/60Hz共用
	子機	専用ニカド電池 DC2.4V
消費電力		待機時:約2.2W 送信時:約13W 受信時:約22W コピー時:約28W 最大値:約110W ※-1
使用可能時間(子機)		待ち受けのみ:約120時間 連続通話:約7時間
満充電完了時間(子機)		約14時間
通信可能機種		G3機(国際規格適合機)
伝送速度		9600/7200/4800/2400bps
電送時間		約20秒(画質選択:標準) ※-2
主走査線密度		8dots/mm
副走査線密度		7.7本/mm(細かい) 3.85本/mm(標準)
走査方式		読み取り:平面走査(CIS) 記録:平面走査(サーマルヘッド)
原稿サイズ		最大幅257mm(B4サイズ幅)×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4:252mm A4:204mm
最大有効記録幅		205mm
記録方式		熱転写記録方式
記録紙サイズ		A4サイズ(210×297mm)
留守録機能	録音時間	最大約15分(用件、自作応答メッセージ、メモリー受信の合計時間)
	録音件数	用件:最大50件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ:1件 固定応答メッセージ:女性1件
外形寸法	親機	幅342mm×高さ148mm×奥行216mm(アンテナ部,記録紙トレイ,記録紙トレイカバーを除く)
	子機	幅45mm×高さ175mm×奥行44mm
	充電器	幅65mm×高さ69mm×奥行90mm
質量	親機	約3.4kg
	子機	約150g(バッテリー含)
	充電器	約70g
使用温度範囲		5℃~35℃

※-1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)での動作で測定しています。

※-2 A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

●仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

さくいん

ローマ字

ADSL回線	17,19,141
ISDN回線	17,19,141
TA (ターミナルアダプター)	17,19,141

あ

あなたのファクス番号を登録	86
アフターサービスについて	166
暗証番号	97
安全上のご注意	6~8

い

居留守モニター	90
インクリボン	
印刷できる枚数	22,140
交換	139
購入先	5
使用済みのインクリボンについて	140
節約印刷	87
取り付けかた	21
印刷する	
ファクスの通信結果	85
電話帳リスト	45

え

エラー	
エラーコード表	85
こんな表示が出たときは!	118

お

応答メッセージ	
切りかえかた	89
消す	93
固定応答メッセージ	90
自作応答メッセージ	93
変更する	93
録音時間	93
録音する	93
お客さまご相談窓口	167
おたすけ	
ADSLにつないだときに	142
暗証番号を登録	97
応答メッセージを録音	93

お名前コールを利用する	57
設定を初期化するには	135
ダイヤルコールを利用する	59
電話がかけられない	18,120
電話帳を登録する	45
トールセーバーを利用する	98
時計を正しく合わせたい	29
ファクス結果を印刷する	85
ファクス番号を登録	86
ベル回数を変更する	42
ボイスコールを利用する	56
迷惑電話を拒否する	112,113
用件転送を利用する	99
呼び出し音を変更する	41
留守録音時間を選択	94
お手入れ	148
お名前コール	57
主な仕様	169
オンフックダイヤル	34
オンフックモード	33,34
音量を調節する	37

か

拡大コピー	76,79
画質選択	75
紙	
入れかた	25
購入先	5
つまったとき	126,130,137

き

キャッチホンサービス	114
キャッチホン・ディスプレイ	115
記録紙	
入れかた	25
購入先	5
縦線が入る	131
つまったとき	130,137
なくなったとき	26
記録ヘッド	10



さくいん

く

クイック通話61

け

原稿

セットのしかた73
 原稿について74
 原稿がつまったとき126
 原稿にあった画質を選ぶ（画質選択）75
 原稿の厚さ74
 原稿の大きさ74
 読み取りできる範囲74
 原稿が引き込まれない125

こ

構内交換機145
 コールバック107,109

子機

壁掛け146
 充電27
 子機の機能比較表147
 子機間通話67
 子機間転送71
 子機留守録リモート95
 固定応答メッセージ90
 コピーができない127
 コピー倍率76,79
 コピーをする

原稿をセットしてコピーする76
 ハンドコピー79

困ったとき

コピーやファクスで困ったとき125~131
 その他で困ったとき134~136
 電話で困ったとき120~125
 留守番電話で困ったとき132~133

さ

サービス

キャッチホンサービス114
 キャッチホン・ディスプレイ115
 ナンバー・ディスプレイ103
 ネーム・ディスプレイ117
 プッシュホンサービス72

再生

応答メッセージ89
 再生中にできる操作91,95,101
 用件91,95,101
 再生ボタンが点滅している132
 再ダイヤル35,36
 再ダイヤル送信82

し

自作応答メッセージ93
 自動送信81
 充電27
 修理相談窓口167
 縮小コピー76,79
 受信

親機で受ける83
 子機で受ける（リモート受信）84
 自動で受ける83
 てきちゅうコールで受ける109
 手動送信80
 受話音量38
 使用上のご注意9~11

す

すき・すきコール110,111
 スピーカー音量37,38
 スプリッタ141

せ

接続する17,19
 節約印刷87

そ

操作手順早見表150
 送信
 再ダイヤル送信82
 自動送信81
 手動送信80
 着信番号履歴を使って送る106
 電話帳を使って送る82
 ワンタッチダイヤルで送る82
 増設子機の機能比較表147

た

ターミナルアダプター (TA)	17,19,141
ダイヤルコール	59

ち

着信番号履歴

確認する	105,107
電話帳に登録する	106,108
電話をかける	105,107
ファクスを送る	106
番号を消す	105,107
ワンタッチダイヤルに登録する	106

つ

通信結果を確認する	85
つまったとき	130,137

て

ディスプレイ表示	14,16,118
停電のとき	149
てきちゅうコール	109
テブラ通話	33,34
電話回線の種類をかえる	18
電話が受けられない	122
電話がかけられない	120
電話帳	
確認する	45
消す	46,50
転送する	55
電話をかける	31
登録	45,49
表示	53,54
ファクスを送る	82
変更	46,50
電話帳検索	53,54
電話帳転送	55
電話で困ったとき	120~125
電話を受けたくない	112,113
電話を受ける	
親機で受ける	33
子機で受ける	32
すき・すきコール	110,111
てきちゅうコール	109
テブラ通話	33,34

電話をかける

親機でかける	31
かけ直す	35,36
子機でかける	30
再ダイヤル	35,36
着信番号履歴を使う	105,107
テブラ通話	33,34
電話帳	31
ワンタッチダイヤル	31

と

トールセーバー	98
登録する	
暗証番号	97
電話帳	45,49
ファクス番号	86
迷惑電話ガードの特定の電話番号	113
ワンタッチダイヤル	43
ドアホン	19,143

な

内線通話	63~66
内線ボイスコール	56
内線呼び出し方法	56
名前の聞こえかた	58
名前の入力のしかた	47,51
ナンバー・ディスプレイ	103

に

ニカド電池	28
-------------	----

ね

ネーム・ディスプレイ	117
------------------	-----

は

バッテリー	
安全上のご注意	6
交換	28
別売品	5
リサイクル	28



さくいん

ハンドコピー

動かしかた	78
コピーする	79
取り付けかた	77
取り外しかた	77

ひ

日付けと時刻を合わせる	29
表示コントラスト	62
表示について	14, 16, 118

ふ

ファクスが送れない	127
ファクスが受けられない	128
ファクスの結果を確認する	85
ファクス番号を登録する	86
ファクスを受ける	
親機で受ける	83
子機で受ける	84
自動で受ける	83
てきちゅうコール	109
留守モードで受ける	89
ファクスを送る	
再ダイヤル送信	82
手動送信	80
自動送信	81
電話帳を使って送る	82
着信番号履歴を使って送る	106
ワンタッチダイヤル	82
付属品	4
ブッシュホンサービス	72

へ

別売品	5
-----	---

ほ

ポーズ	43, 45, 49, 145
ボタン確認音	62
保留	39
保留転送	69

め

迷惑電話ガード	112, 113
メモリー残量	14
メモリー受信	84

も

文字の入力のしかた	47, 51
モーニングコール	60

ゆ

ゆっくり通話	40
--------	----

よ

用件	
聞く	91, 95, 101
消す	92, 95, 101
用件の録音時間の変更	94
用件転送	99
用件の録音ができない	132
呼び出し音	
音量	37
種類	41
鳴る回数	42
呼び出し音が鳴らない	123

り

リチウム電池	149
リモート操作	101
リモート操作カード	164
リモート受信	84

る

留守番電話	89
留守番電話で困ったとき	132, 133
留守モード	
解除	89, 96, 102
設定	89, 96, 102

ろ

録音	
応答メッセージ	93
用件	89
録音時間にかえる	94
録音ができない	132

わ

ワンタッチダイヤル

消す44

電話をかける31

登録する43

ファクスを送る82

変更する44

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機（株）お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30

◆北海道地区 札幌（011）290-1522
◆東北地区 仙台（022）714-6137
◆関東地区 東京（03）3815-1111
◆中部・北陸地区 名古屋（052）533-5245

◆近畿・四国地区 大阪（06）6994-9570
◆中国地区 広島（082）297-6067
◆九州・沖縄地区 福岡（092）263-7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機（株）お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX（06）6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または167ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社
鳥取三洋電機株式会社
マルチメディアビジネスユニット

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101